

### Caractéristiques

Catégorie de l'équipement d'alarme : . . . . . 4  
Son : . . . . . conforme NFS 32-001 de classe B (>90 dB)  
Dimensions (mm) : . . . . . 268 x 135 x 50 - ABS blanc  
Indice de protection : . . . . . IP 40  
Résistance aux chocs : . . . . . IK 05  
Poids (avec emballage) : . . . . . 615 g  
Autonomie : . . . . . 4 ans en veille + 5 mn en alarme générale  
Alimentation : . . . . . 1 pile 9V 0.62 Ah - 6LR61 alcalines  
Température de stockage : . . . . . -20°C, +70°C  
Température de fonctionnement : . . . . . -10°C, +55°C  
HR fonctionnement : . . . . . <95 % sans condensation

Précautions : Vérifier régulièrement l'état des piles. L'autonomie de l'ensemble des piles est de 4 ans, néanmoins nous préconisons leur changement tous les ans.

### 1. Généralités

Ces équipements sont destinés à être utilisés dans les établissements recevant du public suivant l'arrêté du 25 juin 1980.

### 2. Contenu de l'emballage

- 1 Centrale Alarme Type 4
- 1 Pile 9V incluse à l'intérieur de la centrale
- 1 Notice
- 2 Clés de réarmement pour DM.


### 3. Information

L'installation de ce produit doit être réalisée de préférence par un électricien qualifié. Lire la notice avant d'effectuer l'installation. Tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Une installation et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Ne pas démonter le produit. Tout démontage ou réparation non autorisé annule l'intégralité des responsabilités, droits au remplacement et garanties.

### 4. Installation


Retirer la vis du capot située en dessous du boîtier.  
Ouvrir le capot en insérant la clé de réarmement dans le sens vertical sur chacune des ouvertures. (voir illustration).  
Fixer le coffret sur le mur en prenant soin de laisser accessible le système de fermeture du capot ainsi que le système de réarmement du DM.  
Réarmer le DM si nécessaire à l'aide de la clé.

Connecter la pile 9V puis refermer le capot.

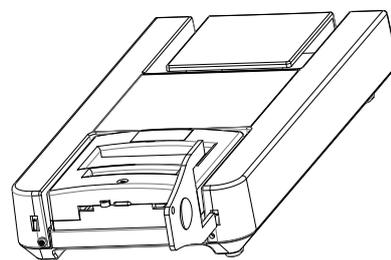

### 5. Mise en service

Appuyer sur la zone de manoeuvre du déclencheur manuel, la centrale se met en état d'alarme générale.  
Réarmer le déclencheur manuel en face avant de la centrale au moyen de la clé de réarmement fournie avec la centrale. Le signal d'évacuation générale s'arrête immédiatement.

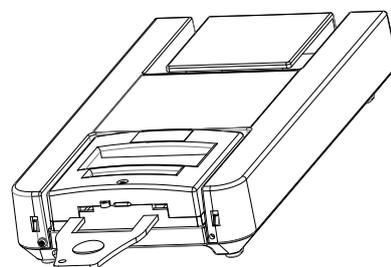

### 6. Entretien

Le type 4 à pile ne consomme pas d'énergie à l'état de veille. Cependant à titre de précaution et pour assurer un fonctionnement sûr, nous préconisons le remplacement des piles tous les ans.