


CENTRALE 1 PORTE VIGIK+ RW

03-0103-PLUS

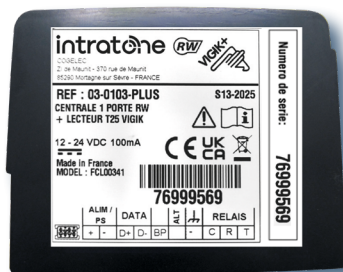

intratone


cogélec

370 rue de Maunit 85290
MORTAGNE-SUR-SÈVRE - FRANCE

CONTENU



x1 REF. 03-0116

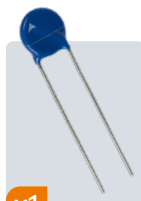


x1



x1 REF. 04-0104-PLUS

DIMENSIONS

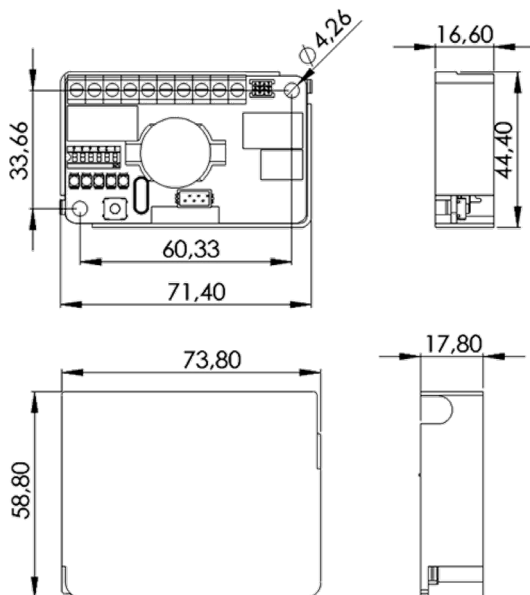

SPÉCIFICATIONS

	Centrale 03-0116	Lecteur 04-0104-PLUS
MODÈLE	FCL0341	FCL00373
ALIMENTATION	12-24Vdc max (ES1) <1000w (PS2)	
CONSOMMATION	1W min 1,5W max	
CARACTÉRISTIQUES RADIO	2400 MHz - 2483,5 MHz with max radiated power : 0,02mW (EN 300328 V2.2.2.)	
	13.553 MHz - 13.567 MHz < -7,09 dBμA/m à 10m (EN 300330 V2.1.1.)	
TEMP. FONCTIONNEMENT	-10 à +45°C	
TEMP. STOCKAGE	0 à +35°C	
INDICE IP	IP40	


SCHÉMA PRODUIT | 03-0103-PLUS

Mémoire débrochable

Remise à zéro

Pile CR2032 3V

LEDs L1 à L5




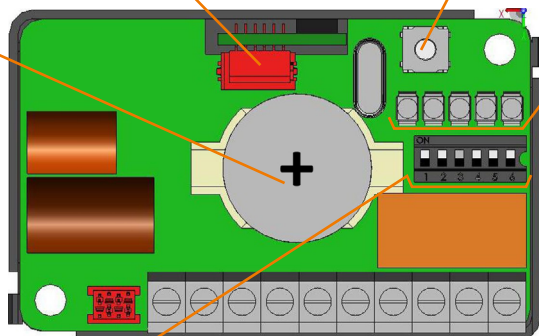


Switches S1 à S6

SWITCHES	ON	OFF	STATUT
S1			Non activés
S2			
S3			
S4	ON		Temporisation de la porte réglée à 5s
S5	ON		
S4	ON		Temporisation de la porte réglée à 10s
S5		OFF	
S4		OFF	Temporisation de la porte réglée à 20s
S5	ON		
S4		OFF	Mode configuration: Quand les 3 switches sont sur OFF, ce sont uniquement les réglages réalisés sur l'application qui sont pris en compte.
S5		OFF	
S6		OFF	
S6	ON		Bouton poussoir en NO
S6		OFF	Bouton poussoir en NF

SCHÉMA DE CÂBLAGE

CENTRALE 1 PORTE | REF 03-0103-PLUS

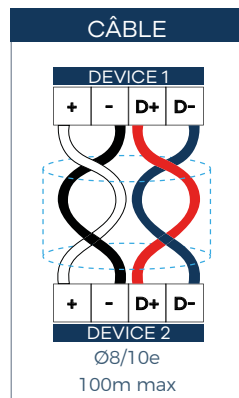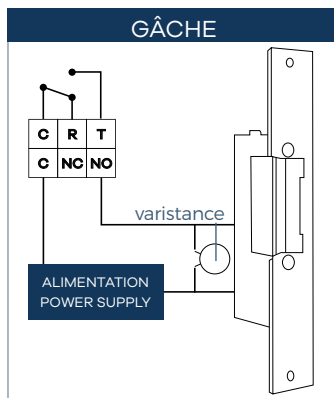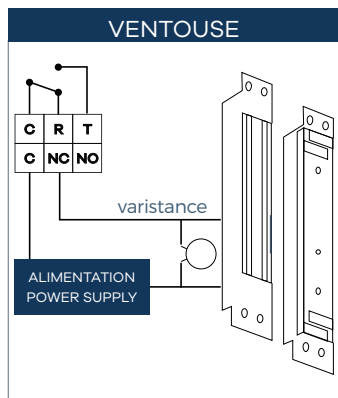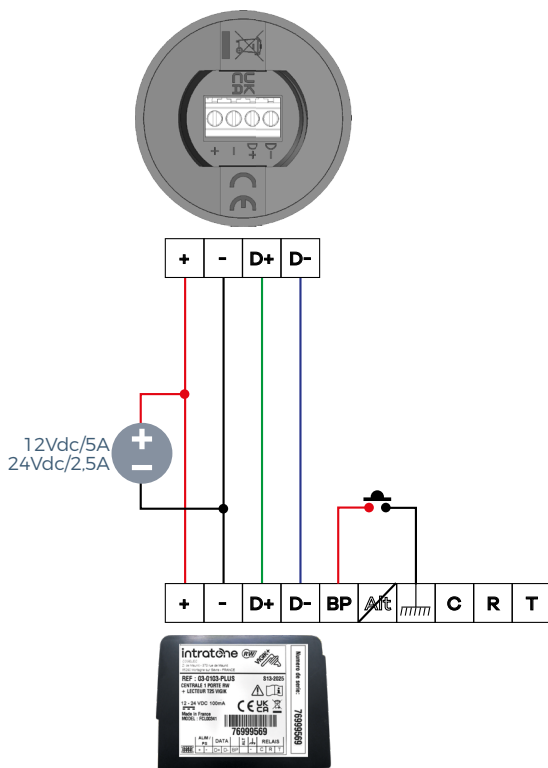

SITE DE GESTION NOUVELLE INSTALLATION

- 1 Rendez-vous sur www.intratone.info et identifiez-vous. Cliquez sur «créer une résidence» : remplissez les informations puis validez.



Choisissez votre département VIGIK+

Département Vigik+ *

55 - Meuse

Les prestataires VIGIK+ sont autorisés dans certains départements, c'est pourquoi il est maintenant nécessaire de sélectionner le département de la résidence lorsque vous renseignez l'adresse de votre résidence.

- 2 Choisissez «créer un accès» pour ajouter votre matériel (03-0103-PLUS) à votre résidence.

+ Créer un accès

Les matériels RW (Lecture / Écriture)



03-0103-PLUS Centrale RW Vigik+ 1 porte : pour un accès piéton

- 3 Ensuite, il vous faut «configurer la centrale», sélectionner votre configuration et enregistrer. Connectez le programmeur a. à votre ordinateur.

De retour sur la page «Accès et matériels», sélectionnez l'accès tout juste créé et cliquez sur «Mise en service» b. et positionnez un badge sur le programmeur afin de générer un badge de mise en service c. Ce badge sera à passer sur la tête de lecture de votre centrale, après installation, pour la mettre en service.



b. Mise en service

Mise en service de la centrale

Numéro de série 79835817

Programmeur



Badge

c. Mettre en service

- 4 Vous avez la possibilité de programmer des badges avec le programmeur via l'onglet «Autorisations».

Aidez-vous, si besoin, des tutoriels disponibles sur le site intratone.fr (Nos produits > Documentations > Tutoriels)

Autorisations

Vous pouvez également gérer les droits VIGIK et VIGIK+ depuis l'onglet [Nos autres outils](#) :

À la différence des services VIGIK, les services VIGIK+ ne sont pas activés par défaut lors de la mise sous tension du matériel. Il est nécessaire d'affecter un type d'accès avec les droits souhaités sur chaque matériel.

Il vous est possible de créer vos propres types d'accès depuis la page «Services VIGIK+» ou d'utiliser la politique par défaut, recommandée par VIGIK (pré-existante sur le site de gestion).

Services Vigik+

Lors de la création d'un lecteur compatible Vigik+, vous devez choisir le type de lecteur.

Cela permet de définir le profil Vigik qui sera utilisé.

Type d'accès

+ Créer un type d'accès

Politique par défaut

SITE DE GESTION

RAJOUT D'UNE CENTRALE 03-0103-PLUS

- 1 Connectez-vous sur www.intratone.info et allez sur la page de votre résidence. Choisissez «créer un accès» pour ajouter votre matériel (03-0103-PLUS) à votre résidence.

+ Créer un accès

- 2 Ensuite, il vous faut «configurer la centrale», sélectionner votre configuration et enregistrer:

Nom de l'accès



03-0103-PLUS

Intratone RW VGK +

Numéro de série

- 3 Ensuite, il vous faut modifier les autorisations existantes. Cochez la ligne de la nouvelle centrale pour autoriser les mêmes accès que sur votre centrale existante, pour chaque autorisation, et enregistrez.

Autorisations

Autorisation

Résidence

Résidence des Pins

Télécommandes 4 boutons ☐

Accès

ACCES PARKING

X

Arrière bâtiment

X

Pedestran Gateway

- 4 Enfin, il vous faut mettre en service votre accès afin que les autorisations mises à jour précédemment soient enregistrées dans votre accès via la mémoire débrochable. Sélectionnez votre nouvel accès et choisissez «configurer la centrale». Connectez le programmeur [a.](#) à votre ordinateur. Branchez la mémoire débrochable de la nouvelle centrale sur le programmeur et cliquez sur «charger la mémoire». Cette action fait office de mise en service de votre centrale.

Centrale



Numéro de série

79839837

Accès correspondant



Résidence des Pins - ACCES PARKING

Commentaire

Enregistrer


Charger la mémoire

NB. Dans le cas d'un remplacement d'une centrale LIGHT (03-0104 / 03-0111 / 03-0115), procédez de la même manière.

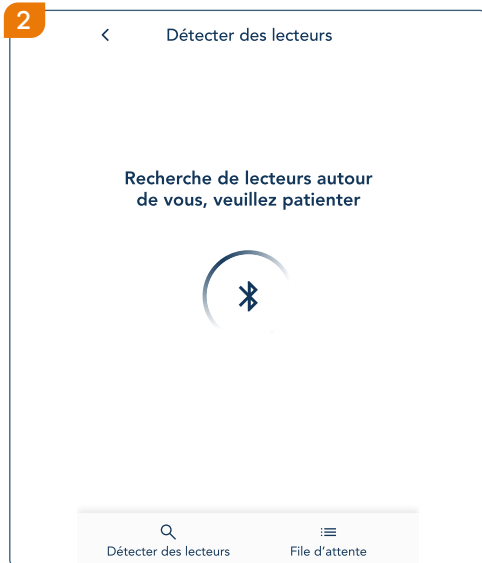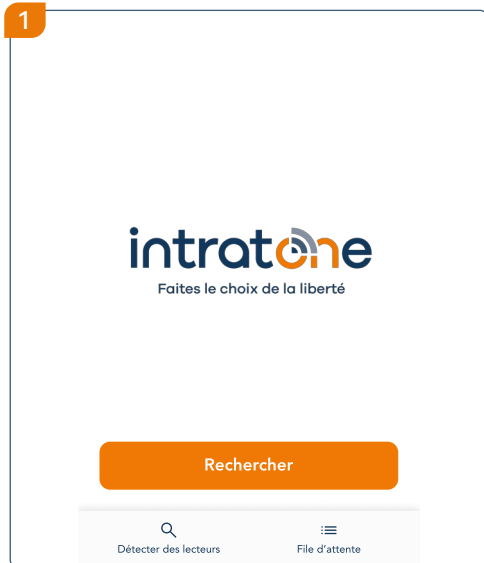

Depuis l'application, vous n'avez pas besoin d'avoir de compte. Il vous suffit de sélectionner «détecter les lecteurs».

Autorisez l'application à utiliser votre Bluetooth pour rendre la connexion possible.

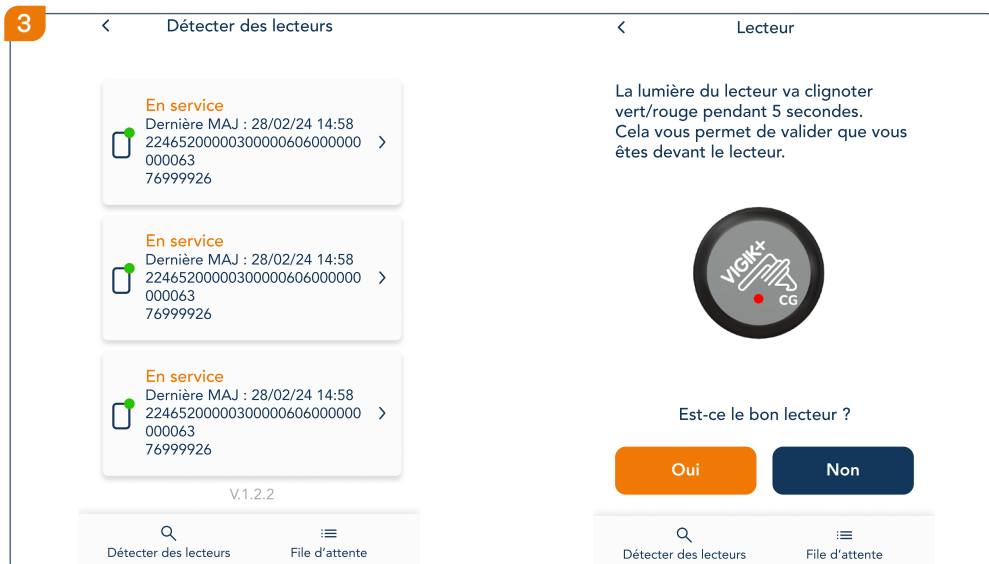

Retrouvez votre lecteur dans la liste affichée. Dans cet exemple, il y en a plusieurs, mais vous n'en aurez probablement qu'un seul.

Lors de la tentative de connexion, la LED du lecteur va clignoter pour vous permettre de vérifier qu'il s'agit du bon lecteur.



4

< Lecteur

Veillez renseigner le numéro de centrale et le mot de passe de la centrale

Numéro de centrale

0503843850743887837387334548378

Mot de passe

.....

[Mot de passe oublié ?](#)

Se connecter

Détecter des lecteurs File d'attente

5

< Lecteur

Que souhaitez-vous faire ?

Mettre en service >

Récupérer des événements Vigik >

Paramétrer >

Modifier le mot de passe de la centrale >

Détecter des lecteurs File d'attente

Renseignez le mot de passe : en sortie d'usine, il s'agit du n° de série de la centrale indiqué sur l'étiquette de votre matériel.

Vous pouvez maintenant mettre votre lecteur en service.

3

< Paramétrer

Type de bouton poussoir (BP)

☒ Normalement ouvert (NO)

Temporisation (en secondes)

5

Enregistrer

< Paramétrer

Type de bouton poussoir (BP)

☐ Normalement fermé (NF)

Temporisation (en secondes)

5

Enregistrer

Dans le menu «Paramétrer», vous pouvez régler le type de BP (bouton poussoir en NO et NF) ainsi que la temporisation de la porte.

Concernant l'application INTRAFLUX

En sortie d'usine, le mot de passe est le numéro de série de la centrale. Par mesure de sécurité, il est conseillé de modifier le mot de passe de la centrale dès la mise en service.

⚠ La procédure de «mot de passe oublié» implique une «remise à zéro» de la centrale : ainsi elle sera de nouveau en «sortie d'usine» et le mot de passe sera son numéro de série à modifier également. Il faudra recommencer toutes les étapes de la mise en service de la centrale sur l'application présentées dans cette notice.

Concernant VIGIK+

Nous rappelons que la partie VIGIK+ de ce produit suit le protocole de sécurité imposé par VIGIK. Ainsi, un déplacement sur site sera obligatoire au minimum une fois tous les 24 mois pour mettre à jour la partie VIGIK+.

Si ce déplacement n'est pas fait, VIGIK et VIGIK+ ne seront plus fonctionnels.

En cas de remplacement d'une installation VIGIK (ancienne génération), pensez à relever les services VIGIK qui avaient été chargés en mémoire pour les cocher correctement sur le site de gestion intratone.info.

Il n'est plus possible d'ajouter ou supprimer des services VIGIK classique avec le TPMF. Ceux-ci sont gérés directement sur le site de gestion. Ils seront transférés par l'application au moment de la mise à jour.

⚠ L'application mobile ne met pas à jour les badges résidents. Vous devez utiliser la mémoire débrochable de la centrale pour mettre à jour les badges résidents avec le programmeur USB Intratone.

CONDITIONS DE GARANTIE



La centrale 1 porte est garantie dans une plage de températures comprises entre -10°C et $+45^{\circ}\text{C}$ et pour une humidité relative maximum de 70%.

Doit être posé selon le sens Haut / Bas préconisé sur la centrale.

AVERTISSEMENT



⚠ ATTENTION - RISQUE D'EXPLOSION

Veillez à remplacer la pile correctement. Utilisez uniquement une pile CR2032 conforme aux spécifications renseignées dans cette notice. Ne pas insérer, démonter ou exposer la pile à des températures élevées.

RECYCLAGE DU PRODUIT EN FIN DE VIE



La centrale 1 porte et ses accessoires ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets municipaux non triés, mais doivent suivre la filière de collecte et de recyclage des produits DEEE (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques).

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE



Le soussigné, COGELEC, déclare que l'équipement radioélectrique du type contrôle d'accès pour l'habitat collectif est conforme à la directive 2014/53/UE (RED). Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : <http://certificates.intratone.com>