

Charnière à boîtier à montage rapide sans fermeture automatique



► Sensys 8639i W45 / Sensys 8639 W45 / Sensys 8669 W45

► Pour ferrages d'angle 45°, angle d'ouverture 95°

Jeu minimum par porte

Épaisseur de la porte mm	Distance du boîtier C mm							
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0	
15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
16	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	
17	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	
18	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	
19	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	
20	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	
22	2,2	1,8	1,7	1,6	1,6	1,5	1,4	
23	3,0	2,6	2,4	2,2	2,0	1,9	1,8	
24	3,9	3,4	3,2	3,0	2,6	2,4	2,2	
25	4,8	4,2	4,0	3,8	3,4	3,0	2,8	
26	5,7	5,1	4,8	4,6	4,2	3,8	3,4	
27	6,6	6,0	5,7	5,5	5,0	4,5	4,2	
28	7,5	6,9	6,6	6,3	5,8	5,3	4,9	

Attention :

Les valeurs du tableau se réfèrent aux portes avec rayon de chant de 1 mm.

Pour les portes avec d'autres rayons, le jeu minimum change comme suit :

Rayon 0 mm :
Valeurs du tableau + 0,4 mm

Rayon 3 mm :
Valeurs du tableau - 0,6 mm



Remarque

Dans les dessins ci-dessous, les charnières sont représentées avec les distances de la plaque de montage à l'échelle 1:1. En dessinant la porte et la paroi latérale en tenant compte de la distance du boîtier C (de 3 à 8 mm) et du jeu minimum, il est possible de déterminer la distance des plaques de montage nécessaire et la rangée de perçages.

Pour de plus amples informations sur la procédure à suivre lors de la conception, vous pouvez nous rendre visite sur notre canal Hettich sur YouTube.

en applique (B -2 mm) - échelle 1:1

en applique (B 9 mm) - échelle 1:1

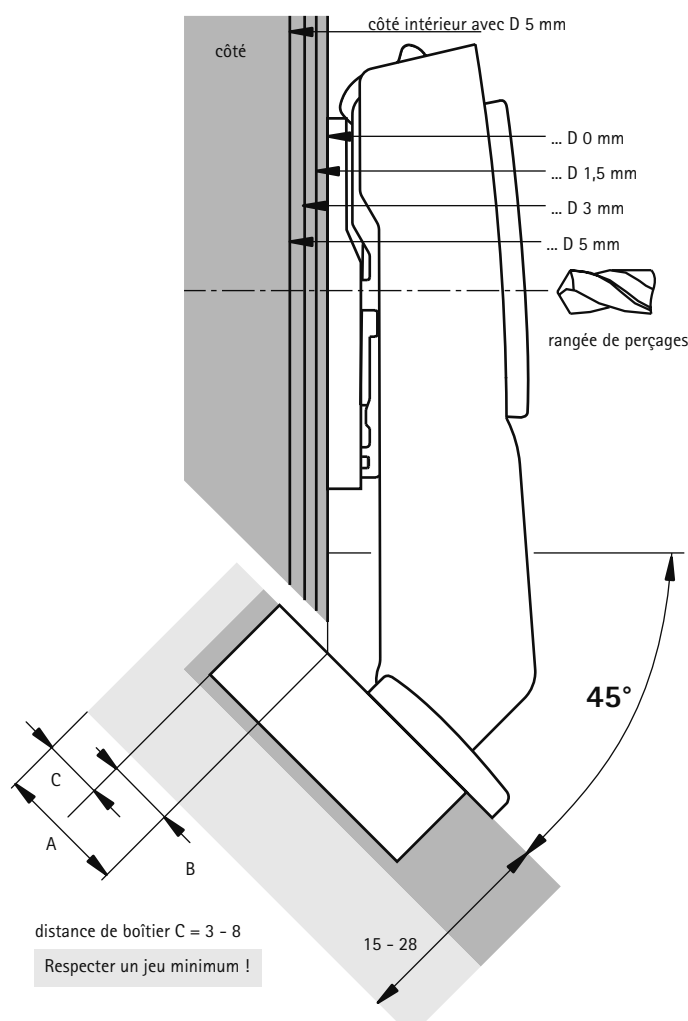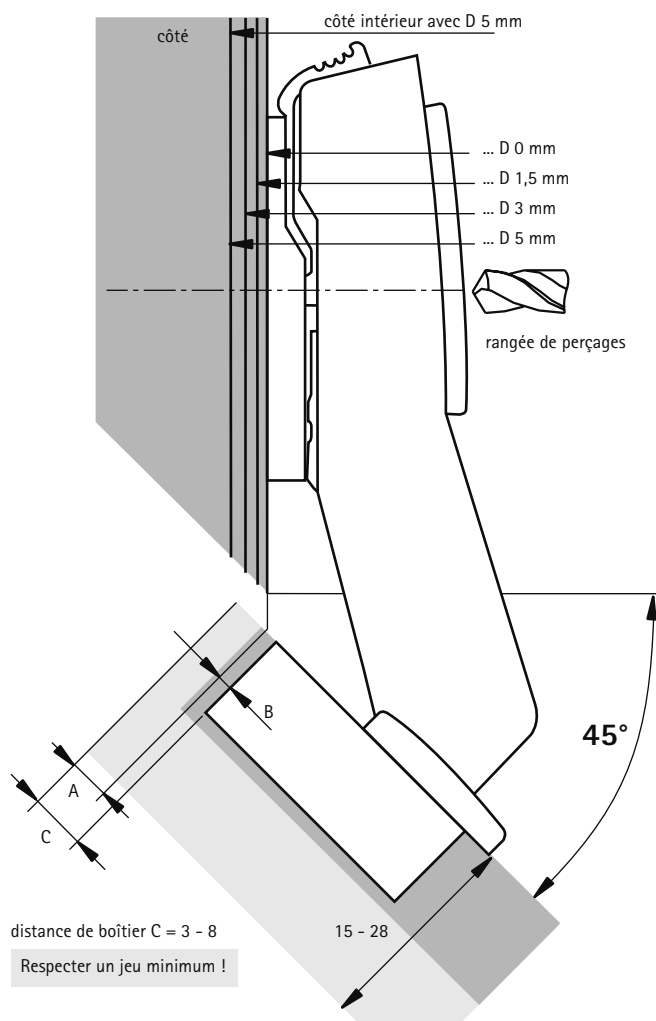

Remarques

*pas disponible dans tous les magasins

► Plaques de montage et accessoires, voir page 52

► Solutions de ferrures, consignes de mise en œuvre, conseils de montage et critères de qualité, voir page 64