



INSTRUCTIONS POUR MONTAGE DE L'ELECTROPISTON

serie OP55036 – OP55038

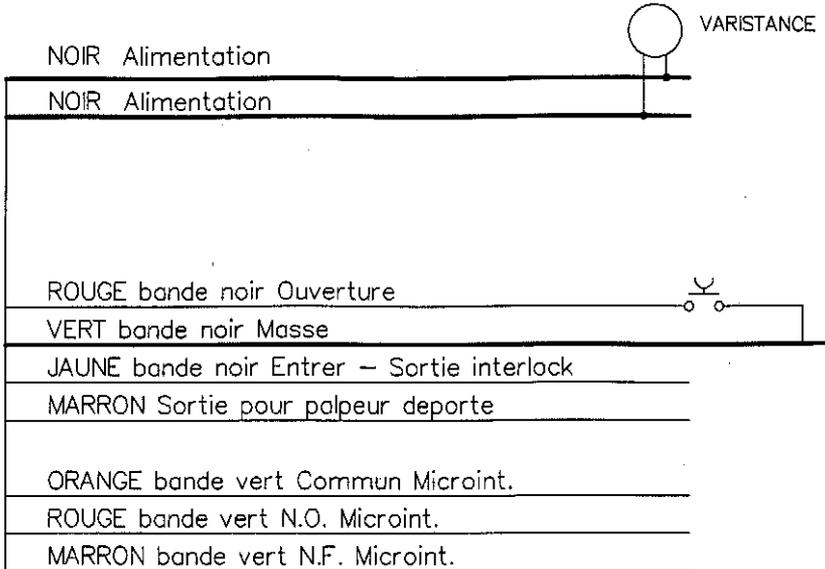


UTILISER FILS DE BRANCHEMENT $\varnothing 1.5$ mm

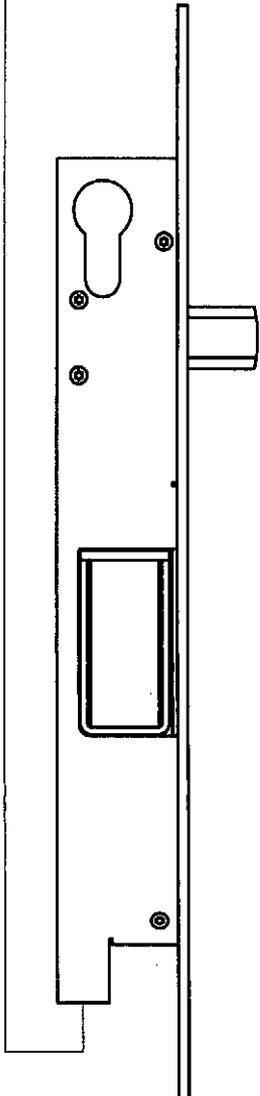

COLEUR DE FIL	FONCTION	DESCRIPTION
NOIR	Alimentation	Alimentation électrique 12-24 Vdc / 18 Vac
NOIR	Alimentation	2,5/3 A min à l'appel – 250 mA in maintenance
ROUGE bande noir	Ouverture	Contact N.O. à connecter à la masse pour l'ouverture
VERT bande noir	Masse	Contact commun de référence pour toutes les commandes N.O.
JAUNE bande noir	Sortie interlock	Contact libre de tension à connecter à le fil jaune de la serrure sur la seconde porte
MARRON	Porte	Contact N.O. (avec la masse) pour l'utilisation de une palpeur magnétique extérieur
ORANGE bande vert	Commun Microinter.	Microinterrupteur libre de tension pour la signalisation de la position pêne
ROUGE bande vert	N.O. Microinter.	
MARRON bande vert	N.F. Microinter.	

SCHEMA D' INSTALLATION POUR SAS

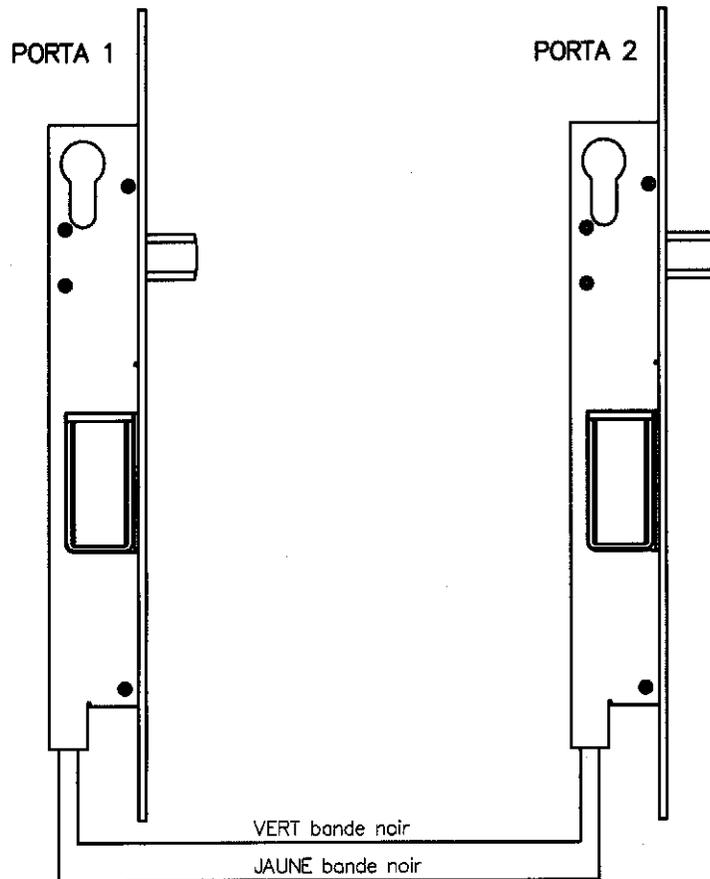

CONNECTER LE JAUNE BANDE NOIR AVEC LE JAUNE BANDE NOIR DE LA SECONDE SERRURE ET LE VERT BANDE NOIR AVEC LA VERT BANDE NOIR DE LA SECONDE SERRURE