


Volt DC	Amp.	⌚
10,2-13,8	0,2	∞

Contact externe :
Déverrouille la gâche lorsque le contact est fermé.

Longueur Antenne = 16 cm

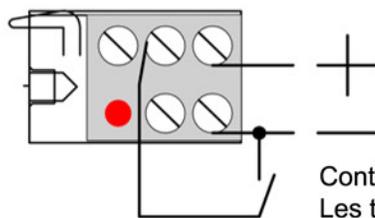


Contact fermé: la LED clignote environ 18 secondes.
Les télécommandes peuvent être programmées en appuyant sur un bouton.
Remise à zéro : Maintenir le contact fermé 10 secondes.

A5000--F

Programmation :

1. Pour enregistrer une/des télécommandes, il faut connecter les 2 vis comme indiqué sur le schéma avec un câble pendant 1 seconde :

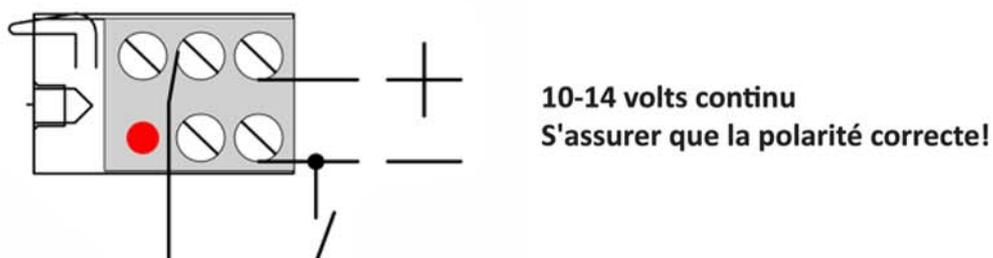

2. La LED rouge clignote pendant environ 20 secondes : pendant ce temps on peut enregistrer jusque 12 télécommandes.


3. Avant d'enregistrer la première télécommande, il faut savoir si vous souhaitez que la durée d'ouverture soit de 5, 10 ou 15 secondes.

Dès lors, il vous suffit sur la première télécommande de l'enregistrer en appuyant sur :

- Touche 1 : configurer 5 secondes d'ouverture
- Touche 2 : configurer 10 secondes d'ouverture
- Touche 3 : configurer 15 secondes d'ouverture

(Une télécommande ne peut être enregistrée qu'une seule fois)

4. Pour supprimer toutes les télécommandes, il vous suffit de connecter les 2 vis en maintenant le contact pendant environ 10 secondes.

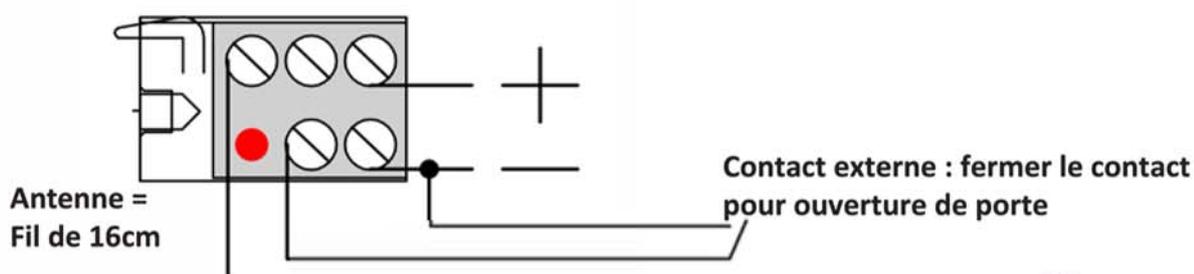

Pour information :

La touche 1 = 5, 10 ou 15 secondes de temporisation d'ouverture.

La touche 2 = 60 secondes de temporisation d'ouverture.

La touche 3 = Ouverture permanente.

La touche 4 = Permet de refermer la gâche avant la fin de la temporisation ou remettre en mode normal après avoir appuyé sur la touche 3.

