


Recommandation

Ajuster manuellement l'espacement entre vos lames.


Si vous utilisez:

Du bois séché au séchoir - 18% humidité = min. 5 - 6 mm
Du bois sec à l'air - 18% humidité = max. 4 - 5 mm


Attention: Ne convient pas pour bois composite.

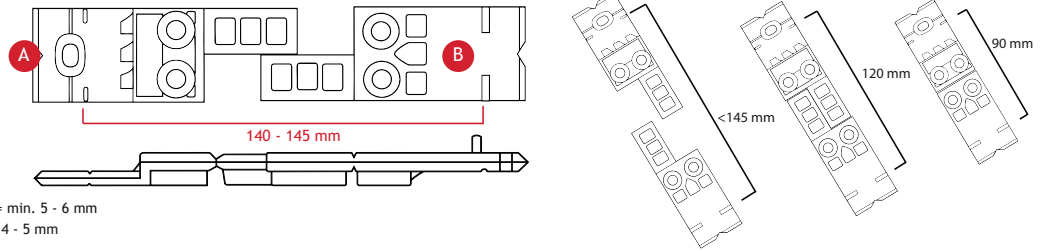

LAME PREMIÈRE

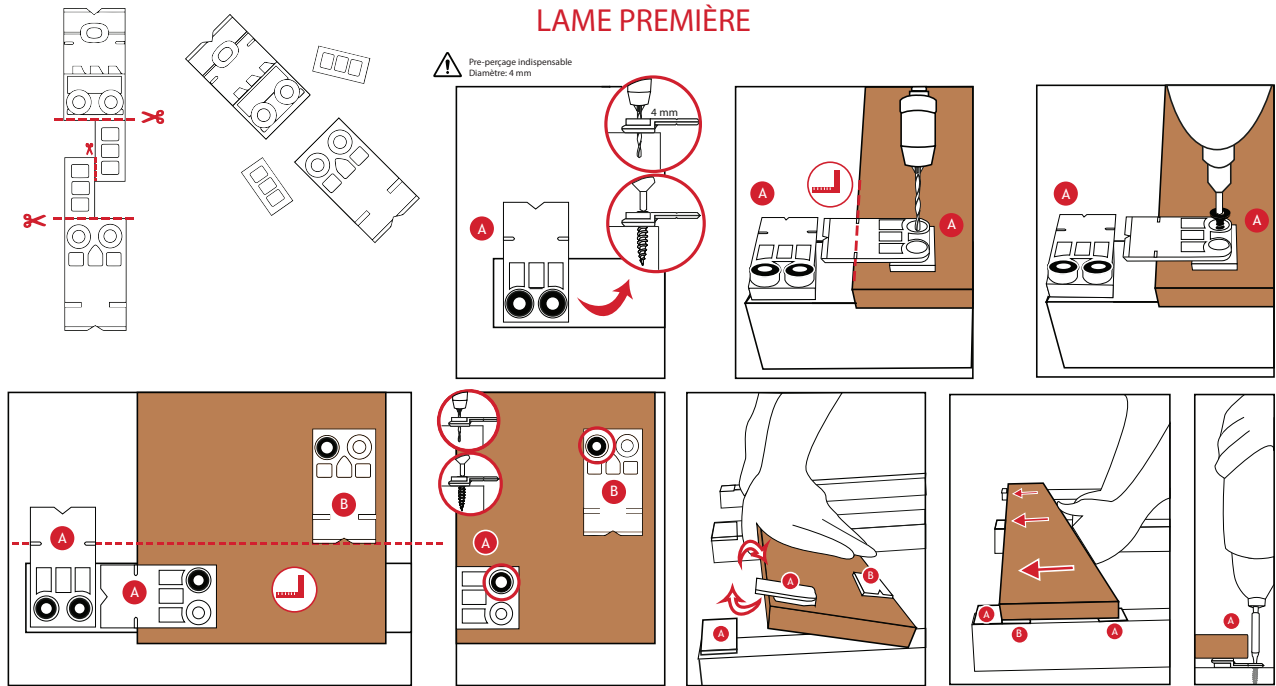

LAME INTERMÉDIAIRE

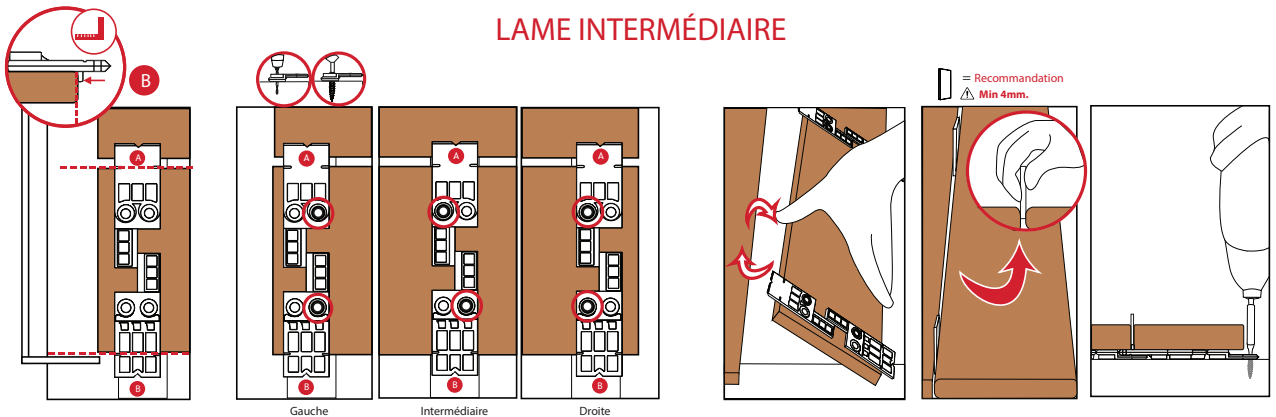

LAME DERNIÈRE

