


Manuel d'utilisation du Propriétaire



Pour

Interphone DECT+2.4G 605/705

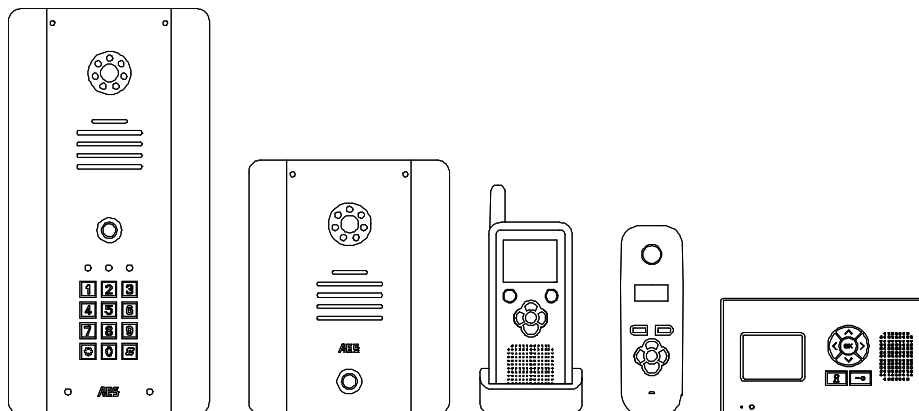

Pour le service après-vente, la garantie et l'assistance
veuillez contacter:


Installé par:	
Nom de société d'installation:	
Numéro de l'installateur:	
Email de l'installateur:	
Date d'installation:	

Le fabricant ne peut pas légalement offrir un soutien technique aux installateurs de portes ou de portails non qualifiés. Les utilisateurs finaux devraient faire appel aux services d'une entreprise d'installation professionnelle pour la mise en service ou le support de ce produit!

Signaux sans fil

Cet interphone combine les signaux numériques 2.4G numérique et DECT 1.88GHz.


Combinés

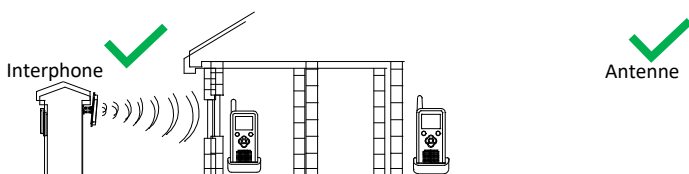


Conseil: Pour les installations à plus longue portée, localiser le combiné près de l'avant de la propriété, près d'une fenêtre si possible. Les murs en béton peuvent réduire de 30 à 50 % par mur la portée en plein air de 400 mètres.

Conseil: Pour obtenir la meilleure portée, éloigner le combiné des autres sources de transmission radio y compris d'autres téléphones sans fil, routeurs wifi, répéteurs wifi et ordinateurs portables ou PC.



705 Monitors

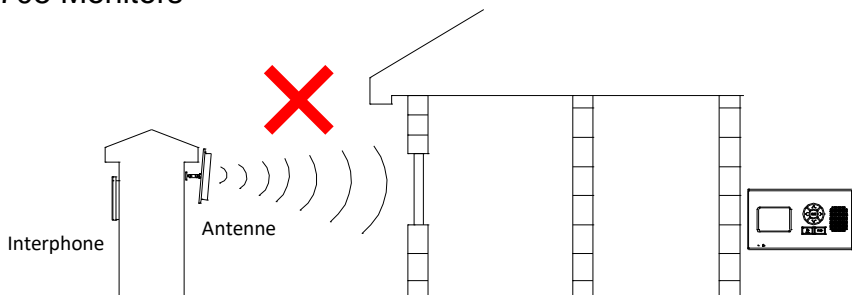


Conseil: Le moniteur 705 est équipé d'une antenne/récepteur intégrée, il est préférable de l'utiliser pour les installations à courte portée (voir figure 1). Pour des installations à plus grande portée, monter une antenne externe (voir figure 2).

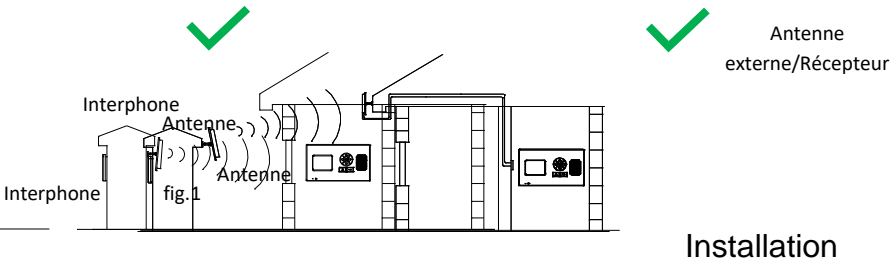

Moniteur vidéo 705 et Montage

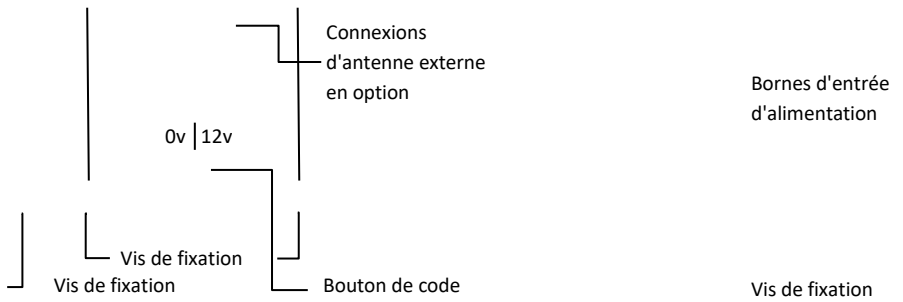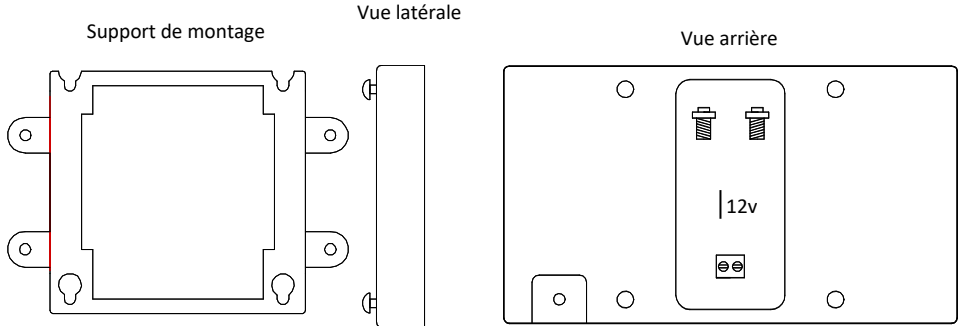


Moniteur Vidéo 705

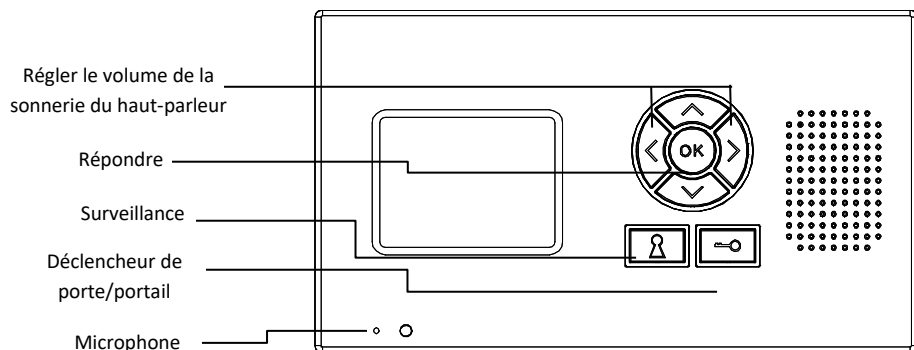


Le combiné vidéo

Le combiné vidéo doit être chargé pendant 8 heures avant utilisation. Il est recommandé de lui donner une charge d'au moins 1 heure avant de tester la portée.

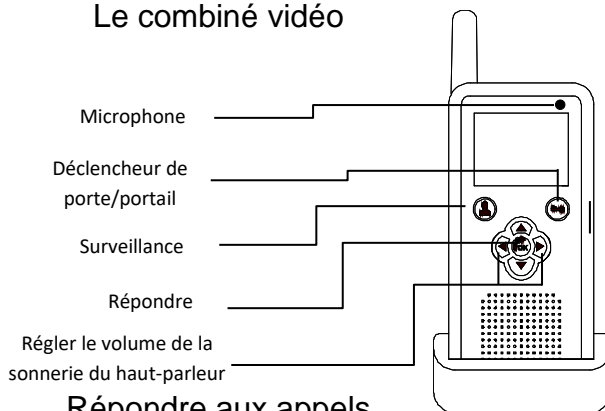


Répondre aux appels


1. Lorsque l'interphone appelle, identifier le visiteur à l'écran.

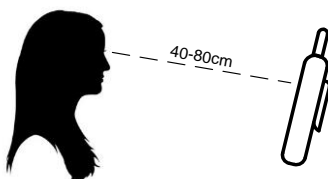

2. Appuyer sur la touche OK pour répondre à l'appel.
3. Parler clairement dans le haut du combiné à une distance de 10-20 cm.

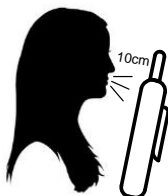


4. Pendant l'appel, appuyez sur < ou > pour augmenter ou diminuer le volume.

5. Appuyer sur  pour activer le déverrouillage de la porte ou du portail et appuyez sur OK pour mettre fin à l'appel.

Remarque: La vidéo restera active pendant 1 minute après la fin de l'appel audio.

Réglages de configuration

Les réglages suivants peuvent être modifiés sur le moniteur vidéo et le combine. Pour modifier l'un des réglages suivants, mettre le système en mode de surveillance en maintenant

la touche  enfoncée pendant quelques secondes.

Press and hold
for 3 seconds




1. Luminosité - Règle la luminosité de l'écran.
2. Langue - Sélectionner l'anglais, le français ou l'allemand.
3. Messages - Écouter ou supprimer les messages vocaux enregistrés ou plus anciens (Appuyer sur CLÉ pour effacer tout message).
4. Cloche - Changer de sonnerie.
5. Couleur - Augmenter ou diminuer la couleur de l'écran.

Utiliser les flèches haut et bas pour naviguer et OK pour sélectionner une option. Appuyer sur la flèche de droite pour quitter.

Combiné audio / Moniteur en option


Moniteur Audio

(Se reporter à la page 7 pour les instructions de montage)

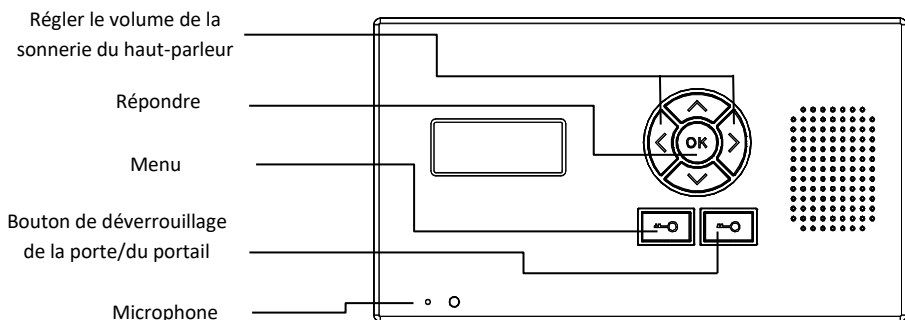





Combiné audio

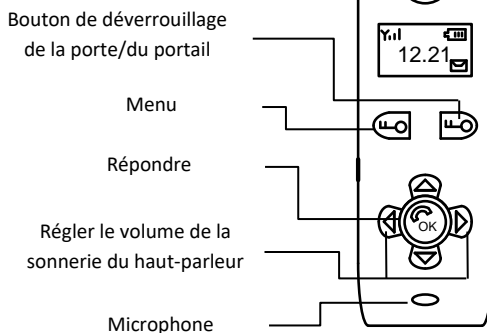Le combiné vidéo doit être chargé pendant 8 heures avant utilisation. Il est recommandé de lui donner une charge d'au moins 1 heure avant de tester la portée.



Messagerie vocale

Lorsqu'un appel n'est pas répondu dans les 40 secondes, le visiteur peut laisser un message. Une fois terminé, le combiné affiche le symbole . L'appareil peut mémoriser jusqu'à 16 messages.

Pour écouter la boîte vocale, appuyez sur MENU pour lire. S'il y a plus d'1 message, appuyez sur  ou  pour sélectionner le message désiré et appuyez sur MENU pour lire.  = Effacer. Appui long = Tout effacer.

Nouveau message vocal

Le combiné peut mémoriser jusqu'à 16 messages vocaux si les appelants manqués décident de laisser un message sur l'unité de porte / portail.

Appuyer sur le bouton OK pour écouter un nouveau message vocal.

Temps de déclenchement du relais

Appuyer sur la touche de menu pendant 3 secondes et maintenir enfoncée pendant 3 secondes, l'affichage indique "ti" et les flèches vers le haut et vers le bas permettent de sélectionner le temps d'enclenchement du relais de 1 à 9 secondes. Appuyer sur "OK" pour enregistrer et la flèche à droite pour quitter.


Ajustement du temps

Appuyer sur MENU pendant plus de 2 secondes puis utiliser les touches fléchées haut et bas pour régler l'heure. Appuyer de nouveau sur MENU pour passer aux minutes et ajuster. Appuyer de nouveau sur MENU pour terminer le processus.

Remarque: Le fabricant ne peut prendre en charge que l'utilisation, le fonctionnement et la fonctionnalité de l'interphone et du clavier. L'installateur est responsable du câblage professionnel du déverrouillage des portes ou des systèmes de portes automatiques. Veuillez consulter un intégrateur de sécurité pour plus d'informations.

Vue d'ensemble du clavier

Ce clavier possède 3 sorties. Le diagramme ci-dessous montre les indicateurs LED qui indiquent les informations de programmation et d'état des relais.

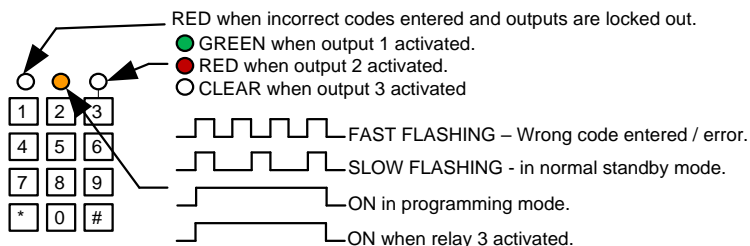

ASTUCE: Le clignotement de la LED jaune ambré est normal en mode veille!

Utilisation du clavier

Il vous suffit d'entrer le code fourni par votre installateur pour ouvrir les portes ou portails.

Remarque: pour les installations de portail où un code "Maintien ouvert" ou de verrouillage a été fourni, veuillez noter que si le portail est verrouillé avec le clavier, il ne peut pas être déverrouillé avec le combiné et vice-versa.

Maintenance de l'interphone

L'acier inoxydable peut ternir ou se décolorer avec le temps en cas d'intempéries ou en hiver s'il est exposé au sel de voirie. Il peut être poli à l'aide d'un produit de nettoyage approprié en acier inoxydable ou brossé à nouveau avec un tampon abrasif ou du papier de verre, en respectant la directivité du grain... Faites attention lors du nettoyage de la face acrylique. Ceci devrait être essuyé doucement avec un chiffon doux et humide pour éviter les égratignures.

Version			Raison du changement
P	H	S	
1	1	1	Première version.
1	2	1	Mise a jour PCB. Changé en 24v volts



Ce produit n'est pas un produit complet tant qu'il n'est pas complètement installé. Il est donc considéré comme faisant partie intégrante d'un système global. L'installateur est responsable de vérifier que l'installation finale est conforme aux exigences réglementaires locales. Cet équipement fait partie d'une "installation fixe"

Le fabricant ne peut pas légalement offrir un soutien technique aux installateurs de portes ou de portails non qualifiés. Les utilisateurs finaux devraient utiliser les services d'une entreprise d'installation professionnelle pour la mise en service ou le support de ce produit!