

### ROSACES D'ECARTEMENT

Référence : De 008804 à 009114



**Application** : Comme son nom l'indique, elle sert à écarter du mur, les tuyauteries.



**Instructions de montage** : S'utilise avec collier simple ou double, pattes à vis et rallonges.

**Données techniques** : Existe en hauteur 4 à 30 - Fabriqué en acier zingué blanc, laiton poli et laiton chromé et inox.

Les rosaces d'écartement sont en tôle refendue XE 37,2 à 38 kg/mm<sup>2</sup>, épaisseur de la tôle 5 à 10/10 suivant les dimensions, trou central égal à 7mm.

**Famille**: Fixation

Référence	Diamètres en mm	Hauteurs
008804	23	4
008809	28	9
008810	30	10
008814	32	14
008819	38	19
008824	42	24
008830	40	30T7
008831	40	30T10

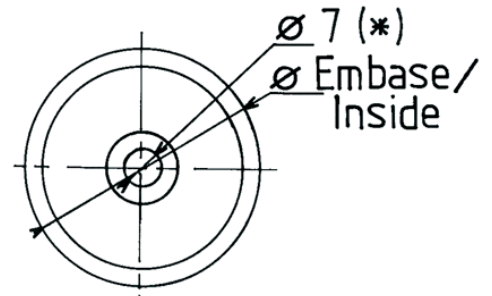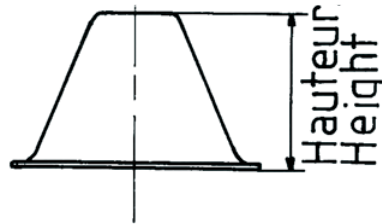

### ROSACES PLATES

Référence : De 008125 à 008340



**Application** :

**Instructions de montage** : S'utilise avec collier simple ou double, pattes à vis et rallonges.

**Données techniques** :

Existe en Ø25-30-35-40 -

Fabriqué en acier zingué blanc, laiton poli et laiton chromé.

Les rosaces plates sont en tôle refendue Tc 41 ou 42 Kg/mm<sup>2</sup>, épaisseur de tôle 5 à 7/10 suivant les dimensions.

**Famille**: Fixation

