


QUE FAIRE EN CAS D'OUBLI D'UNE COMBINAISON?

Le passe-partout peut être utilisé à tout moment pour ouvrir une serrure en cas d'urgence.


1.

Introduisez et tournez le passe-partout à 90° pour ouvrir la porte, si nécessaire. Une fois la porte ouverte, assurez-vous de tourner le passe-partout à 90° pour fermer la serrure, et retirer la clé.

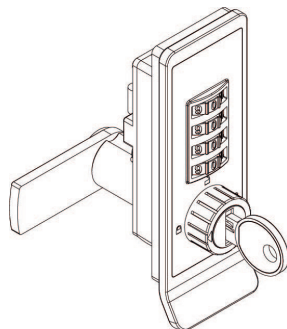


2.

Poussez le levier de décodage tout en tournant chaque roulette de gauche à droite jusqu'à ce qu'elle s'arrête ou qu'un clic se produise.

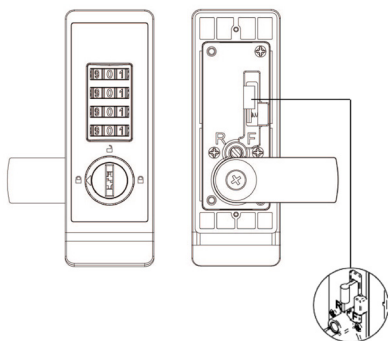

3.

Lâchez le levier de décodage et ouvrez la serrure.

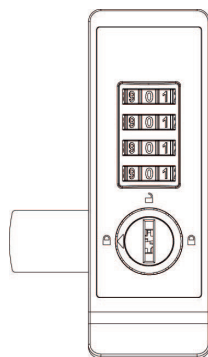

ojmar®

INTELLIGENT LOCKING SYSTEMS



Ojmar S.A.
Polígono Industrial de Lerun, s/n 20870
Elgoibar. Spain
T. +34 943 748484
www.ojmar.com

Ojmar US
17155 Von Karman Ave, Suite 111, Irvine
CA. 92614 - USA
T. 1-949 419 6776
www.ojmar.us


LOCKR COMBI

SERRURE 8001
GUIDE RAPIDE



ojmar®

INTELLIGENT LOCKING SYSTEMS

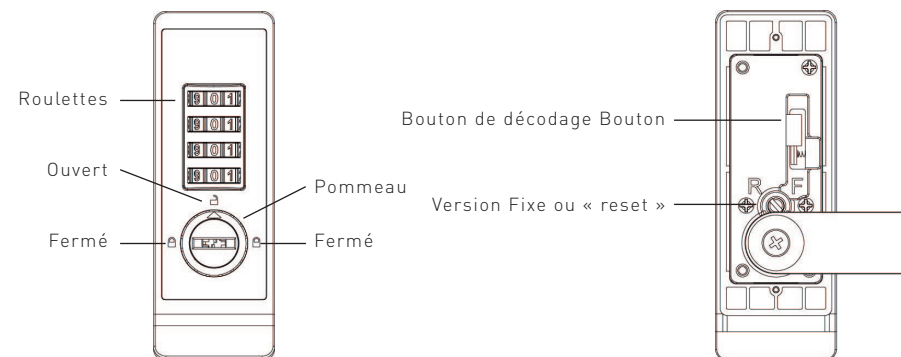

QUE FAIRE POUR MODIFIER UNE COMBINAISON ?


Pour définir une nouvelle combinaison, il y a 2 modes de fonctionnement: combinaison fixe (F) ou combinaison de « reset » ou ouverte (R).

VERSION FIXE.

En mode de combinaison fixe, la serrure ouvre et ferme tout le temps avec la même combinaison personnalisée qui a été définie.

1.

Vérifier que le bouton de la partie arrière de la serrure est en position « reset » (R) et que la serrure est en position ouverte (flèche du pommeau, en haut).

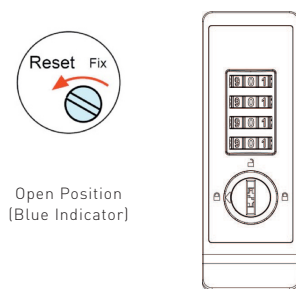


2.

Définissez la combinaison personnalisée que vous souhaitez.


3.

Tournez le pommeau à 90° jusqu'à la position fermée. La flèche du pommeau doit être sur un côté.

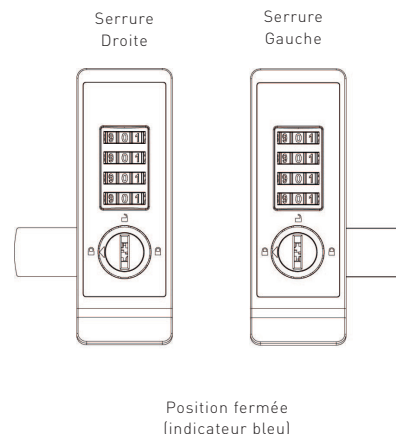

5.

Mettez le bouton de la partie arrière de la serrure en position fixe ou « Fix » (F). Dorénavant, la serrure s'ouvrira toujours avec la même combinaison fixe.

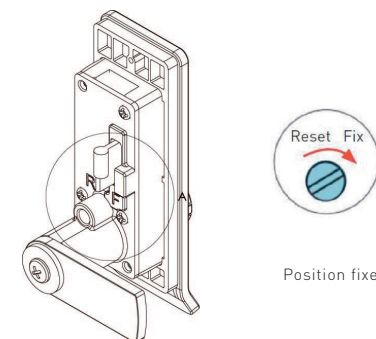


VERSION « RESET » OU LIBRE.

En mode de combinaison « reset » ou libre, la combinaison peut être modifiée à chaque fois que la serrure est ouverte.

1.


Avec la serrure sur la position fermée, tournez le bouton de la partie arrière de la serrure en position « reset » ou ouverte (R).

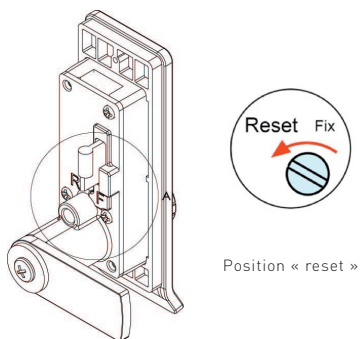

2.

Tournez le pommeau de 90° jusqu'à la position ouverte. La flèche du pommeau doit être en haut.


Position ouverte
(Indicateur bleu)

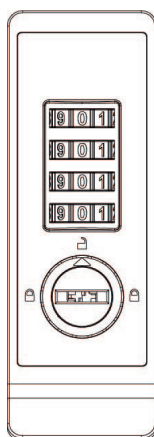

3.

Dorénavant, la combinaison peut être modifiée avant de tourner le pommeau jusqu'à la position fermée (flèche du pommeau, sur le côté).

Définissez la combinaison souhaitée avant de fermer la porte et souvenez-vous de la combinaison (Fig. 1).

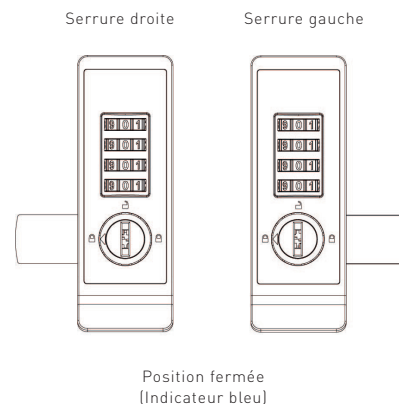

VALABLE POUR OPTION « RESET » ET FIXE.

- Fermez la porte et tournez les roulettes avant de sortir. Votre casier est maintenant fermé.

- Maintenez toujours les combinaisons secrètes en lieu sûr et accessibles pour de futures consultations.