

# Fonctionnement de la commande à distance et de la batterie Bluetooth



## Appairage de l'aspirateur avec la commande à distance (pour les appareils sans batterie Bluetooth)



Placer l'interrupteur de l'aspirateur sur AUTO. Appuyer sur la touche de connexion de l'aspirateur pendant 3 s, jusqu'à ce qu'une lumière bleue rotative apparaisse. L'aspirateur reste en mode couplage pendant 60 s.




Appuyer une fois brièvement sur la grande touche (MAN) en haut de la commande à distance. L'aspirateur est maintenant appairé.

### Possibilités de déconnexion

- ▶ Tourner l'interrupteur sur l'aspirateur de la position AUTO à la position 0.
- ▶ Ensuite, appuyer simultanément sur les deux touches vertes de la commande à distance pendant env. 10 s, jusqu'à ce qu'une lumière rouge s'allume sur la commande à distance. La commande à distance est alors désappairée.

## Appairage de l'aspirateur avec l'outil (pour les appareils à batterie Bluetooth)

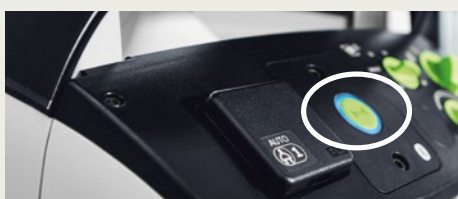

Placer l'interrupteur de l'aspirateur sur AUTO. Appuyer brièvement sur la touche de connexion de l'aspirateur, jusqu'à ce qu'une lumière bleue rotative apparaisse. L'aspirateur reste en mode couplage pendant 60 s.



Mettre en marche l'outil sans fil avec batterie Bluetooth. L'aspirateur est maintenant appairé.

### Possibilités de déconnexion

- ▶ Mettre l'aspirateur à l'arrêt (interrupteur à la position 0)
- ▶ Débrancher l'aspirateur
- ▶ Installer la batterie sur le chargeur

## Couplage de l'aspirateur avec l'outil et la batterie Bluetooth au moyen de la commande à distance couplée



Appuyer brièvement sur la petite touche à l'avant de la commande à distance, jusqu'à ce qu'une lumière bleue rotative apparaisse autour de la touche de connexion sur l'aspirateur. L'aspirateur reste en mode appairage pendant 60 s.



Mettre en marche l'outil sans fil avec batterie Bluetooth. L'aspirateur est maintenant appairé.

### Possibilités de déconnexion

- ▶ Mettre l'aspirateur à l'arrêt (interrupteur à la position 0)
- ▶ Débrancher l'aspirateur
- ▶ Installer la batterie sur le chargeur
- ▶ Mettre l'aspirateur à l'arrêt avec une commande à distance appairée

### ATTENTION :

- ▶ Au maximum, 5 commandes à distance peuvent être appairées simultanément avec un aspirateur.
- ▶ Une commande à distance ne peut être connectée qu'à un seul aspirateur. S'il est nécessaire de déplacer une commande à distance d'un aspirateur vers un autre : la commande à distance doit d'abord être déconnecter afin de pouvoir ensuite être appairée avec un nouvel aspirateur.
- ▶ Un aspirateur ne peut être appairé qu'avec une batterie Bluetooth et 5 commandes à distance simultanément.

Lorsque le nombre maximal d'appareils est atteint, le moins récemment utilisé est supprimé.



**FESTOOL**

[www.festool.com/bluetooth](http://www.festool.com/bluetooth)



**FESTOOL**

[www.festool.com/bluetooth](http://www.festool.com/bluetooth)