

## NOTE SUR L'UTILISATION DE LA TELECOMMANDE PRIVA PARK

### MODELE 2K / 2 TOUCHES (1 ou 2 fonctions)

La ou les télécommandes que vous recevez sont compatibles avec tous les PRIVA PARK (sauf modèles spécial handicapés)

Celle qui est fournie avec chaque PRIVA PARK n'a pas de code, c'est à vous d'en choisir un.


Si vous souhaitez que d'autres télécommandes soient compatibles avec le PRIVA PARK en question, il vous suffit de leur attribuer le même code qu'à celle qui a servi lors de la mise en service de votre PRIVA PARK. Dans tous les cas et surtout si vous avez plusieurs PRIVA PARK en service un à côté de l'autre, avant de les utiliser, vous devez leur donner un code.

#### ATTRIBUTION DU CODE :

A l'aide d'un tournevis cruciforme, enlevez la vis qui se trouve au dos de la télécommande. A l'aide d'un tournevis plat soulevez la coque supérieure de la télécommande au niveau de l'attache porte clés :



Vous avez en face de vous 10 interrupteurs, tous en haut. Sachez que le n°9, est totalement inactif. Déplacez-les afin d'obtenir le même code que la télécommande d'origine ou si vous souhaitez un nouveau code, déplacez les au gré de votre choix.

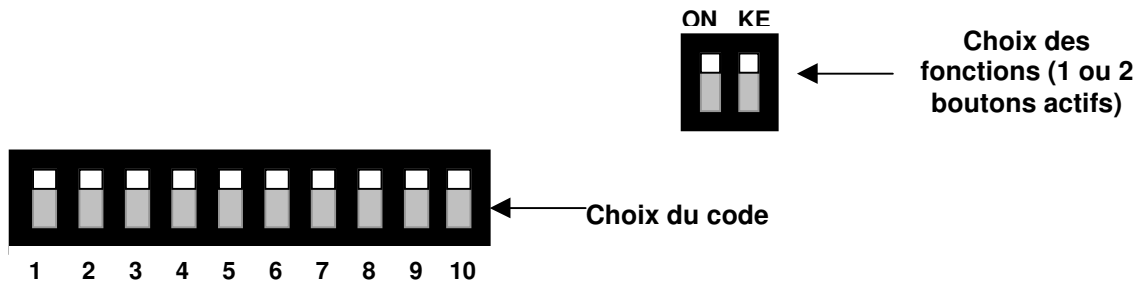

**NOTEZ TOUJOURS CE CODE**, dans le tableau à la fin du manuel d'installation, car en cas de perte ou de vol, ce code vous permettra d'ouvrir votre PRIVA PARK.

#### 1 OU 2 FONCTIONS ?

D'origine, ces télécommandes sont livrées avec une seule fonction, c'est-à-dire, que quelque soit le bouton utilisé (gauche ou droite), le code est identique. **Si vous souhaitez commander 2 PRIVA PARK avec la même télécommande**, il vous suffit de positionner les deux interrupteurs « **ON** » et « **KE** » en haut.

**POUR UNE MEILLEURE PORTEE**, dirigez toujours votre télécommande avec la signalisation lumineuse vers le haut en la dirigeant vers votre PRIVA PARK. Appuyez pendant au moins deux secondes.