


## LEGENDA - LEGENDE


- T1** Primo telecomando da memorizzare - First remote control  
to be set - Erster einzustellender Handsender - Premier émetteur à mémoriser - Primer emisor a memorizar  
Afstandsbediening om op te staan
- Tn** Telecomando da memorizzare - Secondo telecomando -  
mémorise - Emisor ya memorizado -  
Afstandsbediening opgeslagen
- Tx** Telecomando da memorizzare - Additional remote control -  
mémoriser - Emiteur à mémoriser -  
Emisor a memorizar - Afstandsbediening om op te staan

**MEMORIZZAZIONE PRIMO TELECOMANDO (T1) - Setting the first remote control (T1) - Einstellung des ersten Handsenders (T1)**  
Mémorisation du premier émetteur (T1) - Memorización del primer emisor (T1) - Opslaan eerste afstandsbediening (T1)

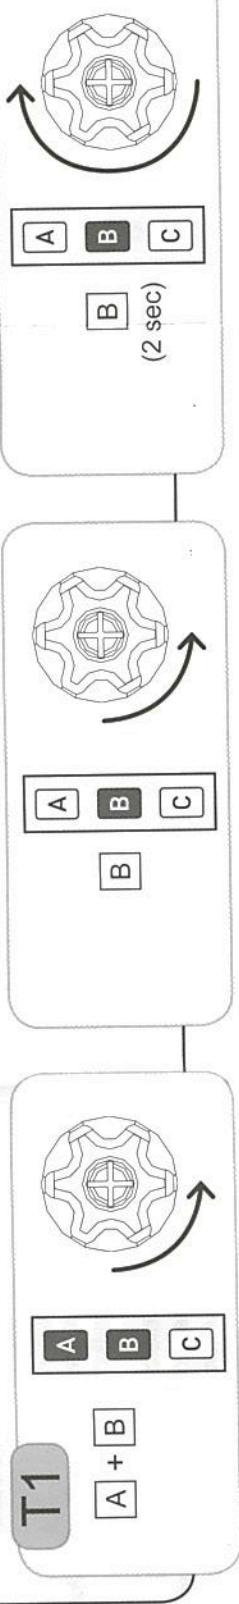


Per la programmazione da telecomando utilizzare i tasti A-B-C nel retro telecomando (fig. 4).  
set the remote control use the A-B-C buttons sited in e battery slot. (fig. 4).  
In den Handsender zu programmieren die A-B-C Tasten im Batteriefach untergebracht sind verwenden. (fig. 4).  
Pour la programmation de l'émetteur, utiliser les touches A-B-C située derrière le cache des piles.  
Para la programación del emisor utilizar los botones A-B-C situados en la parte trasera del emisor (fig. 4).  
Bij het programmeren op afstand de knoppen A-B-C aan de achterkant van de afstandsbediening (fig. 4).


fig. 4

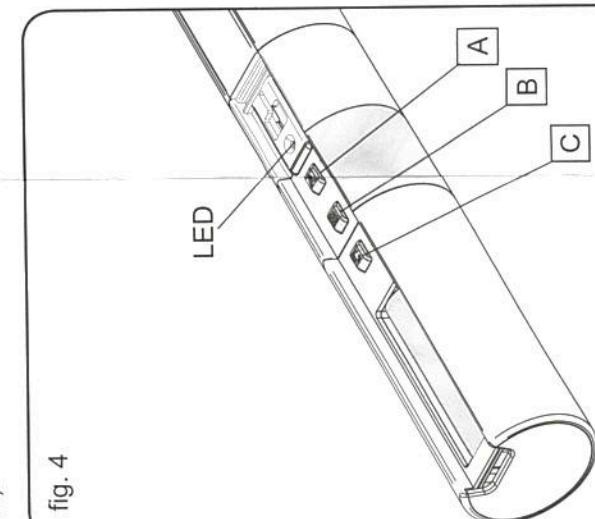

**MEMORIZZAZIONE DI ALTRI TELECOMANDI (Tx) - Setting of additional remote control (Tx) - Einstellung zusätzlicher Handsender (Tx)**  
Mémorisation d'autres émetteurs (Tx) - Memorización de otros emisores (Tx) - Opslaan andere afstandsbedieningen (Tx)

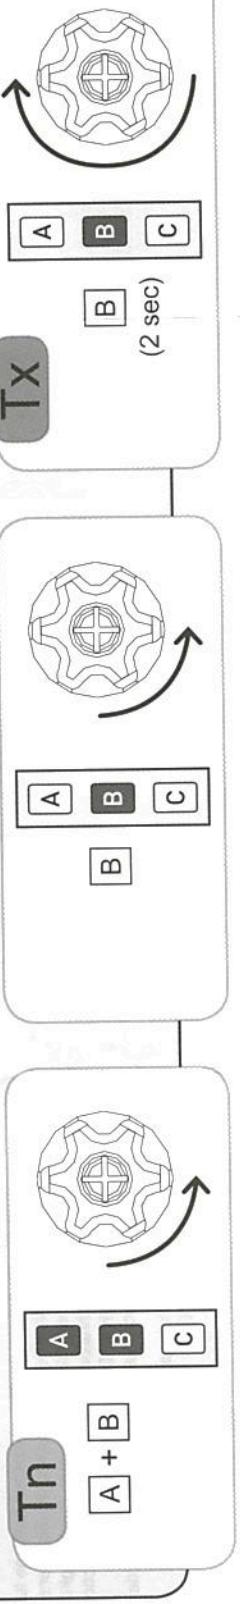

**CANCELLAZIONE SINGOLO TELECOMANDO (Tn) - Remote control memory clearing (Tn) - Löschen eines einzelnen Handsenders (Tn)**  
Annulation d'un seul émetteur (Tn) - Cancelación individual de un emisor (Tn) - Verwijderen enke afstandsbedieningen (Tn)

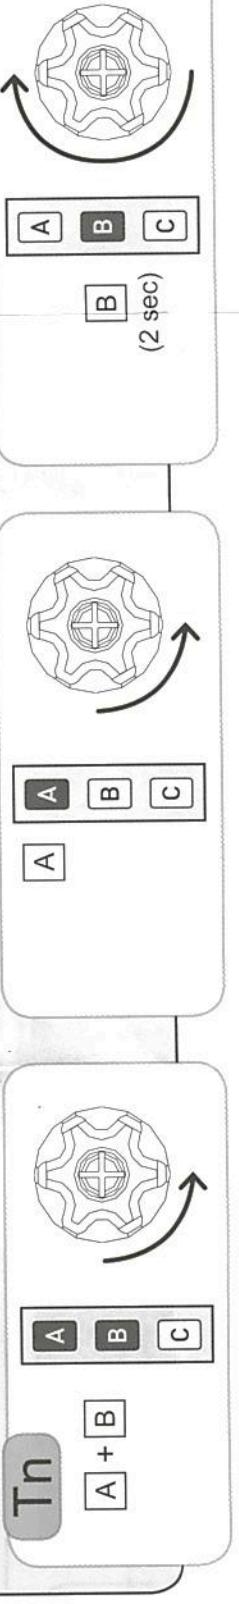

**CANCELLAZIONE TOTALE DELLA MEMORIA TELECOMANDI (Tn) - Fully memory clearing (Tn) - Löschen aller gespeicherten Einstellungen (Tn)**  
Annulation totale de la mémoire (Tn) - Cancelación total de la memoria desde el emisor (Tn) - Volledig wissen van het geheugen van de afstandsbedieningen (Tn)

