



CLAV 39

NOTICE SIMPLIFIEE



GRUPE
TRENOIS

ENTREZ EN PROGRAMMATION

Taper Code
maitre X 2
(default :1234)



SORTIR DE PROGRAMMATION

X 2 Sortie
programmation



CHANGER LE CODE MAITRE

- Entrez en programmation

Selection
menu



3



clignotant

Saisie nouveau
code maitre X 2



fixe

- Sortie de programmation

CABLAGE

N° Borne	E024S Bornier J5	CLAV 39 Couleur fils	E721 Bornier J13	CLAV 39 Couleur fils	E124 Bornier J4	CLAV 39 Couleur fils
1	+ 24Vdc	Rouge	Open A	Blanc	Open A	Blanc
2	GND	Noir (GND) + Violet (COM R2) + rose (COM R1)	GND	Noir (GND) + Violet (COM R2) + rose (COM R1)	GND	Noir (GND) + Violet (COM R2) + rose (COM R1)
3	STOP	-	Open B	Bleu	Open B	Bleu
4	Open B	Bleu	STOP	-	STOP	-
5	Open A	Blanc	FSW OP	-	FSW OP	-
6	-	-	GND	-	FSW CL	-
7	-	-	FSW CL	-	GND	-
8	-	-	+24V dc	Rouge	+24V dc	Rouge

INSERER UN CODE SUR ZONE 1


- Entrez en programmation

Saisie n° rang mémoire
De 000 à 999 (3 digits)

Saisie code pour
relais 1(Nbr digit: 4
par default)



- Sortie de programmation

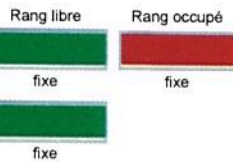

INSERER UN CODE SUR ZONE 2

- Entrez en programmation

Selection
menu



4




clignotant

Saisie n° rang mémoire
De 00 à 09 (2 digits)

Saisie code pour relais
2(Nbr digit: 4 par default)



- Sortie de programmation

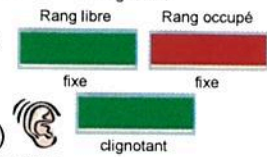

TEMPS ACTIVATION SUR ZONE 1

- Entrez en programmation

Selection
menu



1



clignotant

Saisie du temps en seconde
De 00 à 09 (2 digits)



fixe



Long

- Sortie de programmation

TEMPS ACTIVATION SUR ZONE 2

- Entrez en programmation

Selection
menu



5



clignotant

Saisie du temps en seconde
De 00 à 09 (2 digits)



fixe



Long

- Sortie de programmation

RESTAURER PARAMETRE USINE & EFFACEMENT TOUS CODES

Taper 2 X Code maitre




fixe

Selection menu



8



clignotant

Taper 2 fois

9



fixe

Reset en
cours



Retour mode
normal



RESET DU CODE MAITRE

Couper
l'alimentation



Remettre l'alimentation en
appuyant sur



Maintenir l'appuie
jusqu'au signal



Le code maitre par
défaut est restauré