Charnière à boîtier à montage rapide

- **Intermat 9904 pour portes en verre**
- **Angle d'ouverture 95°**

Jeu minimum par porte

Épaisseur de la porte	Distance du boîtier C mm	
mm	5,5	6,0
4,0	0,0	0,0
5,0	0,0	0,0
5,5	0,0	0,0
6,0	0,0	0,0
6,5	0,0	0,0

Retraits / Profondeur d'installation

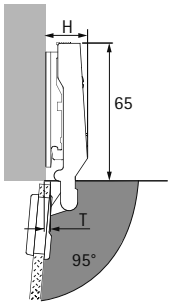

Retrait de charnière H / Retrait de porte T pour distance D = 0 mm et distance du boîtier C = 5,5 mm

Type de ferrure	H mm	T mm
en applique	19,0	4,0
en semi-applique	23,0	12,5
rentrant	29,5	19,0

en applique

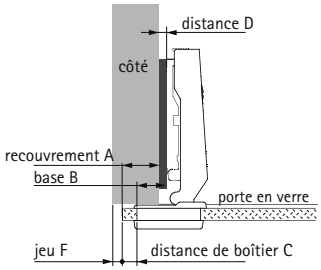

Distance D = C + B - A
= distance du boîtier
C + 11 mm - recouvrement A

Recouvrement	Distance du boîtier C mm	
mm	5,5	6,0
	Distance D mm	
9	7,5	8,0
10	6,5	7,0
11	5,5	6,0
12	4,5	5,0
13	3,5	4,0
14	2,5	3,0
15	1,5	2,0
16	0,5	1,0
16,5	0,0	0,5

en semi-applique

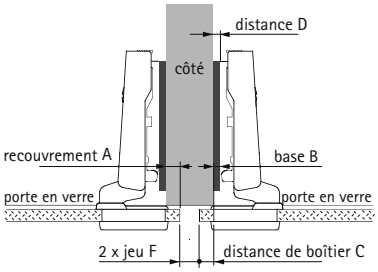

Distance D = C + B - A
= distance du boîtier
C + 2,5 mm - recouvrement A

Recouvrement	Distance du boîtier C mm	
mm	5,5	6,0
	Distance D mm	
0	8,0	8,5
1	7,0	7,5
2	6,0	6,5
3	5,0	5,5
4	4,0	4,5
5	3,0	3,5
6	2,0	2,5
7	1,0	1,5
7,5	0,5	1,0
8	0,0	0,5

rentrant

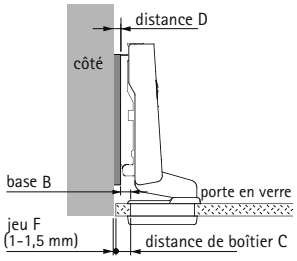

Distance D = C + B + F
= distance du boîtier C - 4 mm + jeu F

Jeu	Distance du boîtier C mm	
mm	5,5	6,0
	Distance D mm	
1,0	2,5	3,0
1,5	3,0	3,5

Remarques

- Plaques de montage et accessoires, voir page 146
- Amortissement en option Silent System et système d'ouverture Push to open, voir page 184, 164
- Exemples d'application, consignes d'usinage, conseils de montage et critères de qualité, voir page 158