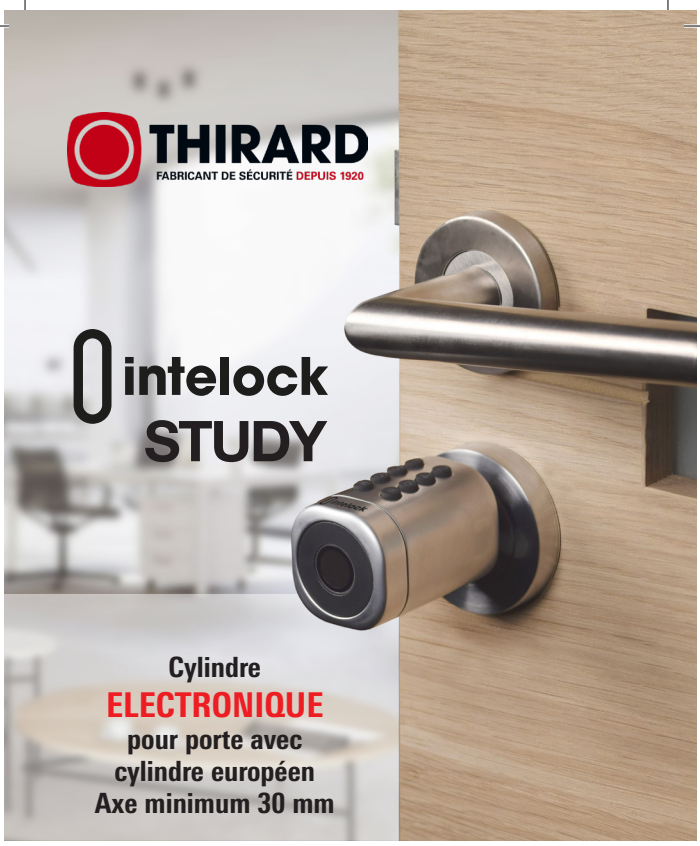


## Manuel de l'utilisateur

### Mise en garde:

1. Garder vos modèles de clé de secours dans une autre pièce que celle verrouillée par l'Intelock Study au cas où le système serait bloqué.
2. Remplacer la batterie quand le témoin sonore batterie faible émet un signal
3. Lire attentivement le manuel avant l'installation

## Dimensions du cylindre

Le Cylindre est ajustable en longueur et peut s'adapter à une épaisseur de porte de 35 à 65 mm (recouvrement intérieur/extérieur inclus)

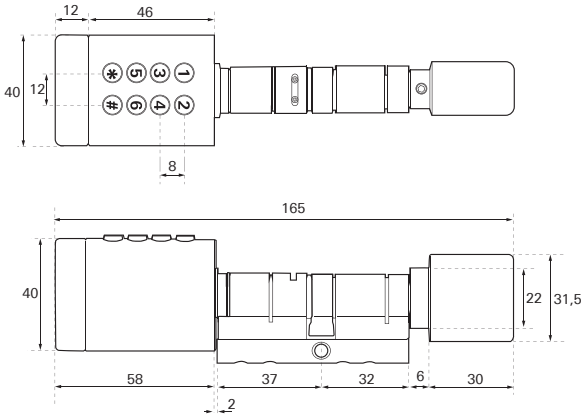


- L'entraxe entre chaque vis est de 5 mm
- Modifier la longueur du cylindre en ajustant la position de la vis
- L'exemple présentée ci-dessus est destinée aux portes symétriques. Veuillez déterminer les trous d'installation des vis en fonction de la situation spécifique de votre porte.

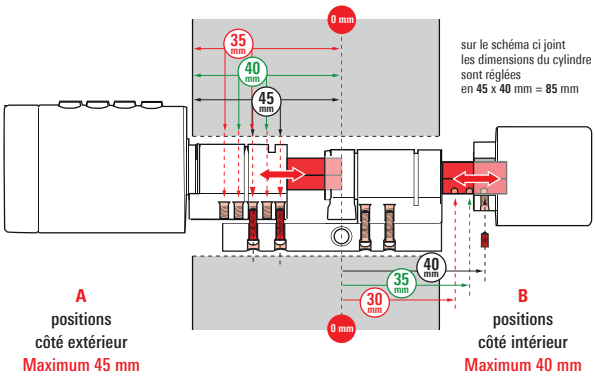

## Contenu du packaging

• 1. Cylindre électronique

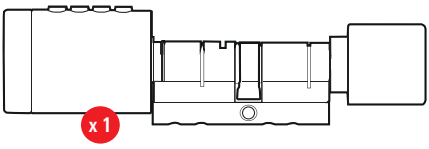


• 2. Vis

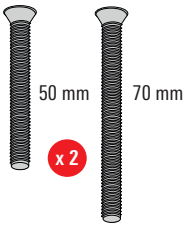

•4. badges

• 3. Clés Allen




•5. Clés de secours

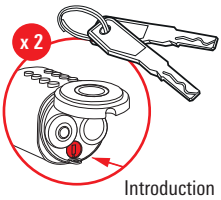


Introduction de la clé

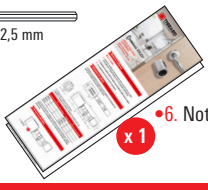


•6. Notice

## Description du cylindre

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Article** | Intelock Study | **Finition** | Argent |
| **Compatible porte** | Bois, PVC, Alu. | **Min/Max** épaisseur de porte | 35-65mm |
| **Alimentation** | 6V/2*CR123A | **Min/maxi T°** | -10°C-55°C |
| **Poids** | 1Kg | **Min/Maxi Humidité** | 0-95% |
| **Mode de déverouillage** | • Bluetooth<br>• Empreinte digitale<br>• Mot de passe<br>• Carte (Tag)<br>• Clé de secours<br>• Passerelle Color Wifi (option) | **Capacité des données** | Empreintes digitales : 200<br>Codes : 150<br>Badge / carte mifare (en option) : 200 |
| **Alarme de faible puissance** | Moins de 4.8V | **Autonomie** | Environ 1 an |

## Rénitialisation de l'appareil

• Dévisser la vis du panneau, appuyez longuement sur le bouton «**Reset**» du panneau arrière pendant 5 secondes, et l'initialisation est terminée.

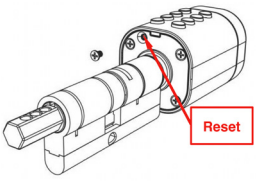


## Installation

**Etape 1** - Ouvrir le compartiment pour les piles

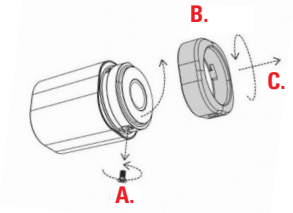


**A.** Desserrer la vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

**B.** tourner le couvercle de la batterie dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

**C.** Retirer le couvercle

**Etape 2** - Installer les piles

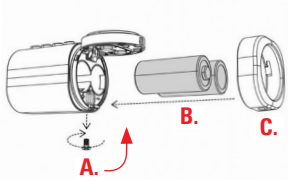


**A.** Ouvrer le couvercle

**B.** Insérer 2 piles CR123A

**C.** Refermer le couvercle et remettre les éléments

## **Etape 3** - Ajuster la longueur de votre cylindre

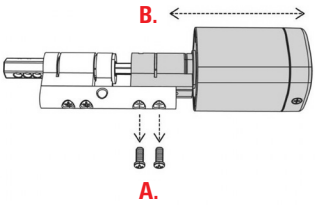


Ajuster la longueur du cylindre en fonction de l'épaisseur de la porte, puis fixer avec des vis.
(Voir schéma chapitre : «Dimensions du cylindre»)

## **Etape 4** -
Installer la partie Extérieur (face)

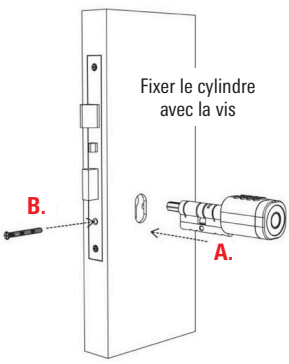


## **Etape 5** -
Installer la partie intérieure (Bouton)

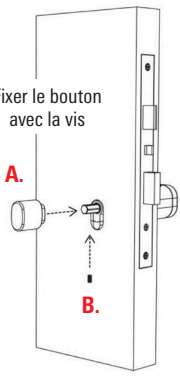


## Inscription

- L'application TTLock (version iOS) peut être téléchargée à partir de l'app store, et la version Android peut être téléchargée sur Google Play

## Connecter le cylindre à votre téléphone

**1** - Scanner le QR Code et télécharger l'application TTLock
**2** - Créer un nouveau compte (N° de Téléphone ou email) ou connectez vous avec votre compte existant
**3** - Cylindre à proximité (via bluethooth) apparaît sur l'écran du téléphone, cliquez sur ajouter « + »
**4** - Renommez le cylindre (ex : porte de mon bureau)
**5** - Le cylindre a été ajouté avec succès

Les utilisateurs de TTLock peuvent enregistrer leur compte par téléphone portable et par courrier électronique. Le système prend actuellement en charge 200 pays et régions du monde.

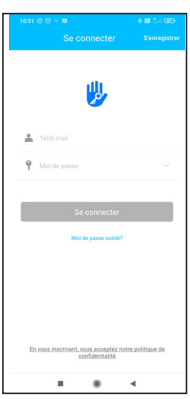


Le code de vérification sera envoyé au téléphone portable ou à l'email de l'utilisateur, et l'enregistrement sera réussi après la vérification.

## Ajouter un autre appareil

TTlock prend en charge plusieurs types d'appareils (cylindres, serrures, poignées…).
L'appareil doit être ajouté par l'application après être entré en mode ajout. En général, l'appareil ne peut ne pas apparaitre tant que le pavé tactile n'a pas été touché. Le mot de passe par défaut est **123456 #** s'il n'a pas été ajouté par le téléphone.

## Gestion des utilisateurs

### 1 • Gestion du Bluetooth •

Assurez-vous qu'il n'y a pas de problème de communication Bluetooth.
Après avoir ajouté le cylindre dans l'application comme ci-dessous, cliquez sur « 🔓 » pour déverrouiller .
(le téléphone doit être à quelques mètres du cylindre).

### 2 • Réglage du code d'accès •

Les codes d'accès sont également un moyen de déverrouillage. Après avoir saisi le code d'accès sur le clavier tactile du cylindre, appuyez sur le bouton ( # ) pour déverrouiller. Les codes d'accès sont divisés en plusieurs catégories :
permanent, limité dans le temps, unique, effacement, cycle et personnalisé.

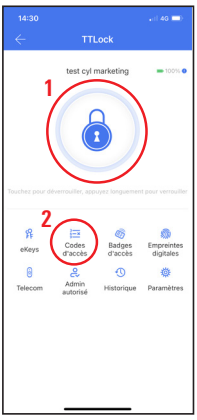


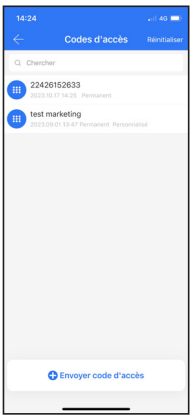


Vous pouvez partager le code d'accès avec d'autres utilisateurs via : WeChat
SMS
Email
Messenger
WhatsApp.

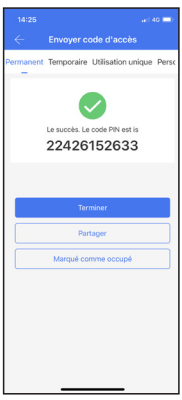


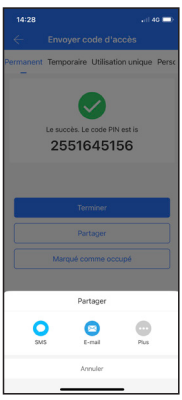


## Envoyer un E-Key

Cliquez sur le bouton « Envoyer eKey ».
comme indiqué sur la figure, vous pouvez envoyer une Ekey à d'autres utilisateurs de TTlock pour autoriser le déverrouillage (le destinataire doit télécharger l'APP et créer un compte) Sélectionnez le type de la Ekey (temporisé, permanent, unique, récurrent).
Entrez le compte du destinataire de TTlock, définissez le nom et l'heure d'entrée en vigueur de la Ekey, pouvez choisir d'autoriser le déverrouillage à distance ou de l'interdire, d'autoriser l'administrateur ou de ne pas l'autoriser.
Envoyer L'Ekey au destinataire pour lui permettre de déverrouiller le cylindre en Bluetooth (Seul l'administrateur du cylindre peut envoyer une Ekey).
Une fois l'autorisation réussie, la clé autorisée est la même que l'interface de l'administrateur. Vous pouvez envoyer des clés, des mots de passe, etc. à d'autres personnes. Cependant, l'administrateur autorisé ne pourra pas en autoriser un autre).

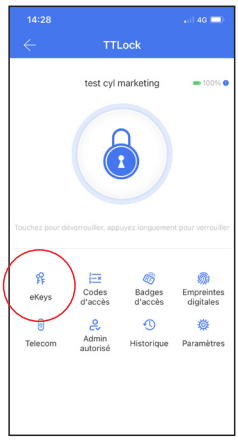


Vous pouvez autoriser un autre utilisateur à être administrateur.

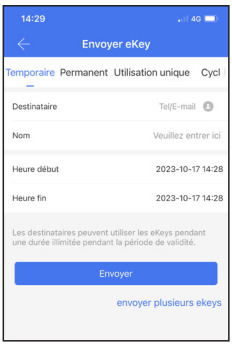

## Ajouter une carte  ou tag Mifare 13,56 Mhz

Permet d'ouvrir des portes à l'aide de diverses carte ou tag. Avant qu'une carte ou tag soit utilisée pour ouvrir la porte, elle doit d'abord être ajoutée. Le processus d'ajout doit être réalisé côté TT Lock puis côté cylindre.
La période de validité de la carte IC peut être définie, elle peut être permanente ou limitée dans le temps. Après l'avoir définie, vous pouvez également modifier sa période de validité.La fonction d'émission de carte à distance s'affiche dans le cas d'une passerelle. S'il n'y a pas de passerelle, l'élément est caché (passerelle Wifi en option).

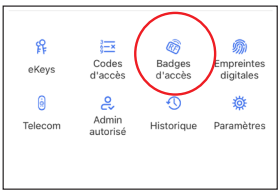


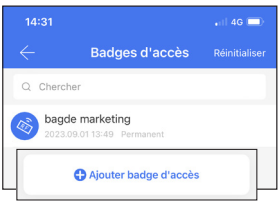

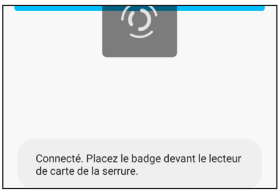


## Ajouter une empreinte

Le principe est qu'une empreinte digitale peut être utilisée pour ouvrir la porte. Le processus d'ajout doit être réalisé côté TTLock puis côté cylindre. Les données d'expiration de l'empreinte digitale peuvent être définies, elles peuvent être permanentes ou limitées. Après le réglage, vous pouvez modifier sa période de validité.

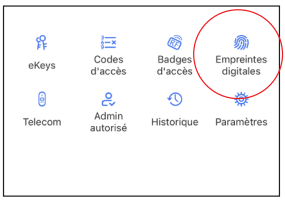


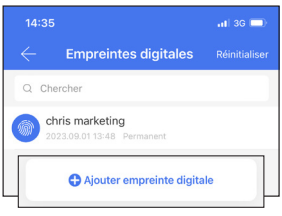

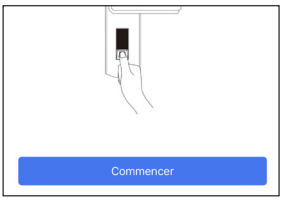


### • Gestion des eKeys •

Cliquez la gestion permet de supprimer une eKey, la réinitialiser, l'envoyer et l'ajuster.

### • Gestion des codes d'accès •

Cliquez sur l'ensemble des mots de passe générés peuvent être consultés et gérés dans ce module.

Cela inclut :
- Le changement de mot de passe.
- La suppression de mot de passe.
- La réinitialisation de mot de passe.

### • Gestion de l'historique •

Cliquez sur vous pouvez interroger l'ensemble des enregistrements la figure suivante.

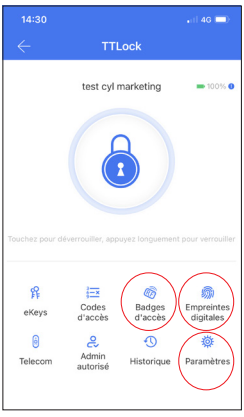


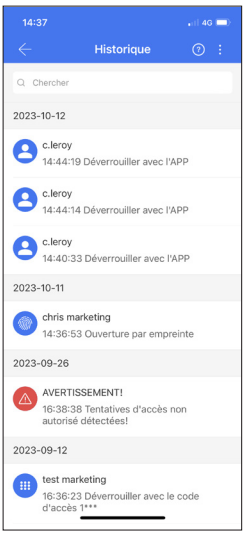

## • Gestion des passerelles (option) •

L'application TT.lock fonctionne en Bluetooth avec l'ensemble des appareils Intelock (BOX, MULTI, STUDY...)
il est possible d'associer TT.lock à un réseau WIFI ceci se fait via la passerelle qui récupère le réseau WIFI et le transforme en signal Bluetooth pour communiquer avec l'ensemble des produits.

## • Ajouter une passerelle WIFI Bluetooth •

Voir notice fournie avec le produit pour la mise en service

## Dépannage

| | |
|---|---|
| Comment lire les enregistrements | Dans le menu «Historique» /<br>Ou dans Web TTLock. |
| Quelle est la limite maximale du EKey ? | Aucune limite. |
| Que faire pour télécharger l'historique d'ouverture ? | Bluetooth : vous pouvez télécharger sur le web<br>Non-Bluetooth : vous ne pouvez pas les télécharger |
| Nombre maximum de serrure pouvent être associé à l'APP. | Pas de limite |
| Est-il possible d'obtenir le code d'accès, d'ajouter l'empreinte digitale ou carte à distance? | • **A** Code d'accès non personnalisé : peut être obtenu directement ;<br>Code d'accès personnalisé : peut être obtenu à distance en ajoutant une passerelle.<br>• **B** Empreinte digitale : pas d'ajout à distance pour le moment.<br>• **C** Ajout à distance de carte / tag actuellement sur téléphones Android avec NFC |
| Après l'installation, le clavier à détection tactile, l'écran ne répond pas. | Dans ce cas, vérifiez les piles sont installées correctement et quelles ont suffisamment de puissance. |
| Quelle est la raison pour laquelle le cylindre consomme rapidement de l'énergie ? | Mauvaise qualité des batteries |
| Combien de fois le code d'accès sera-t-il verrouillé ? Combien de temps est-il verrouillé ? | Bluetooth : erreurs de saisie attendre 30 secondes<br>Non-Bluetooth : 5 erreurs de saisie attendre 1 seconde. |
| Impossible d'enregistrer l'empreinte digitale | Vérifiez que les doigts ne sont pas sales ou humides, que l'empreinte digitale ne présente pas de taches de saleté ou d'huile, etc.<br>Comment vérifiez que l'empreinte digitale fonctionne correctement (appuyez pour voir s'il y a des réponses). |

THIRARD

FABRICANT DE SÉCURITÉ DEPUIS 1920

NT078800