



KIT DVA pour tube de 62
Dispositif Verrouillage Automatique

Kit pose rapide

- Résistance au soulèvement du tablier > 750 kg
- Pour manœuvres par moteur ou treuil
- S'adapte sur la plupart des lames du marché

Ce kit comprend 2 DVA 7 éléments, 2 écrous de fixation, 2 sangles et 4 agrafes clips.


Autres versions disponibles 

Référence	Désignation	Poids (kg)	Cond.
DVA-2000-107	Kit DVA 7 éléments pour lame épaisse	0,255	25
DVA-2000-117	Kit DVA 7 éléments pour mini lame	0,255	25

Conditions de pose

- Deux DVA par volets placés aux extrémités
- 1 attache intermédiaire tous les 33 cm pour les largeurs > 1 mètre
- 1 bague d'épaisseur tous les 50 cm pour les largeurs > 1 mètre

Montage

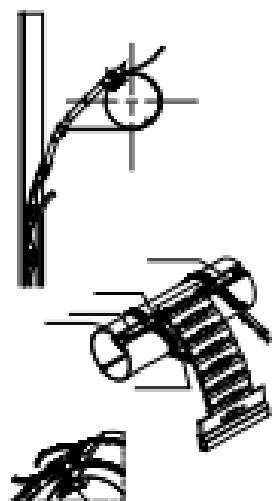

1. Travailler avec le tablier en position basse
 - la première lame doit être engagée dans la coulisse
2. Repérer l'élément tangent au tube et fixer le DVA
 - supprimer les éléments en trop si nécessaire (en cassant les lames inox)
3. Passer la sangle dans un élément inférieur puis dans les agrafes
 - la sangle doit être horizontale
4. Tendre la sangle et clipper les agrafes sur le tube
 - les agrafes doivent être placées le plus près possible du DVA