


# INSTRUCTION DE MONTAGE DU PRESTIGE ADAPT


Il est important de suivre les instructions suivantes :

- Le pêne doit être en position fermé (sortie)
- Ajuster le sens de la serrure désiré

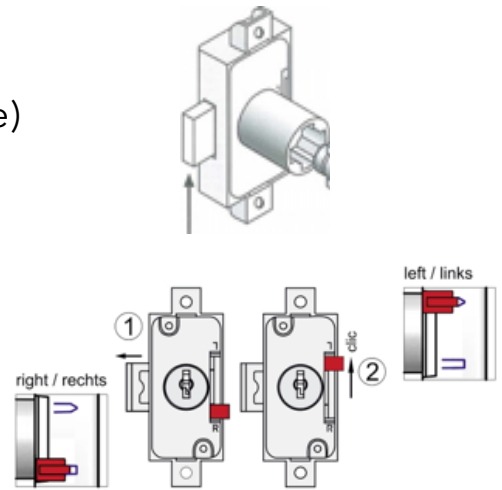


Pour une serrure sens DROITE, procéder de la manière suivante:

- Assurez vous que la marque sur le cylindre du Prestige adapt est orientée vers le haut

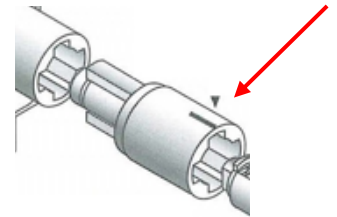


Pour une serrure sens GAUCHE, procéder de la manière suivante:


- Assurez vous que la marque sur le cylindre du Prestige adapt est orientée vers le bas

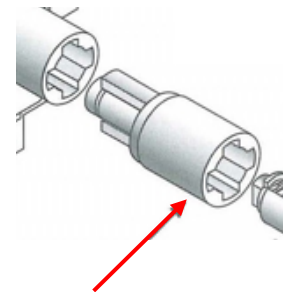

- Insérer le PRESTIGE ADAPT dans le cylindre de la serrure

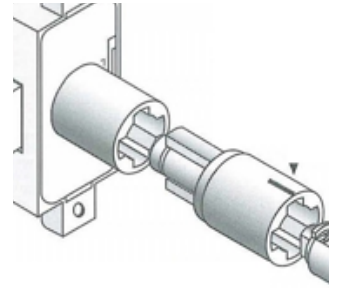

- Placer le cylindre dans le prestige adapt

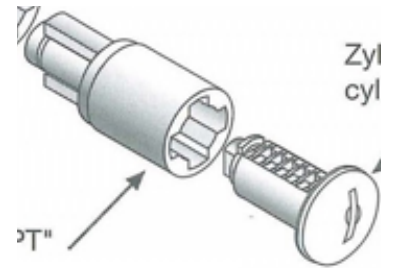

- Insérer la clé de montage dans le cylindre et tourner

la clé de droite à gauche en exerçant une légère pression jusqu'à ce que les 3 composants s'assemblent

