



# POSE SIMPLE ET RAPIDE

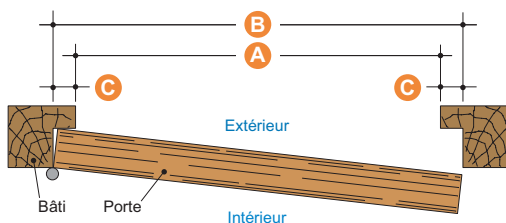

## 1. Mesurer et couper (2 cas de pose)

### a) Pose simple


Mesurer **A** puis couper le seuil à cette dimension.




Positionner le seuil, joint en compression sur la porte fermée.

### b) Pose traditionnelle (recommandée)

Mesurer **B** puis couper le seuil à cette dimension.




Mesurer **C** puis couper chaque côté du seuil à cette dimension, sur 30 mm.

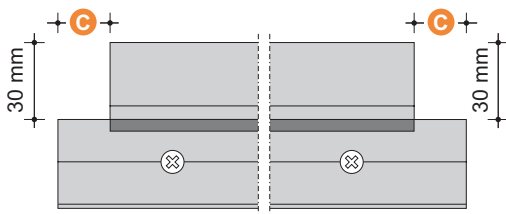

## 2. Percer et fixer

- Marquer le sol aux emplacements des 4 trous.
- Percer en utilisant un foret à béton Ø 6 mm.
- Fixer avec les vis et chevilles fournies à cet effet.

## UNE ÉTANCHÉITÉ PARFAITE !

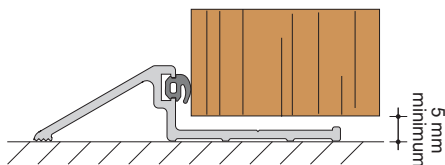

Outillage nécessaire : 1 perceuse  
1 foret à béton Ø 6 mm  
1 scie à métaux  
1 tournevis cruciforme

 **ISOL  
AIR**  
SEUIL SUISSE ALUMINIUM