



NOTICE DE FIXATION DES BUTÉES DE SOL PARGOM®

Avec le kit associé : Goujons à frapper 500226/3

Outil de frappe 500226/4

Conditions de pose :

Utilisez ce kit de fixation dans les conditions adéquates :

Le kit de fixation est prévu pour être utilisé sur l'un des supports suivants : **béton, parpaing plein, pierre.**

Assurez-vous que votre support ne soit pas endommagé, ne montre pas de signe de fragilité et qu'il soit propre. Assurez-vous que le support soit épais d'au moins 150 mm.



Matériel requis non fourni :

- ✓ Stylo de marquage
- ✓ Perceuse à percussion ou perforateur avec foret diamètre 16 mm
- ✓ Soufflet ou aspirateur
- ✓ Marteau
- ✓ Clé de serrage 24 mm

Pose de la butée de sol PARGOM®

Veillez suivre l'ensemble des étapes de la notice pour installer vos butées de sol, dans le cas où vous avez les renforts métalliques veuillez tenir compte des étapes spécifiques précédées du logo :



Étape 1 :

Présentez la butée de sol où vous souhaitez la fixer.



Si vous avez les renforts métalliques, présentez la butée de sol où vous souhaitez la fixer et placer les renforts aux deux extrémités de la butée sur le tube en acier.

Étape 2 :

Marquez au stylo l'emplacement de chacun des pré perçages du bas de la butée de sol afin de marquer le béton aux emplacements des fixations.



Dans le cas où vous avez les renforts métalliques, placez-les sur la butée après l'avoir positionnée, puis marquez le sol au travers des 4 perçages (2 par renfort).



Étape 3 :



Retirez la butée.

Équipez-vous d'une perceuse à percussion ou d'un perforateur avec un foret diamètre **16 mm**.

Positionnez-vous bien perpendiculaire au sol et réalisez un forage de **120 mm** de profondeur.

Répétez l'opération pour tous les marquages que vous avez réalisés.




NOTICE DE FIXATION DES BUTÉES DE SOL PARGOM®
Avec le kit associé : Goujons à frapper 500226/3
Outil de frappe 500226/4

Étape 4 :



Aspirez ou soufflez la poussière restée dans les forages que vous avez réalisés.

Après avoir soigneusement nettoyé la zone, remplacez la butée en positionnant les pré-perçages face aux forages.



Remplacez la butée en positionnant les pré-perçages des renforts face aux forages.

Étape 5 :



Remontez l'écrou au sommet du filetage du goujon.

Insérez le premier goujon à travers le pré-perçage supérieur et inférieur du tube en acier de la butée. Vous devez sentir que le goujon se loge dans le forage.



Insérez les goujons dans les pré-perçages des renforts métalliques. Vous devez sentir que le goujon se loge dans le forage.

Assurez-vous que les goujons soient perpendiculaires au sol.

Étape 6 :



Munissez-vous de l'outil de frappe et d'un marteau. Positionnez l'outil de frappe à la verticale dans le prolongement du goujon et frappez le sommet pour enterrer le goujon le plus profondément possible.


Répétez l'opération avec le second goujon dans le perçage de l'autre côté de la butée de sol.



Munissez-vous d'un marteau et frappez les goujons à la verticale pour les enfoncer le plus profondément possible dans le sol.



Étape 7 :

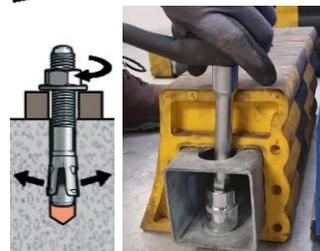

Munissez-vous d'une clé de serrage **24 mm** et serrez au maximum les écrous sur les goujons.

Il est conseillé d'utiliser une rallonge pour atteindre plus facilement et serrer plus efficacement les écrous.