


Notice d'utilisation du chariot SOPPEC DRIVER™



1- Dévisser la vis-bouton à l'arrière du chariot et la garder en main.

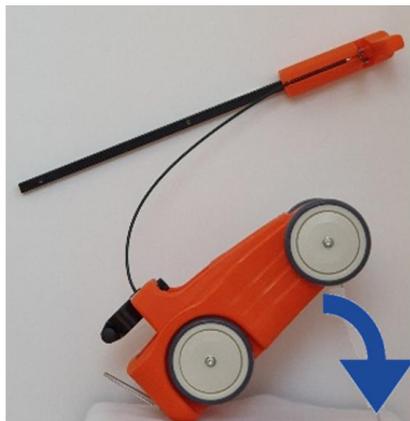

2- Redresser le chariot sur ses 4 roues et basculer le timon sur le côté supérieur du chariot, la poignée orientée vers l'arrière.



3- Insérer le timon verticalement dans le berceau sur le chariot.



4- Basculer et positionner le timon dans la gorge.



5- Positionner la vis-bouton et serrer pour immobiliser le timon en position.



6- Agiter l'aérosol de Tracing PRO tête en bas pour libérer les billes. Continuer pendant 30 secondes minimum.



7- Déserrer de quelques tours la vis-bouton de serrage de l'aérosol.



8- Insérer l'aérosol de Tracing PRO verticalement jusqu'à positionner la buse Soppec PureSPRAY™ dans l'actionneur.



8- Faire pivoter l'aérosol de Tracing PRO de 90° vers la droite et vers la gauche jusqu'à entendre le « Clic » qui confirme la bonne mise en place de la buse dans l'actionneur.



9- Bien serrer la vis-bouton de serrage de l'aérosol.



10- Ajuster la largeur du marquage en réglant la hauteur du support d'aérosol grâce à la vis-bouton placée à l'arrière de la coulisse.



11- Basculer la mire de direction à l'horizontal, alignez-vous sur la ligne à rafraîchir ou sur la ligne de craie au sol, appuyer sur la gâchette et commencer votre marquage.