


Mode d'emploi argenta® invisible neo L-7

Dimensions / fraisages:

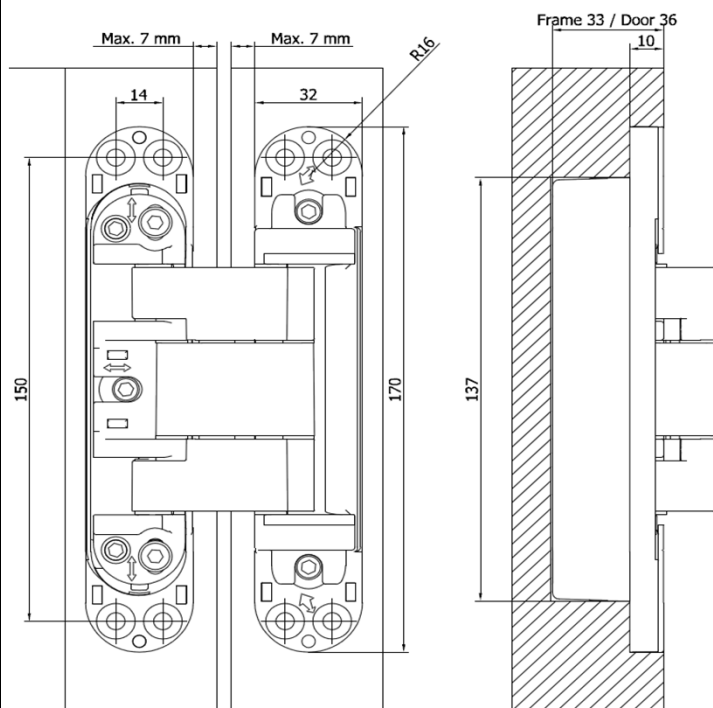

Accessoires de montage:

Clé hexagonale coudée SW4 (livrée dans l'emballage).

8 vis.

Vis pour application dans le bois:

DIN 97 ou DIN 7505

dia 4,5 ou dia 5 - L= min. 35

DIN 7982

dia 4,8 - L= min. 32

SPAX - Z2

dia 5 - L=35

Vis pour application dans l'acier:


DIN 7991

M5 - L= min. 20

Finition:


Après réglage, placer les 5 plaques de recouvrement livrées avec les charnières.

Les plaques de recouvrement avec le logo sont prévues.

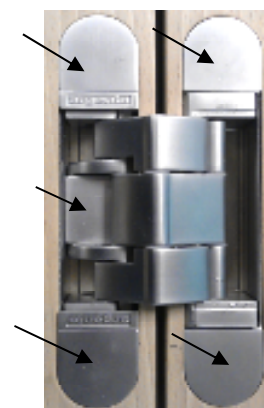

Entretien:

Les roulements et les coulisses sont en matière synthétique ce qui rend la charnière invisible exempte d'entretien.

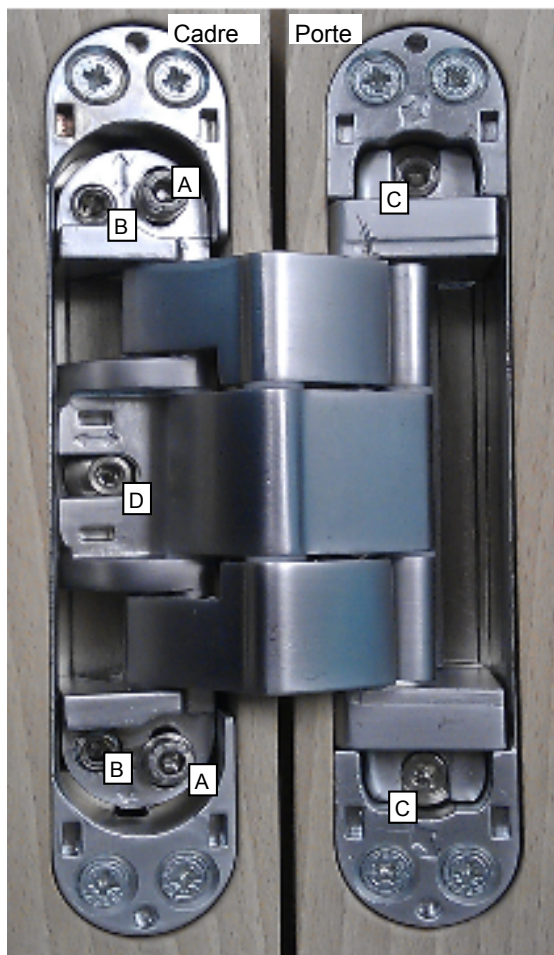

Réglage:

1. Réglage en hauteur (-3/+3 mm)

Régler les vis de serrage **A** avec la clé hexagonale SW4. Sens: tourner à gauche pour dévisser, à droite pour serrer.

Vis de serrage **B** pour régler la porte en hauteur.

Note: lorsque l'on dévisse les vis de serrage **A** et **B**, lorsque l'on dévisse les vis de serrage **A** et **B**, l'encadrement au moyen du système intégré "easy-hook".

2. Réglage en largeur - latéral (-2/+4 mm)

Vis de serrage **C** avec clé hexagonale SW 4.

Tourner la vis dans la direction voulue pour que la porte pende bien droite.

3. Réglage de la pression (-1,5/+1,5 mm)

Vis de serrage **D** avec la clé hexagonale SW 4.

Tourner la vis dans la bonne direction pour pousser la porte contre la butée.

Les charnières sont réglées en usine pour d'un jeu de la porte de 2 mm .