


# Mode d'emploi argenta® invisible neo M-6

## Dimensions / fraisages:

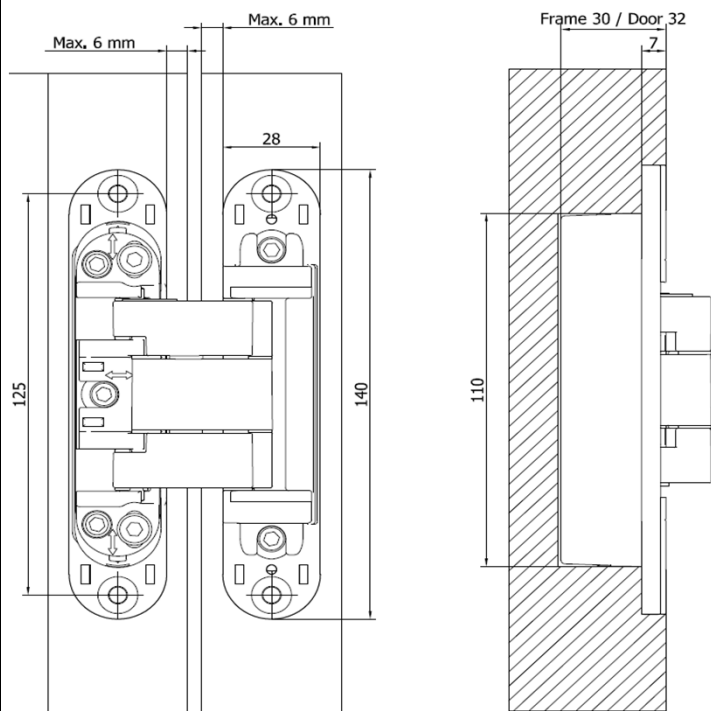

## Entretien:

Les roulements et les coulisses sont en matière synthétique ce qui rend la charnière invisible exempte d'entretien.

## Accessoires de montage:

Clé hexagonale coudée SW4 (livrée dans l'emballage).  
4 vis.

*Vis pour application dans le bois:*

**DIN 97 ou DIN 7505**

dia 4,5 ou dia 5 - L = min. 35

**DIN 7982**

dia 4,8 - L = min. 32

**SPAX - Z2**

dia 5 - L = 35

*Vis pour application dans l'acier:*


**DIN 965**

M5 - L = min. 20

## Finition:

Après réglage, placer les 5 plaques de recouvrement livrées avec les charnières.

Les plaques de recouvrement avec le logo sont prévues.

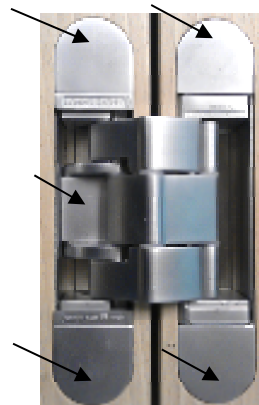

## Réglage:

### 1. Réglage en hauteur (-3/+3 mm)

Régler les vis de serrage **A** avec la clé hexagonale SW4. Sens: tourner à gauche pour dévisser, à droite pour serrer.

Vis de serrage **B** pour régler la porte en hauteur.

Note: lorsque l'on dévisse les vis de serrage **A** et **B**, lorsque l'on dévisse les vis de serrage **A** et **B**, l'encadrement au moyen du système intégré "easy-hook".

### 2. Réglage en largeur - latéral (-2/+4 mm)

Vis de serrage **C** avec clé hexagonale SW 4.

Tourner la vis dans la direction voulue pour que la porte pende bien droite.

### 3. Réglage de la pression (-1,5/+1,5 mm)

Vis de serrage **D** avec la clé hexagonale SW 4.

Tourner la vis dans la bonne direction pour pousser la porte contre la butée.

*Les charnières sont réglées en usine pour d'un jeu de la porte de 2 mm.*