


Notice de pose



Supports :

Tous supports sauf verre et enrobé

Le clou à sceller

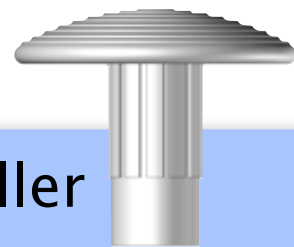

Les +

- Polyvalence
- Longévité

Retrouvez la vidéo de pose sur le site www.lecloupodotactile.com/pose

Pose :

- Positionnez votre gabarit sur le sol et percez 3 trous dans les angles du gabarit. Perçage \varnothing 10, profondeur 20mm (tige standard) ou 15mm (tige courte).

(Positionnez le gabarit à 50 cm de distance de la 1^{ère} marche, du quai ou de la chaussée)



(REF : CP25-GABARIT)

- Placez les pions de positionnement dans ces trous

(Afin de stabiliser le gabarit)



- Percez tous les trous \varnothing 10, profondeur 20mm (tige standard) ou 15mm (tige courte)



- Retirez les pions de positionnement et évacuez la poussière des trous (par aspiration)

- Déposez du scellement chimique dans chaque trou

(1ml par trou. Ne pas trop remplir pour éviter tout débordement)



- Placez chaque clou dans chaque trou et laissez sécher

(Temps de séchage variable selon les indications de la résine bi-composant utilisée)