


Notice de pose

TRENOIS
DECAMPS

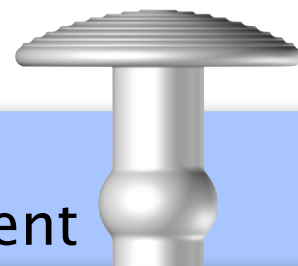

Le clou sans scellement

PRODUITS BREVETÉS

Supports :

Tous supports sauf cassants
(verre, ardoise, etc...)

Les +

- Polyvalence
- Longévité
- Pas de scellement
- Pas d'évacuation de poussière
- Accepte défaut angulaire du perçage

Retrouvez la vidéo de pose sur le site www.lecloupodotactile.com/pose

Pose :

ATTENTION :

- * Valider le diamètre de perçage au préalable (selon la nature du support)
(ex: si le support est tendre, commencez à percer au diamètre 8 mm, puis monter progressivement jusqu'à avoir la bonne interférence.
Maximum diamètre 10mm)
- ** Utiliser impérativement le foret adapté au support

- Positionnez votre gabarit sur le sol et percez 3 trous dans les angles du gabarit. Perçage \varnothing 10*, profondeur 20mm (tige standard) ou 15mm (tige courte).

(Positionnez le gabarit à 50 cm de distance de la 1ère marche, du quai ou de la chaussée)



(REF : CP25-GABARIT)

- Placez les pions de positionnement dans ces trous

(Afin de stabiliser le gabarit)



- Percez* tous les trous \varnothing 10**, profondeur 20mm (tige standard) , 15mm (tige courte), 45mm (tige longue spéciale enrobé)



- Retirez les pions de positionnement

- Enfoncez chaque clou au maillet en matériau souple
(la tête du clou doit bien plaquer sur le sol)

