


Instructions de Montage pour Crémones "DÉESE"

1 Trous de fixation et découpe des tringles


Fixations conseillées par vis M5 avec écrous à sertir

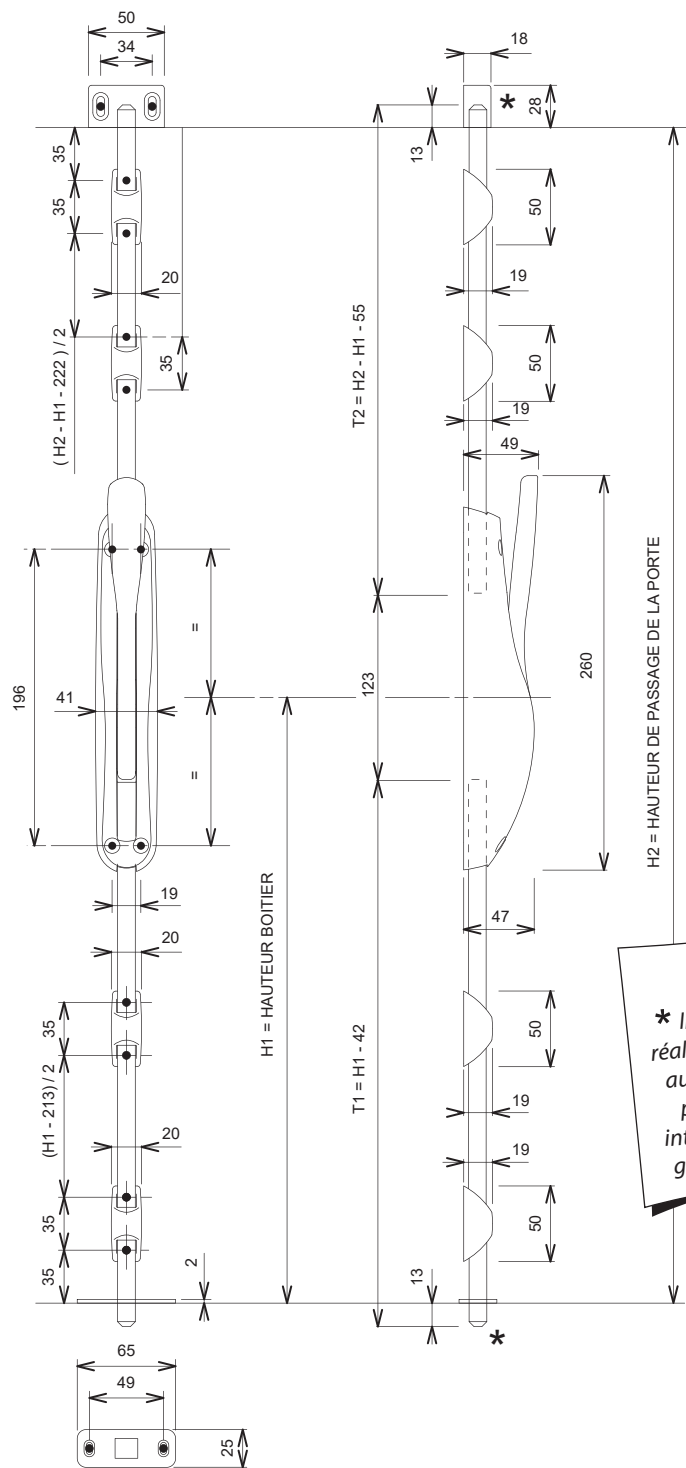

! Il est important de réaliser des chanfreins au bout des tringles pour faciliter leur introduction dans les gâches (2mm à 45°)

2 Fixation des guides et mise en place des tringles

La tringle la plus longue se pose avant la plus courte
(sur l'exemple de pose ci-dessous, la tringle la plus longue est celle du haut)

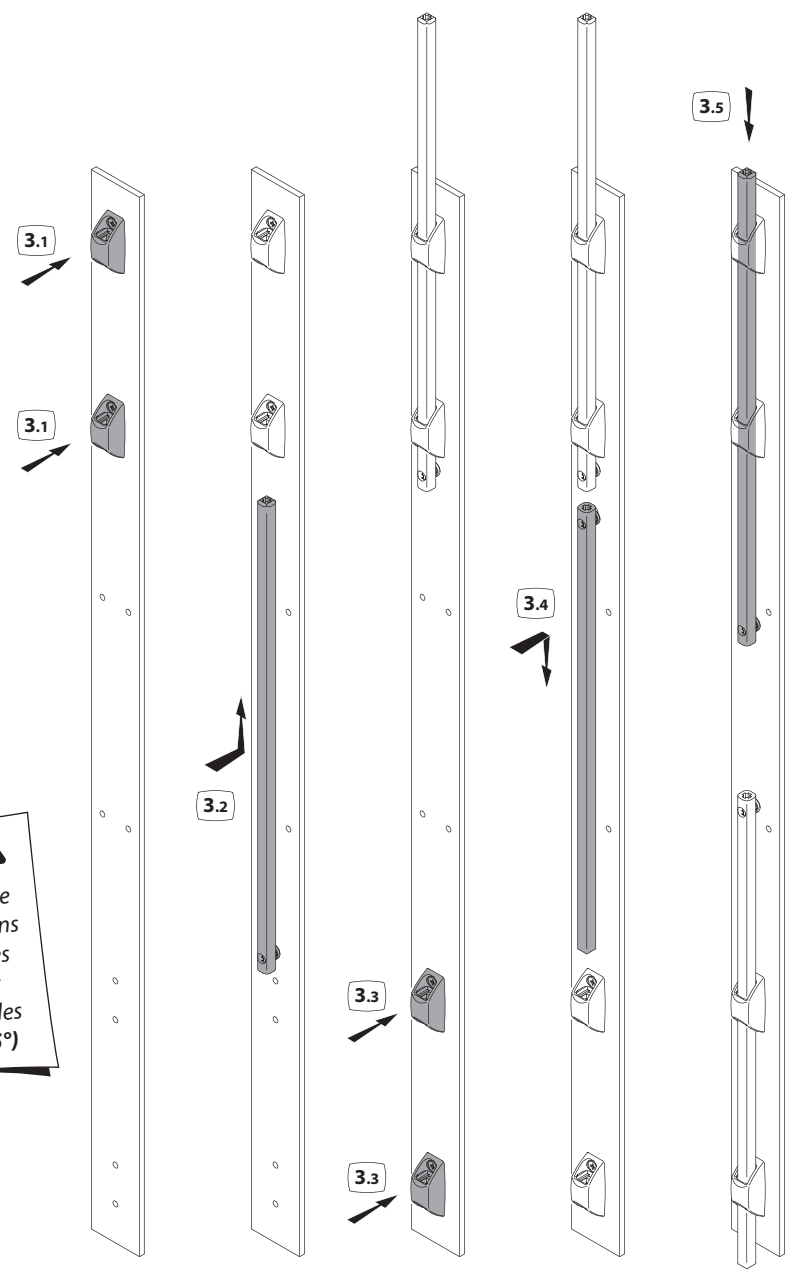

3 Fixation du boîtier

Béquille vers le Haut

! Ne manoeuvrer le levier que lorsque la crémone est appuyé sur la porte!
Ne pas manoeuvrer le levier "à vide"!

