

## MISE EN PLACE FACILE



Visser le gabarit express.



Le bloquer à l'aide de la clavette et de la queue du gond.



Percer à travers.

## GABARIT POUR GONDS PARPAING ET PIERRE

### Simple volet

Désignation	Référence	Sachet de	Finition
Ø 12	A000630	2	Zinguée
Ø 14	A000640	2	Zinguée
Ø 16	A000645	2	Zinguée

### Double volet

Désignation	Référence	Sachet de	Finition
Ø 12	A000649	1	Zinguée jaune
Ø 14	A000652	1	Zinguée jaune
Ø 16	A000655	1	Zinguée jaune

## GABARIT POUR GONDS PORTAIL ET GONDS ISO EXTÉRIEUR - CARRÉ DE 12 (MATÉRIAUX CREUX)

Désignation	Référence	Sachet de	Finition
Ø 12	A001072	1	Zinguée
Ø 14	A001075	1	Zinguée
Ø 16	A001080	1	Zinguée
Ø 18	A001085	1	Zinguée
Ø 20	A001090	1	Zinguée

Matériaux pleins : perçage 18 mm

## GABARIT POUR GONDS ISO EXTÉRIEUR - CARRÉ DE 14 (MATÉRIAUX CREUX)

Désignation	Référence	Sachet de	Finition
Ø 14	A001320	1	Zinguée jaune
Ø 16	A001330	1	Zinguée jaune
Ø 18	A001340	1	Zinguée jaune
Ø 20	A001350	1	Zinguée jaune

Matériaux pleins : perçage 22 mm

## GABARIT POUR GONDS ISO EXTÉRIEUR - CARRÉ DE 16 (MATÉRIAUX CREUX)


Désignation	Référence	Sachet de	Finition
Ø 14	A001370	1	Zinguée
Ø 16	A001380	1	Zinguée

Matériaux pleins : perçage 25 mm


## GABARIT POUR GONDS BOIS

Désignation	Référence	Sachet de	Finition
Ø 12	A000830	1	Zinguée
Ø 14	A000832	1	Zinguée
Ø 16	A000834	1	Zinguée

### Gabarit A

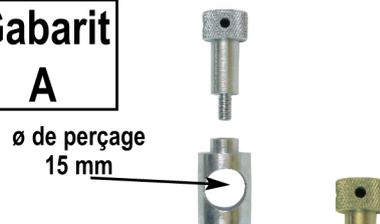


### Gabarit B

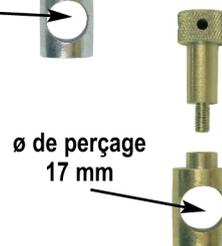

### Gabarit C



### Gabarit D

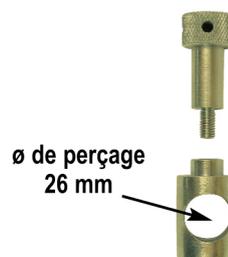

### Gabarit H



### Gabarit Bois

