




8c Avec une platine vissée

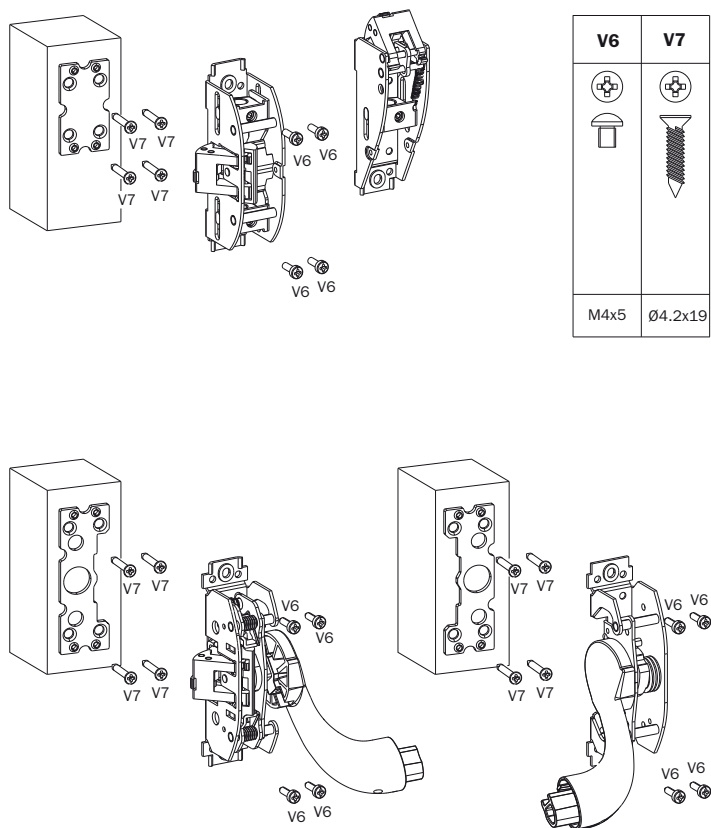

8d Avec une platine soudée

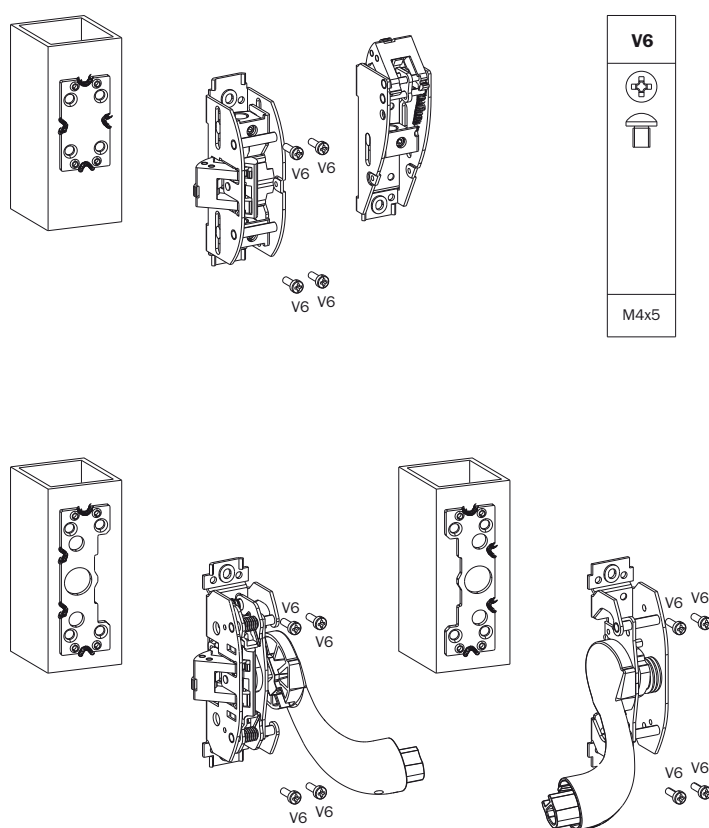


9 Pour pènes latéraux avec autobloquant

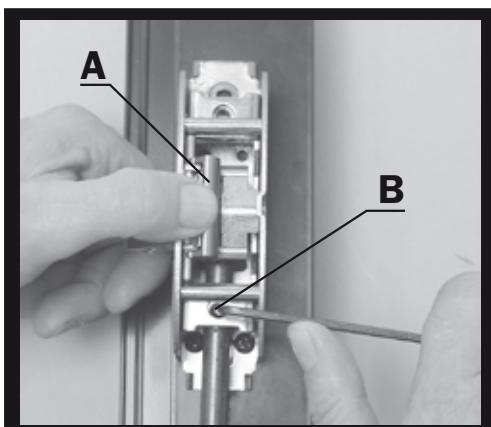

- ATTENTION !

Pendant la fixation de la tige au moyen de la vis "B", presser sur l'élément "A" afin d'assurer l'autobloquant du pêne quand la porte est fermée.

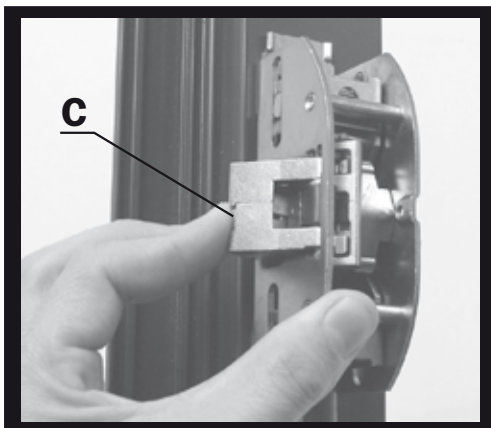

- Après la fixation vérifier l'absence de rotation du pêne en pressant sur le point "C".