

Pack TYBOX 5100 connecté - Guide d'installation



www.deltadore.com

Vous venez d'acquérir un PACK TYBOX 5100 connecté.

Voici les différentes étapes pour sa mise en service :

1 Installez le TYBOX 5100 conformément à sa notice

- Fixez le thermostat et le récepteur
- Raccordez le récepteur
- Associez le thermostat au récepteur





2 Installez le TYDOM 1.0 conformément à sa notice

- Raccordez le TYDOM 1.0 à votre Box et à l'alimentation secteur.
- Téléchargez l'application TYDOM
- Identifiez le produit, puis connectez-vous à l'application TYDOM à partir d'un smartphone ou d'une tablette.



3 Associez le récepteur du TYBOX 5100 à l'application TYDOM.

- A partir de l'application, sélectionnez le domaine «thermique» (),
- Sélectionnez le type de produit à associer (),
- Validez () pour passer à l'étape suivante,
- Choisissez le réseau 1 (Réseau 1),
- Appuyez 3 secondes sur la touche du récepteur jusqu'à ce que son voyant clignote, puis relâchez.
- Sur l'application TYDOM (smartphone ou tablette), appuyez sur **Commencer**.
- Vérifiez que le voyant du récepteur ne clignote plus. Les produits sont associés.

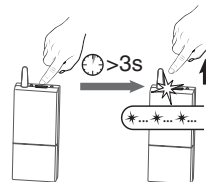

Votre système est prêt à fonctionner.