





PIVOT DE PORTAIL A CHEVILLER POUR PORTAIL BOIS AVEC SEUIL

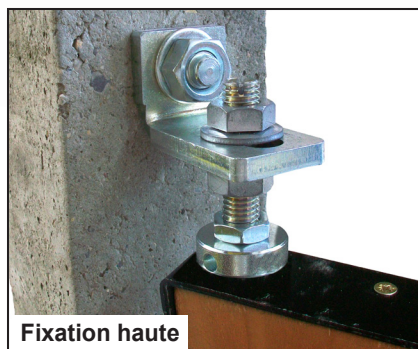

NOUVEAU


Anti UV

BREVETÉ

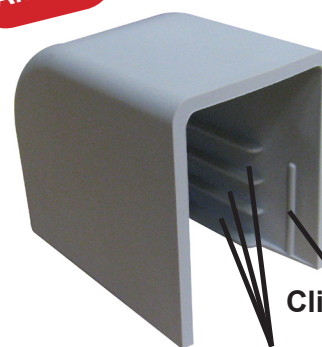





Ne s'enlève pas !

3 hauteurs de réglage



AVANTAGE : On fixe la patte du haut et on met en place le portail

C'est + facile !

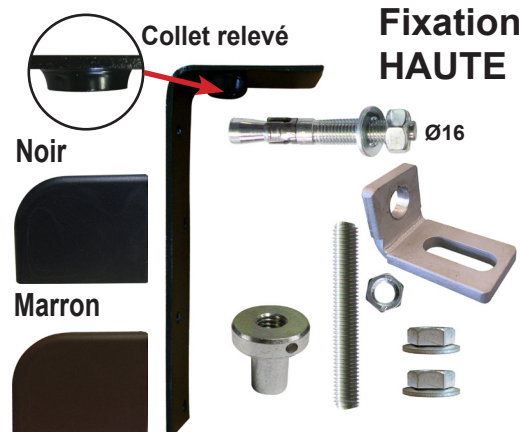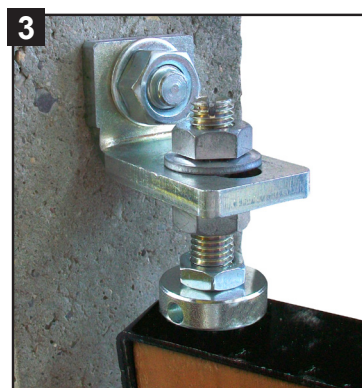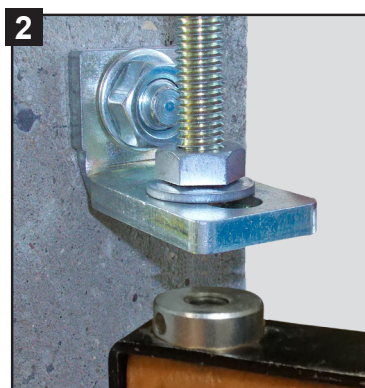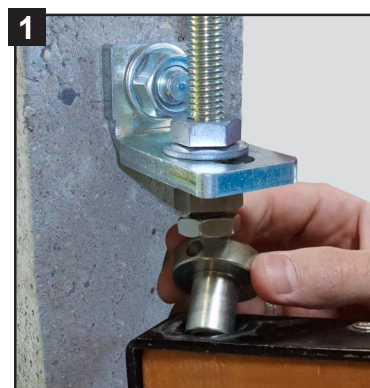

Fixations hautes et basses
emballées séparément

Distributeur



Désignation

Pivot portail à cheviller pour portail bois avec seuil


Référence

A010480

Cond
Boite plastique

1 ensemble

PRÉPARATION DU PORTAIL

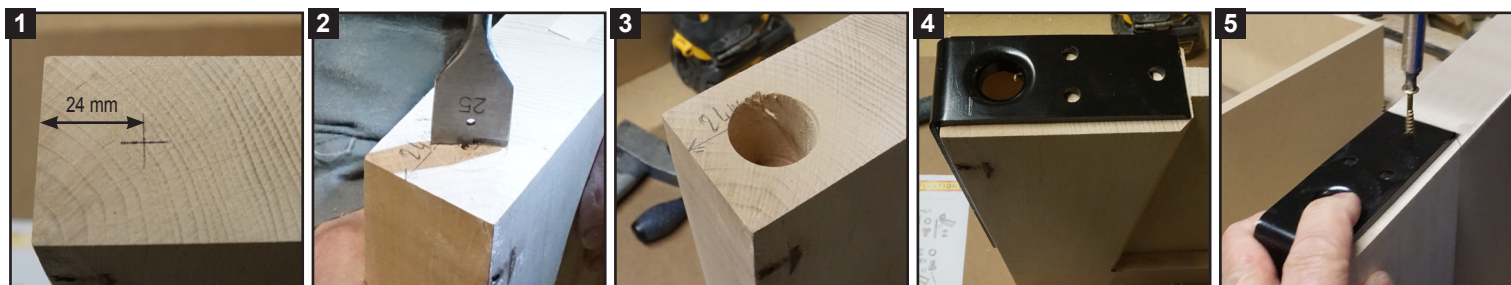

1 Repérer le trou sur le portail à 24mm du bord.

2 Débarder à Ø25mm.


3 Le portail est prêt à recevoir l'équerre.

4 Mettre en place l'équerre avec le collet relevé sur le portail (prêt à recevoir la bague cylindrique).

5 Fixer l'équerre sur le portail à l'aide de vis à bois.

MISE EN OEUVRE

FIXATION BASSE

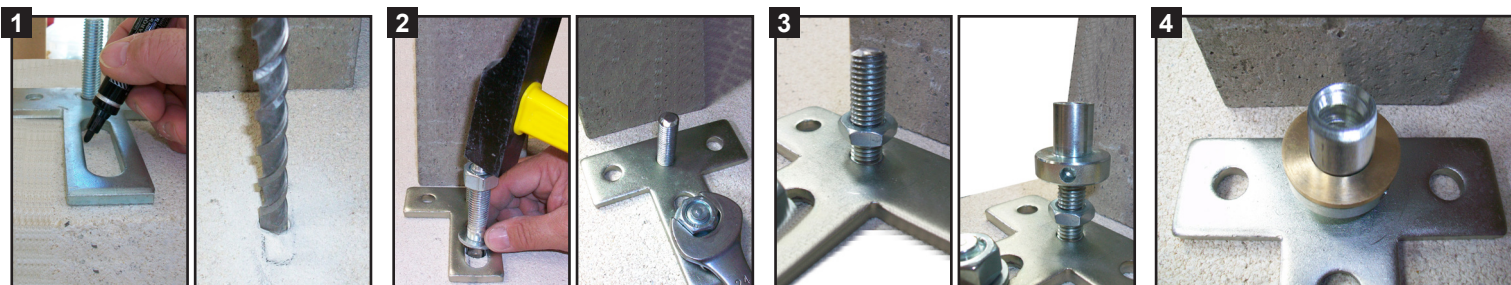


1 Repérer le trou du bas et percer à Ø16mm.

2 Enfoncer la cheville et la bloquer (clé de 24).

3 Visser l'écrou plat Ø14 puis la bague cylindrique.

4 Positionner la rondelle laiton.

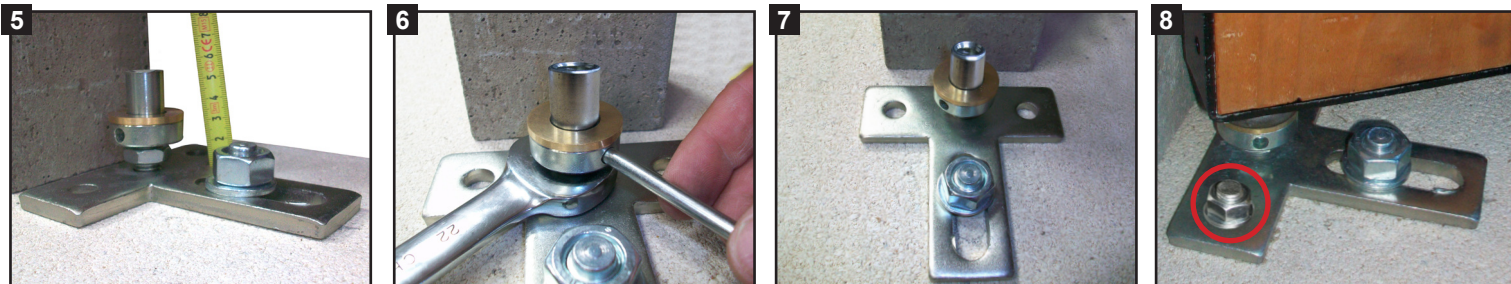

5 - Mettre à la côte le bas du portail par rapport au seuil (haut rondelle laiton).
- La côte est donnée par le haut de la rondelle laiton.


6 Pour maintenir la côte, Bloquer l'ensemble (bague et écrou plat) avec la clé de 22 et la tige lisse.

7 Fixation prête à recevoir le portail.

8 Une fois les réglages effectués, ne pas oublier les 2 chevilles Ø10mm.

FIXATION HAUTE

IMPORTANT : Pour calculer l'emplacement du trou du haut prévoir : Hauteur du portail + environ 75 mm à partir de la rondelle laiton

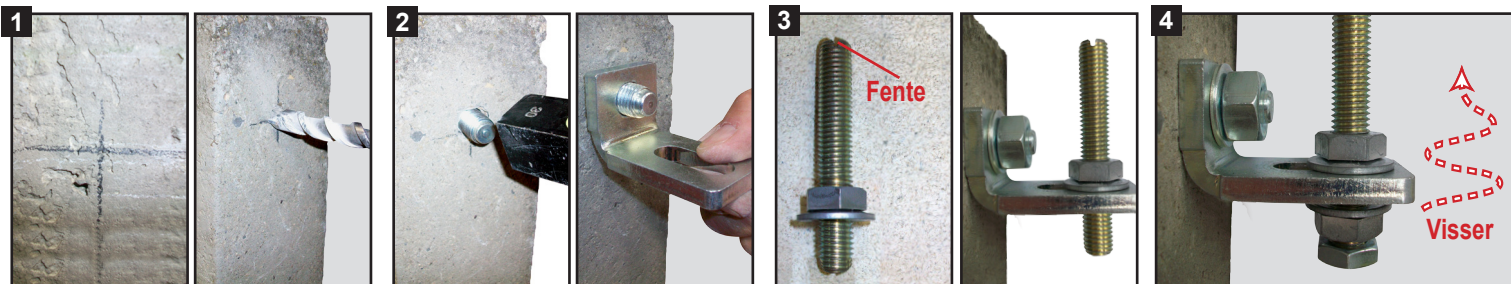


1 Repérer le trou du haut et percer à Ø16mm.

2 Enfoncer la cheville, mettre la pièce et serrer (clé de 24).

3 Pré-monter sur la tige filetée Ø14 l'écrou-rondelle (côté opposé à la fente). Puis enfiler l'ensemble au travers de la platine.

4 Visser l'écrou-rondelle puis l'écrou plat sur la tige filetée.

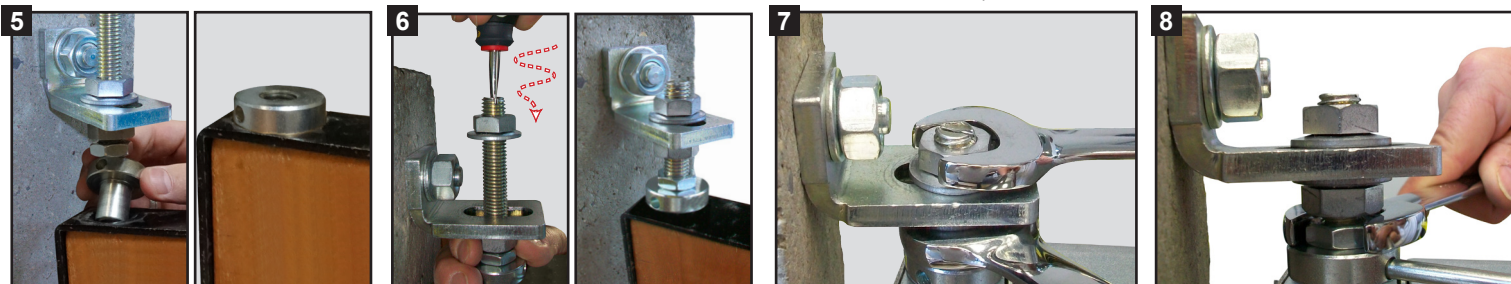

5 Mettre la bague cylindrique dans le collet relevé de l'équerre. Le portail est prêt à être fixé.

6 Faire descendre la tige filetée à l'aide d'un tournevis.

7 Serrer les 2 écrous-rondelles (clé de 22) en même temps (tout en vérifiant l'aplomb).

8 Pour une bonne rotation du portail, il faut laisser du jeu : Dévisser légèrement la bague cylindrique et bloquer l'écrou sur la pièce.

N'oubliez pas de graisser