





PIVOT DE PORTAIL A CHEVILLER POUR PORTAIL BOIS SANS SEUIL

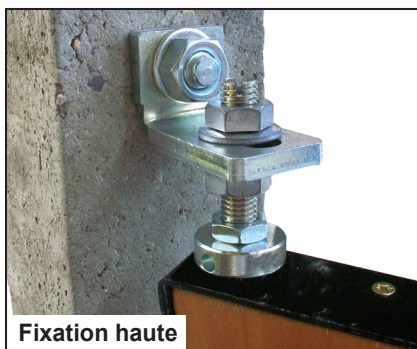

NOUVEAU

Anti UV


BREVETÉ

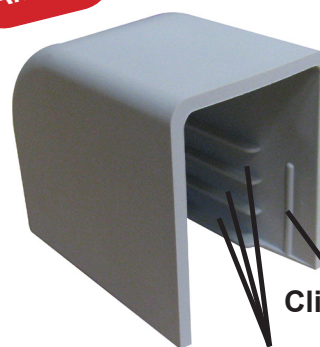

Ne s'enlève pas !





Clipsage

3 hauteurs de réglage



AVANTAGE : On fixe la patte du haut et on met en place le portail

C'est + facile !

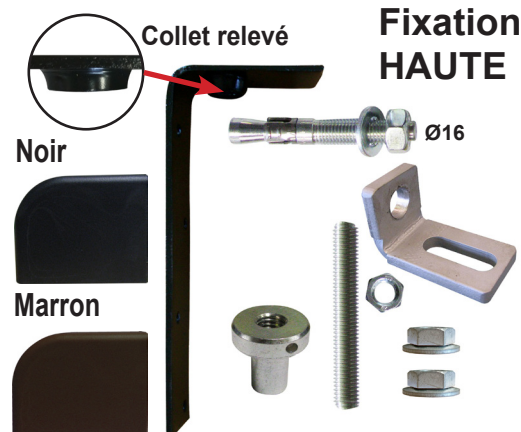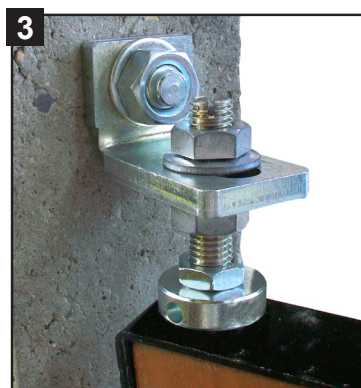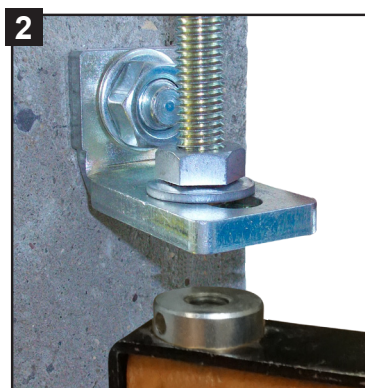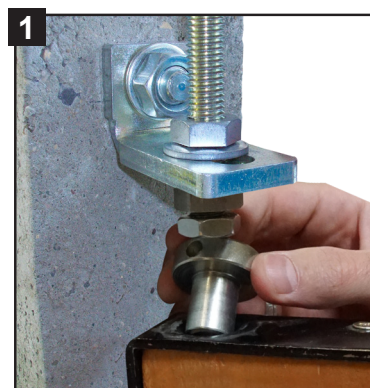


Fixations hautes et basses
emballées séparément

Distributeur



Désignation	Référence	Cond Boite plastique
Pivot portail à cheviller pour portail bois sans seuil	A011720	1 ensemble

PRÉPARATION DU PORTAIL

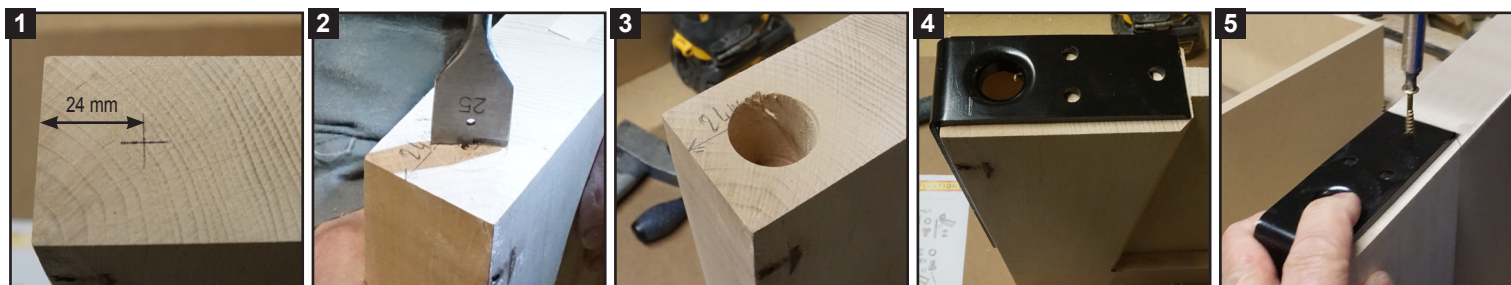

Repérer le trou sur le portail à 24mm du bord.

Délarder à Ø25mm.


Le portail est prêt à recevoir l'équerre.

Mettre en place l'équerre avec le collet relevé sur le portail (prêt à recevoir la bague cylindrique).

Fixer l'équerre sur le portail à l'aide de vis à bois.

MISE EN OEUVRE

FIXATION BASSE

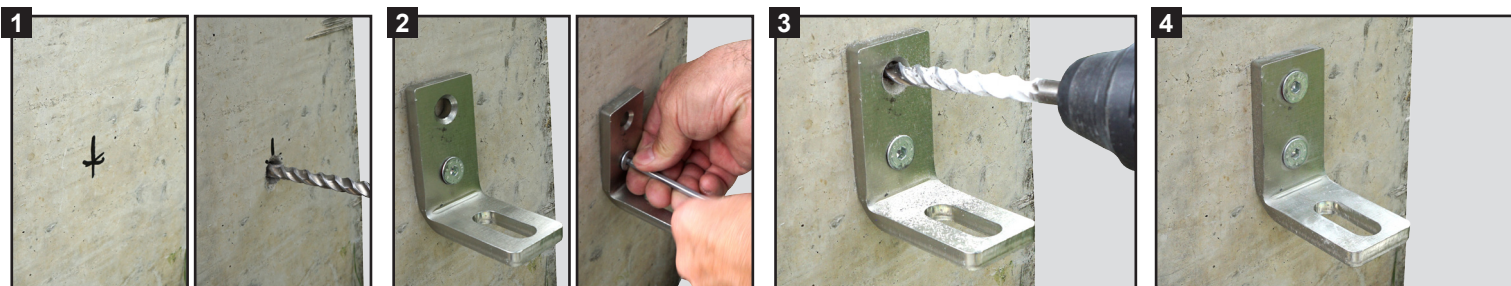


Repérer le trou du bas et percer à Ø10mm. Faire attention à la distance souhaitée entre le bas du portail et le sol.

Enfoncer la cheville et la bloquer.

Percer Ø10mm au travers de la platine.

Mettre en place et serrer la seconde cheville.

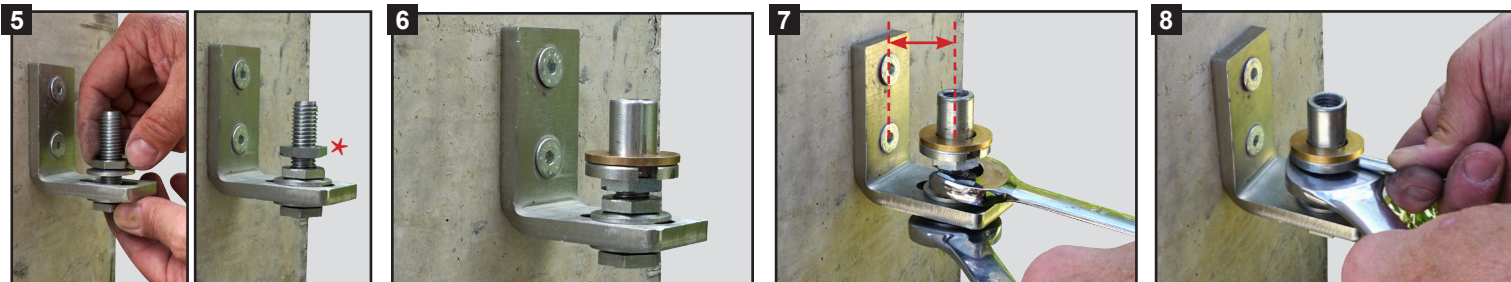

Prendre le boulon avec la rondelle soudée et l'enfiler dans la platine. Visser l'écrou rondelle (bloquer légèrement). Mettre en place l'écrou plat.*


Mettre en place la bague cylindrique puis la rondelle laiton.

Pour maintenir l'entraxe, serrer les 2 écrous-rondelles (clé de 22) en même temps.

Pour maintenir la hauteur, bloquer l'ensemble (bague et écrou plat) avec la clé de 22 et la tige lisse.

FIXATION HAUTE

IMPORTANT : Pour calculer l'emplacement du trou du haut prévoir : Hauteur du portail + environ 75 mm à partir de la rondelle laiton

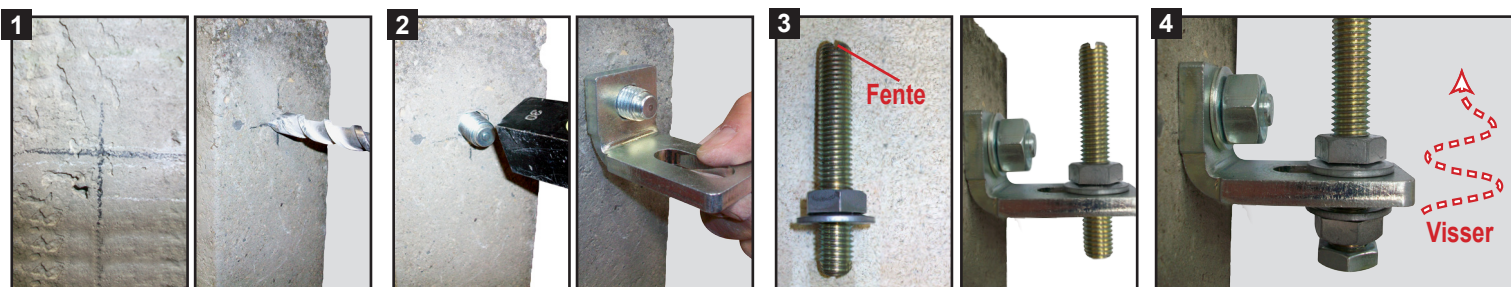


Repérer le trou du haut et percer à Ø16mm.

Enfoncer la cheville, mettre la pièce et serrer (clé de 24).

Pré-monter sur la tige filetée Ø14 l'écrou-rondelle (côté opposé à la fente). Puis enfiler l'ensemble au travers de la platine.

Visser l'écrou-rondelle puis l'écrou plat sur la tige filetée.

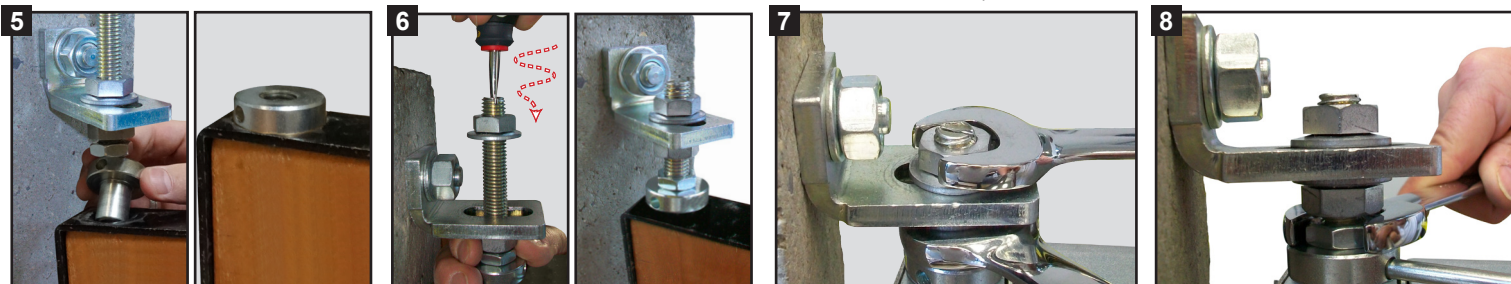

Mettre la bague cylindrique dans le collet relevé de l'équerre. Le portail est prêt à être fixé.

Faire descendre la tige filetée à l'aide d'un tournevis.

Serrer les 2 écrous-rondelles (clé de 22) en même temps (tout en vérifiant l'aplomb).

Pour une bonne rotation du portail, il faut laisser du jeu : Dévisser légèrement la bague cylindrique et bloquer l'écrou sur la pièce.

N'oubliez pas de graisser