

# I.N.G. FIXATIONS

Le choix du PRO!

## PIVOT DE PORTAIL FIXÉ À LA RÉSINE POUR PORTAIL BOIS SANS SEUIL




**NOUVEAU**

Permet d'avoir la patte du haut  
toujours à l'horizontale (de niveau)



**ROBUSTE + de  
150 kg par pivot**

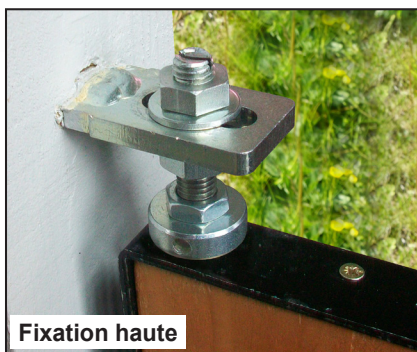

Fixation haute




Fixation basse



Pour info  
résine rapide  
Réf A050087

**NOUVEAU**  
*Ne s'enlève  
pas !*


**BREVETÉ**

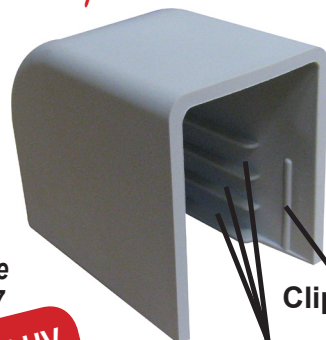

Clipsage


**Anti UV**

3 hauteurs de réglage




**AVANTAGE : On fixe la patte du haut et on met en place le portail**


*C'est + facile !*

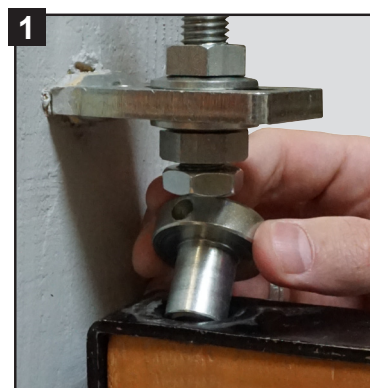

1

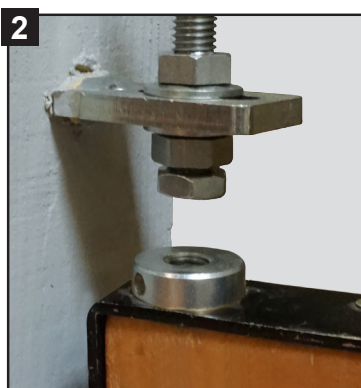

2

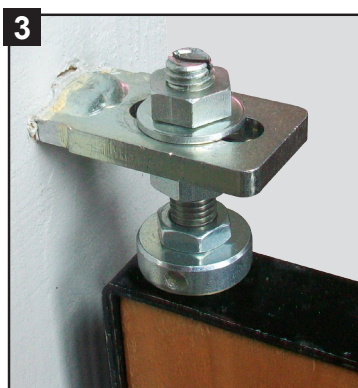

3



4

**Esthétique**

**Fixation HAUTE**


Noir

Collet relevé



Marron

**Fixation BASSE**

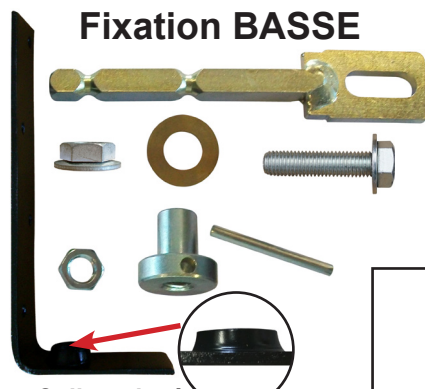

Collet relevé

Fixations hautes et basses  
emballées séparément

Distributeur



Désignation

Pivot portail à la résine pour portail bois sans seuil


Référence

A011770

Condt  
Boite plastique

1 ensemble

## PRÉPARATION DU PORTAIL

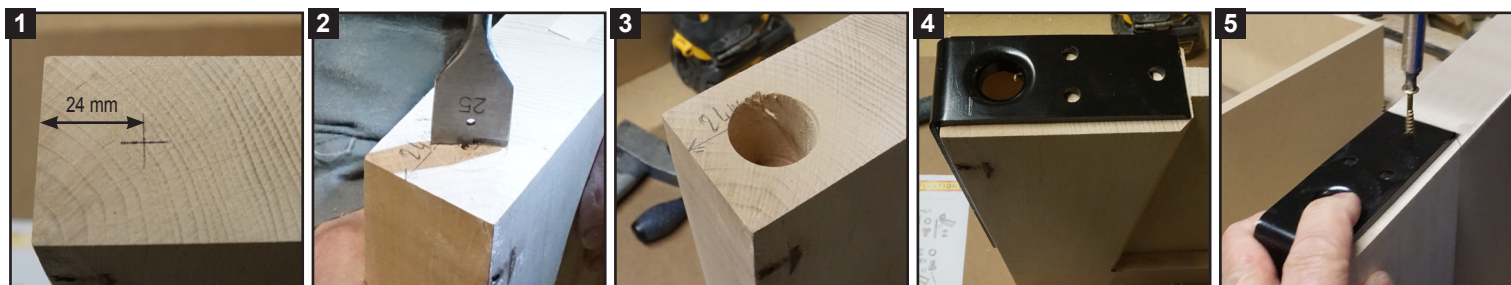

Repérer le trou sur le portail à 24mm du bord.

Délarder à Ø25mm.


Le portail est prêt à recevoir l'équerre.

Mettre en place l'équerre avec le collet relevé sur le portail (prêt à recevoir la bague cylindrique).

Fixer l'équerre sur le portail à l'aide de vis à bois.

## MISE EN OEUVRE

### FIXATION BASSE

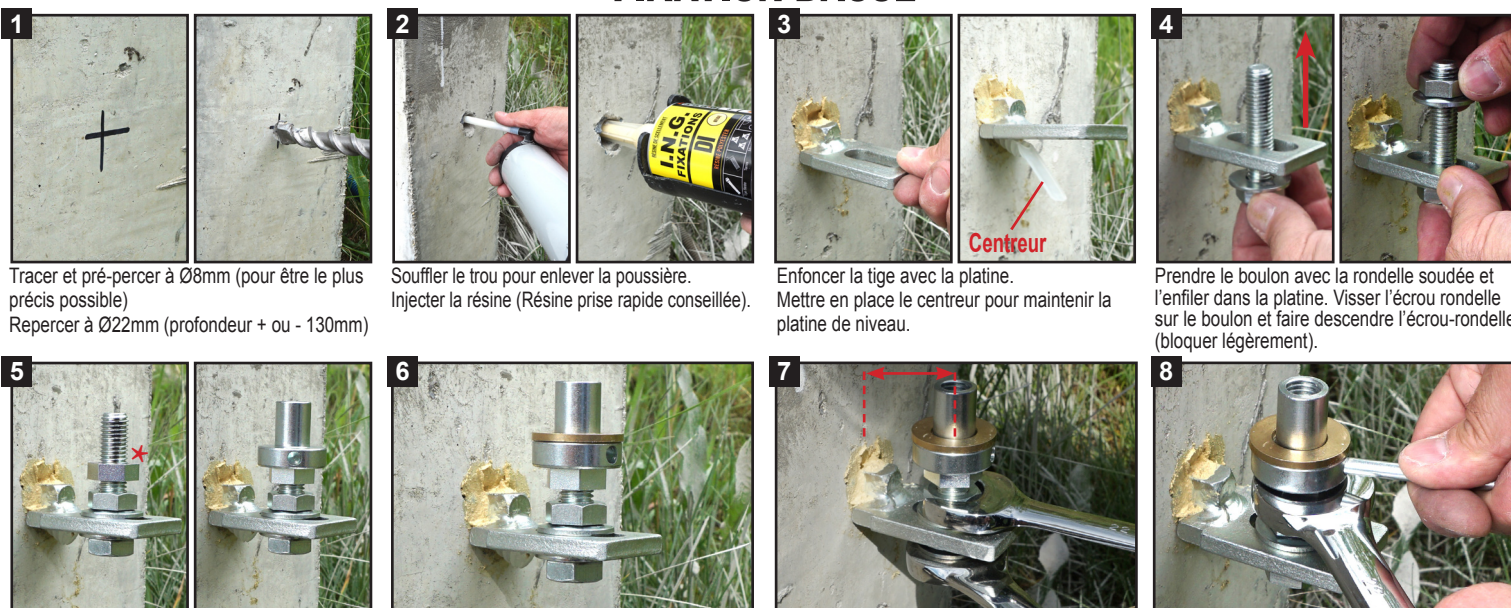

Tracer et pré-percer à Ø8mm (pour être le plus précis possible)  
Repercer à Ø22mm (profondeur + ou - 130mm)

Souffler le trou pour enlever la poussière.  
Injecter la résine (Résine prise rapide conseillée).

Enfoncer la tige avec la platine.  
Mettre en place le centreur pour maintenir la platine de niveau.

Prendre le boulon avec la rondelle soudée et l'enfiler dans la platine. Visser l'écrou rondelle sur le boulon et faire descendre l'écrou-rondelle (bloquer légèrement).

Visser l'écrou plat Ø14. ★  
Puis la bague cylindrique.


Mettre en place la rondelle laiton.  
Mettre à la côte le bas du portail par rapport au seuil (haut rondelle laiton).  
La côte est donnée par le haut de la rondelle laiton.

Pour maintenir l'entraxe, serrer les 2 écrous-rondelles (clé de 22) en même temps.

Pour maintenir la hauteur, bloquer l'ensemble (bague et écrou plat) avec la clé de 22 et la tige lisse.

### FIXATION HAUTE

**IMPORTANT :** Pour calculer l'emplacement du trou du haut prévoir : Hauteur du portail + environ 50 mm à partir de la rondelle laiton

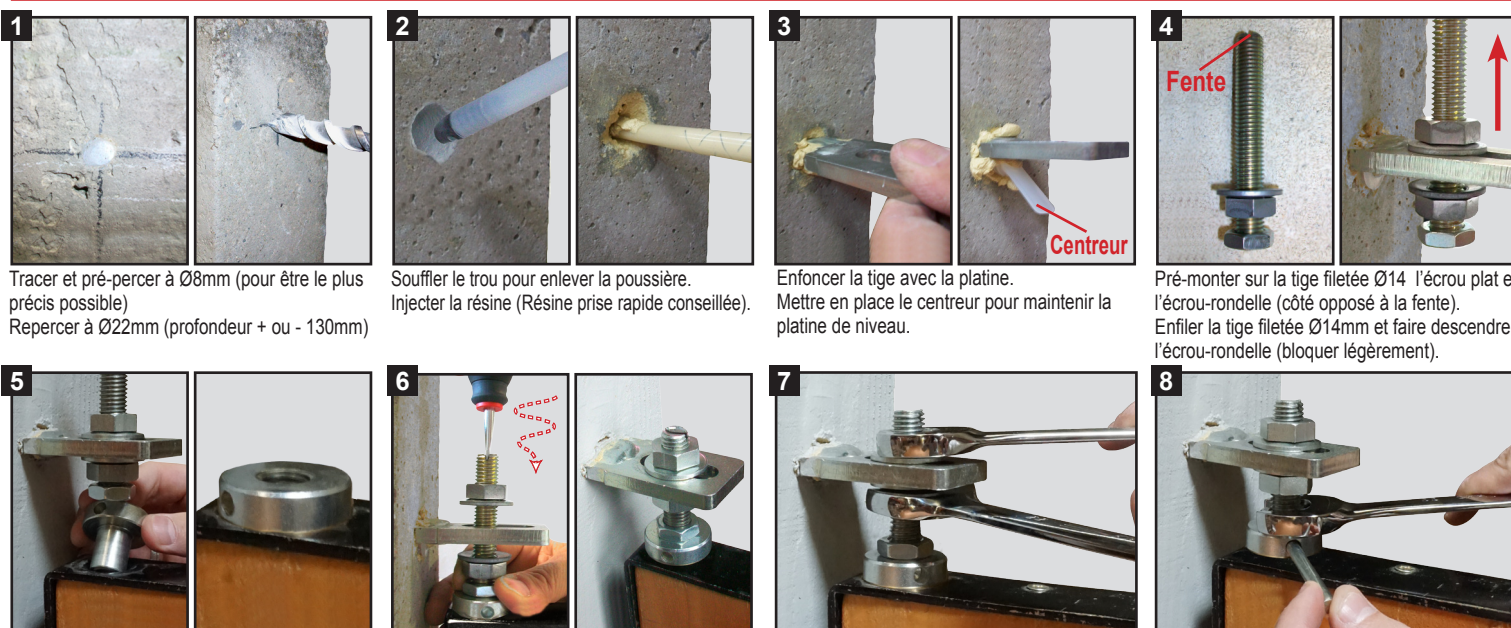

Tracer et pré-percer à Ø8mm (pour être le plus précis possible)  
Repercer à Ø22mm (profondeur + ou - 130mm)

Souffler le trou pour enlever la poussière.  
Injecter la résine (Résine prise rapide conseillée).

Enfoncer la tige avec la platine.  
Mettre en place le centreur pour maintenir la platine de niveau.

Pré-monter sur la tige filetée Ø14 l'écrou plat et l'écrou-rondelle (côté opposé à la fente).  
Enfiler la tige filetée Ø14mm et faire descendre l'écrou-rondelle (bloquer légèrement).

Mettre la bague cylindrique dans le collet relevé de l'équerre. Le portail est prêt à être fixé.

Faire descendre la tige filetée Ø14 à l'aide d'un tournevis.

Serrer les 2 écrous-rondelles (clé de 22) en même temps (tout en vérifiant l'aplomb).

Pour une bonne rotation du portail, il faut laisser du jeu :  
Dévisser légèrement la bague cylindrique et bloquer l'écrou sur la pièce.

**N'oubliez pas de graisser**