


# Notice de pose

TRENOIS  
DECAMPS



PRODUIT BREVETÉ



## Le clou à coller

### Les +

- Pas de perçage
- Gain de temps
- Sol préservé



### Supports:

- Carrelage
- Grès cérame
- Bois brut et vernis
- Béton brut
- Moquette rase
- Verre
- Granit
- PVC
- Marbre
- Lino
- Pierre .....

Retrouvez la vidéo de pose sur le site [www.lecloupodotactile.com/pose](http://www.lecloupodotactile.com/pose)

### Pose :

- Positionnez votre gabarit sur le sol  
(à 50 cm de la 1<sup>ère</sup> marche. Le bloquer sur 2 cotés avec du ruban adhésif pour éviter qu'il ne bouge)
- Dégraissez la zone de collage  
(Acétone ou autre dégraissant)
- Poncez / rayez la zone de collage  
(pour créer une meilleure accroche du collage )
- Déposez une noisette de colle LCP au centre des trous du gabarit  
(colle polymère monocomposant de 310 ml pistolable.  
Comptez 1800 clous par cartouche. Temps de prise rapide 10 - 20mn  
(coller les clous par gabarit complet). L'utilisation de notre pistolet est  
conseillée pour éviter les coulures (relâchement de pression automatique)
- Déposez les clous dans leur emplacement  
(pressez légèrement dessus)
- Déplacer délicatement le gabarit jusqu'à finir votre bande  
(en vous repositionnant à chaque fois sur la dernière rangée de clous collés)

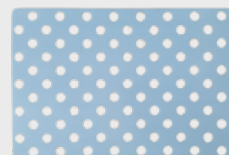

( REF : CP25-GAB-ST )



( REF : CP25-COL-ST )