



NOTICE DE FIXATION DES POTEAUX DE PROTECTION PARGOM®

Avec le kit associé 500226/1

Conditions de pose :

Vous ne devez utiliser ce kit de fixation que dans les conditions adéquates.

Le kit de fixation est prévu pour être utilisé sur l'un des supports suivants : **béton, parpaing plein, pierre.**

Avant d'entreprendre la pose de votre matériel assurez-vous que votre support ne soit pas endommagé, ne montre pas de signe de fragilité et qu'il soit propre. Assurez-vous que le support soit au minimum épais de 100 mm.

- ✓ **Stylo de marquage**
- ✓ **Perceuse avec foret diamètre 10 mm**
- ✓ **Soufflet ou aspirateur**
- ✓ **Marteau**
- ✓ **Clé de serrage 17 mm**



Pose du poteau de protection PARGOM®

Étape 1 :


Présentez le poteau de protection à l'emplacement où vous souhaitez le fixer.

Assurez-vous de pouvoir facilement atteindre les emplacements de fixation car il va falloir frapper les goujons (Cf. Étape 6)

Étape 2 :

Introduisez le stylo de marquage dans chacun des 4 pré-perçages au pied du poteau afin de marquer le béton aux emplacements des fixations.

Étape 3 :

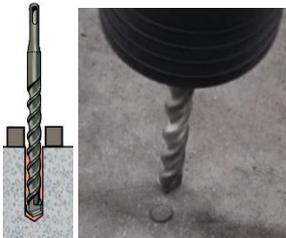

Retirez le poteau afin d'avoir accès au sol sur lequel vous avez fait les marques dans l'étape 2.

Équipez-vous d'une perceuse avec un foret diamètre **10 mm**.

Positionnez-vous bien perpendiculaire au sol et réalisez un forage de **70 mm** de profondeur.

Répétez l'opération pour tous les marquages que vous avez réalisés.



NOTICE DE FIXATION DES POTEAUX DE PROTECTION PARGOM®

Avec le kit associé 500226/1

Étape 4 :




Utilisez un aspirateur ou un soufflet pour dégager la poussière restée dans les forages.

Après avoir soigneusement nettoyé la zone, remplacez le poteau de protection en positionnant les 4 pré-perçages de la semelle du poteau face aux 4 forages.

Vérifiez le bon positionnement du poteau vis-à-vis des 4 points d'ancrage.

Étape 5 :

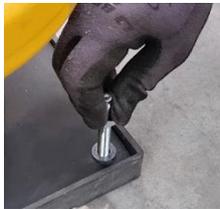

Insérez les goujons dans les pré-perçages au pied du poteau. Vous devez sentir qu'ils traversent la semelle pour aller se loger dans le forage sous le socle. Positionnez ainsi les 4 goujons.

Assurez-vous que les goujons soient perpendiculaires au sol.

Étape 6 :



Munissez-vous d'un marteau et frappez les goujons bien droits sur la tête. Ceux-ci vont s'enfoncer facilement dans le sol. Vous devez les enterrer le plus profondément possible.

Étape 7 :



Munissez-vous d'une clé de serrage **17 mm** et serrez au maximum les écrous sur les 4 goujons.

Vous pouvez utiliser une rallonge pour rendre plus efficace le serrage des écrous.

Étape 8 (facultative) :

Pour une finition plus esthétique munissez-vous d'une disqueuse, découpez le haut des goujons au-dessus de l'écrou.



NOTICE DE FIXATION DES BOUCLIERS SUR PIED PARGOM® Avec le kit associé 500226/1

Conditions de pose :

Vous ne devez utiliser ce kit de fixation que dans les conditions adéquates.

Le kit de fixation est prévu pour être utilisé sur l'un des supports suivants : **béton, parpaing plein, pierre.**

Avant d'entreprendre la pose de votre matériel assurez-vous que votre support ne soit pas endommagé, ne montre pas de signe de fragilité et qu'il soit propre. Assurez-vous que le support soit au minimum épais de 100 mm.



Matériel requis non fourni :

- ✓ Stylo de marquage
- ✓ Perceuse avec foret diamètre 10 mm
- ✓ Soufflet ou aspirateur
- ✓ Marteau
- ✓ Clé de serrage 17 mm

Pose du bouclier PARGOM®

Étape 1 :

Présentez le bouclier sur pied où vous souhaitez le fixer.

Assurez-vous de pouvoir facilement atteindre les emplacements de fixation car il va falloir frapper les goujons (Cf. Étape 6)

Étape 2 :

Introduisez le stylo de marquage dans chacun des 4 pré-perçages au pied du poteau afin de marquer le béton aux emplacements des fixations.

Étape 3 :



Retirez le bouclier afin d'avoir accès au sol sur lequel vous avez fait les marques dans l'étape 2.

Équipez-vous d'une perceuse avec un foret diamètre **10 mm**.

Positionnez-vous bien perpendiculaire au sol et réalisez un forage de **70 mm** de profondeur.

Répétez l'opération pour tous les marquages que vous avez réalisés.




NOTICE DE FIXATION DES BOUCLERS SUR PIED PARGOM® Avec le kit associé 500226/1

Étape 4 :



Utilisez un aspirateur ou un soufflet pour dégager la poussière restée dans les forages que vous avez réalisés.



Après avoir soigneusement nettoyé la zone, remplacez le bouclier sur pied en positionnant les 4 pré-perçages des pieds des boucliers face aux 4 forages.

Vérifiez le bon positionnement du bouclier vis-à-vis des 4 points d'ancrage.


Étape 5 :



Insérez les goujons dans les pré-perçages aux pieds des boucliers. Vous devez sentir qu'ils traversent la semelle pour aller se loger dans le forage sous le socle. Positionnez ainsi les 4 goujons.

Assurez-vous que les goujons soient perpendiculaires au sol.


Étape 6 :

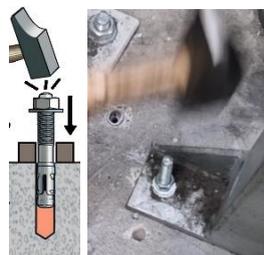

Munissez-vous d'un marteau et frappez les goujons bien droit sur la tête.

Ceux-ci vont s'enfoncer facilement dans le sol. Vous devez les enterrer le plus profondément possible.

Étape 7 :

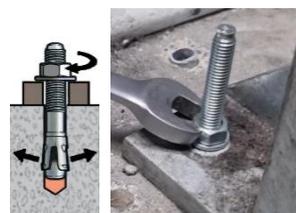

Munissez-vous d'une clé de serrage **17 mm** et serrez au maximum les écrous sur les 4 goujons.

Vous pouvez utiliser une rallonge pour plus d'efficacité dans le serrage des écrous.

Étape 8 (facultative) :

Pour une finition plus esthétique, munissez-vous d'une disqueuse, et découpez le haut des goujons au-dessus de l'écrou.