



DIVA VIII

Notice d'assemblage

P1-952350 Rev00

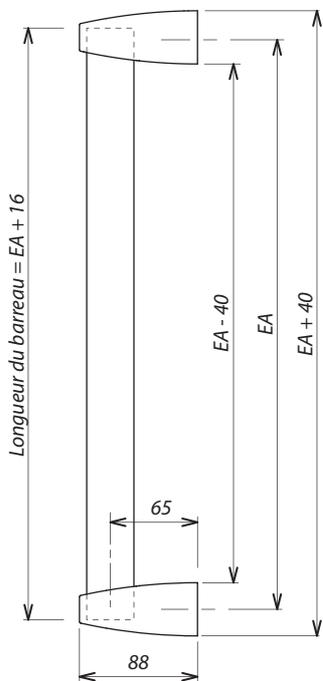

- 1** Recouper le barreau
(bien ébavurer les bords)

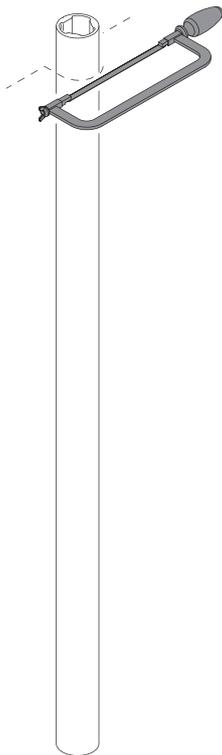


- 2** Avec un barreau $\varnothing 35\text{mm}$,
mettre en place les
bagues de compensation,


Avec un barreau $\varnothing 40\text{mm}$, passer
à l'étape suivante (les bagues ne
sont pas utiles);



- 3** Poser les supports sur le
barreau (les faces d'appuis
sur la porte des 2 supports
doivent rester bien parallèles)



- 4** Bloquer les supports
sur le barreau à l'aide
d'un tournevis 6 pans.

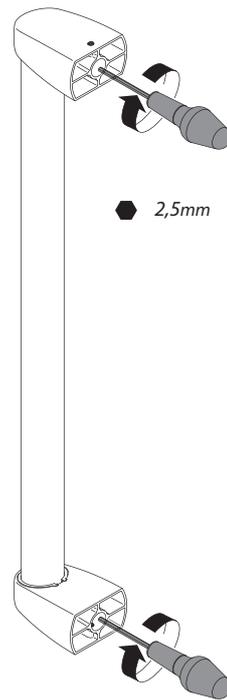


MONTAGE DOUBLE

- 1 Visser les tiges filetées dans les écrous (voir dessins) ;




Calcul de la longueur de la tige filetée


Mini : épaisseur profil + 18mm
Maxi : épaisseur profil + 70mm

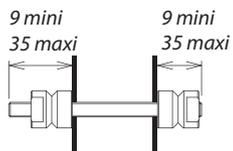


- 2 Placer les tiges filetées + écrous sur la porte ;

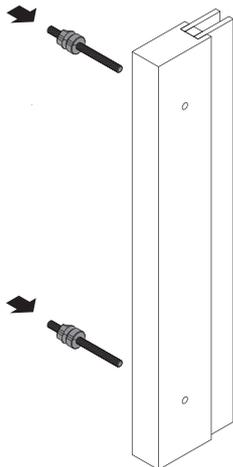


- 4 Placer les poignées sur les écrous ;

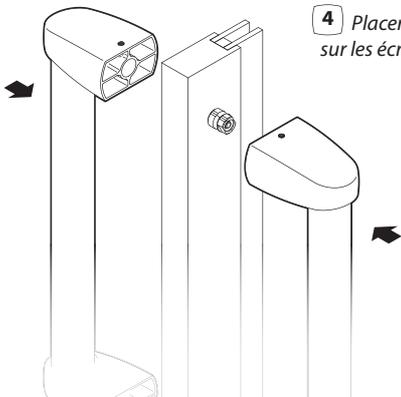

- 3 Placer les écrous sur les tiges filetées puis les serrer ;

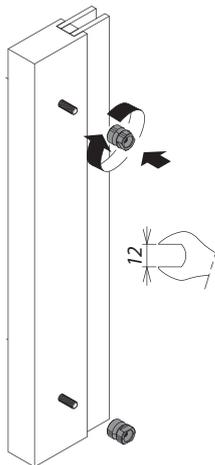


- 5 Fixer les poignées en serrant la vis de blocage placée sur chaque support (haut et bas).

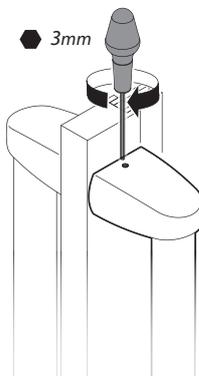

MONTAGE SIMPLE


- 1 Fixer les écrous ;

1^{ère} solution
(fixation non traversante - kit 6999)

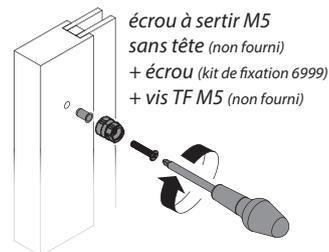


écrou à sertir M5 sans tête (non fourni)
+ écrou (kit de fixation 6999)
+ vis TF M5 (non fourni)

2^{ème} solution
(fixation non traversante - kit 6999)

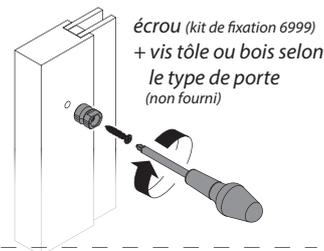


écrou (kit de fixation 6999)
+ vis tôle ou bois selon le type de porte (non fourni)

3^{ème} solution
(fixation traversante - kit 6650)

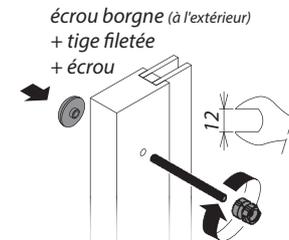

écrou borgne (à l'extérieur)
+ tige filetée
+ écrou

- 2 Placer la poignée intérieure sur les écrous ;

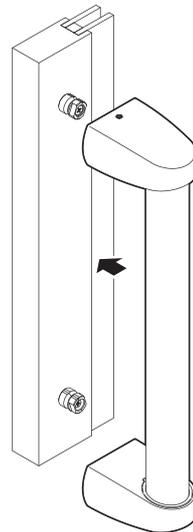

- 3 Fixer la poignée en serrant les vis placées sur les 2 supports (haut et bas).

