



PROMIUM

Changement du code

REF : TSA 099

Remonter et vérifier le bon fonctionnement de la nouvelle combinaison




- 7** Replacer et revisser la plaque après avoir vérifié la présence de tous les ressorts.
- 8** Avant de replacer le boîtier sur la porte, vérifier que le nouveau code fonctionne normalement après avoir appuyé sur la touche C.

Assurez vous du sens de la porte (cf notice de montage)

Vérifier également le bon fonctionnement de la poignée.

Remonter le boîtier sur la porte

- 9** Après avoir placé le boîtier sur la porte à l'aide des 2 vis prévues en prenant soin d'orienter correctement l'axe (cf notice de montage) et **avant de fermer la porte** vérifier que le nouveau code fonctionne normalement après avoir appuyé sur la touche C ainsi que le bon fonctionnement de la poignée et du pêne.

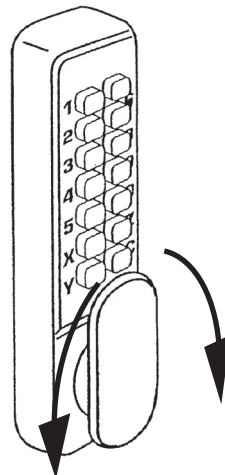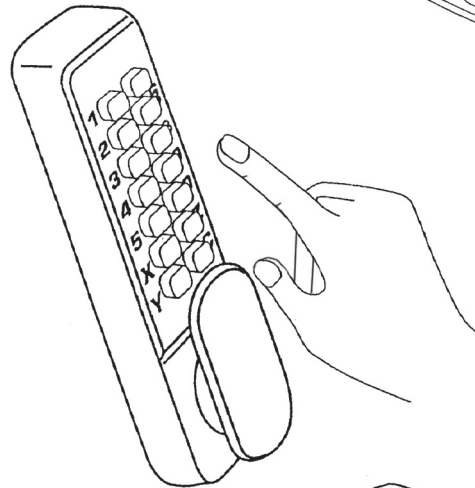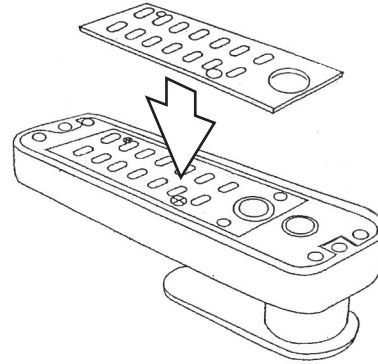

- 1 Oter le boîtier de la porte**
Dévisser les 2 vis pour enlever le boîtier de la porte

- 2** Appuyer à fond sur la touche C.

- 3 Oter la plaque arrière**
Retourner le boîtier à touche et dévisser la plaque arrière.

Manier la plaque avec précaution pour éviter que les ressorts ne tombent puis la poser sur la table sur le coté sans ressorts.

- 4** Apparaissent des têtes de cavaliers, les unes colorées en rouge ou en bleu, une seule autre de couleur neutre (celle de la touche C).

