



Vous conseille pour la POSE DE VOTRE VERROU V 136 A BOUTON AVEC CYLINDRE EXTENSIBLE

- Repérer sur la porte du côté extérieur, l'emplacement du CYLINDRE (généralement à 1,60 m. du sol) en ayant soin que le PÊNE rentré se trouve dans l'alignement du chant de la porte : attention **ceci est impératif !**


NB : Pour les portes à recouvrement, tenir compte de la feuillure et procéder toujours du côté extérieur comme recommandé ci-dessus.

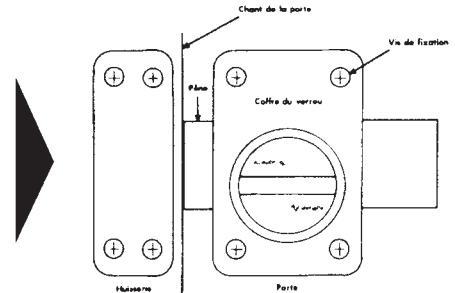


- Pour le logement de la PLAQUE DE FIXATION et le passage du CYLINDRE, percer un trou avec une mèche de diamètre 32 mm. Percer de l'extérieur vers l'intérieur, ainsi les éclats éventuels seront cachés par le coffre du VERROU.
- Présenter la PLAQUE DE FIXATION dans son logement et la fixer à l'aide des 4 VIS - VOIR CROQUIS -

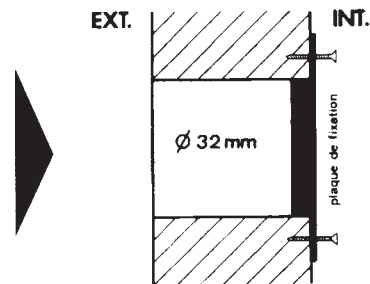


- Présenter de l'extérieur, le CYLINDRE et la ROSACE et visser à fond, de l'intérieur, les 2 VIS d'assemblage (ces 2 vis préalablement coupées si nécessaire)

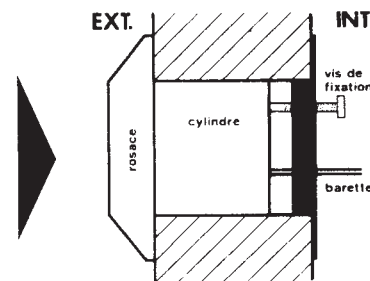

- A l'aide d'une pince, couper la BARRETTE au repère le plus proche de l'alignement de la PLAQUE DE FIXATION - VOIR CROQUIS -

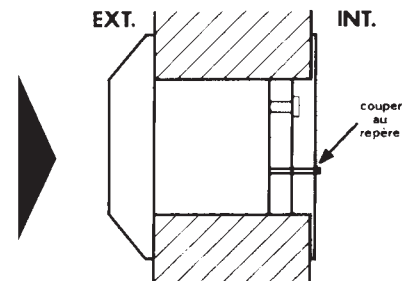

- Présenter le VERROU de façon telle, que la BARRETTE vienne se loger dans le fraisage de la PIÈCE TOURNANTE.
- Préparer à la vrille les 4 trous pour la fixation du VERROU Visser à fond et alternativement, les 4 VIS qui le maintiennent.

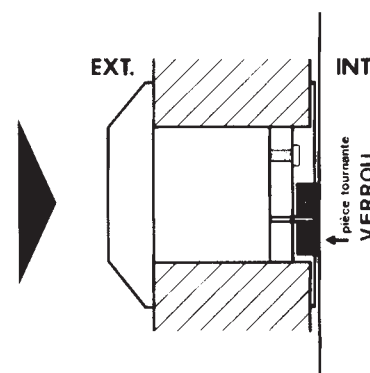

- Poser la gâche sur l'huissérie. Prendre soin de la positionner exactement en face du verrou, mais légèrement décalée (environ 5 mm.) par rapport à l'arête de l'huissérie, pour assurer un fonctionnement correct.

