



# Toproc vis à distance pour montage de fenêtres

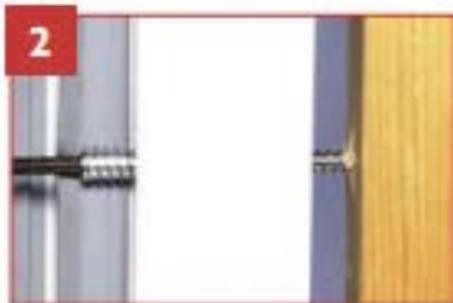

**Pour une technique de montage rationnelle de fenêtres et de portes avec tête filetée de 33 ou 45 mm.**

La vis spécialement faite pour les cadres en PVC ou en bois, façades, plancher, etc.



1. prépercer 8 mm
2. Introduire la vis avec la cheville
3. Ajuster, serrer la vis, terminé.

