


Toproc vis à distance pour montage de fenêtres



Pour une technique de montage rationnelle de fenêtres et de portes avec tête filetée de 33 ou 45 mm.

La vis spécialement faite pour les cadres en PVC ou en bois, façades, plancher, etc.

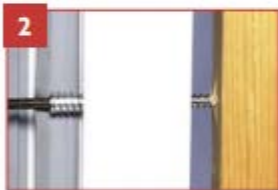

1. prépercer 8 mm
2. Introduire la vis avec la cheville
3. Ajuster, serrer la vis, terminé.

