




ED 100

ED 250

Opérateur pour
portes vantaux

Cartes additionnelles


Les cartes additionnelles dormakaba permettent d'augmenter les fonctions de l'opérateur. Leur installation est facile. La carte additionnelle s'embroche facilement sur la carte de commande principale et le transfert des données est automatique. Diverses cartes additionnelles sont disponibles. Celles-ci peuvent être utilisées séparément ou être combinées entre elles. La première carte utilisée devient « carte mère réceptrice », et doit rester enfichée pour garantir les fonctions supplémentaires de toutes les cartes additionnelles installées par la suite. Les cartes additionnelles sont à usage exclusif, c'est à dire « mariées » avec l'opérateur et une fois utilisées, ne sont pas transposables à d'autres opérateurs. Pour bloc porte à deux vantaux, chaque opérateur doit être équipé de sa ou ses cartes.

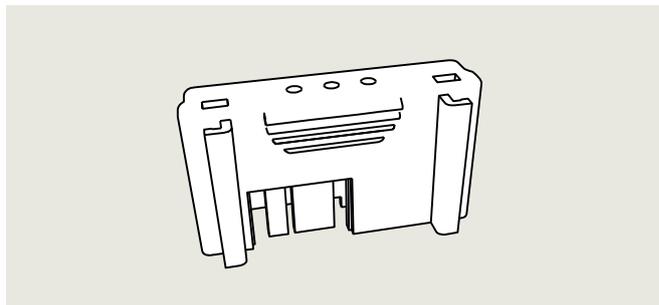

Carte additionnelle « Full Energy » – Couleur bleu

Les opérateurs sont toujours livrés en mode « Low Energy » (puissance et vitesse limitées selon DIN 18650 et EN 16005). Les vitesses à l'ouverture et à la fermeture sont limitées, selon la largeur et le poids de vantail, et se situent entre 1 et 27° par seconde. Selon la norme EN 16005, il est recommandé d'équiper les vantaux de sensors de sécurité pour protéger les personnes vulnérables. Si des vitesses de déplacement plus élevées sont nécessaires, il convient d'installer la carte « Full-Energy ». Les vitesses à l'ouverture et à la fermeture peuvent être alors portées jusqu'à 50°/s pour l'ED 100 et jusqu'à 60°/s pour l'ED 250. Dans ce cas, la protection des zones d'ouverture et de fermeture est nécessaire avec l'installation de sensor(s) de sécurité sur chaque vantail.

Carte additionnelle « Full Energy »	Couleur	Code article
ED 100	Bleu	29251022
ED 250	Bleu clair	29251020

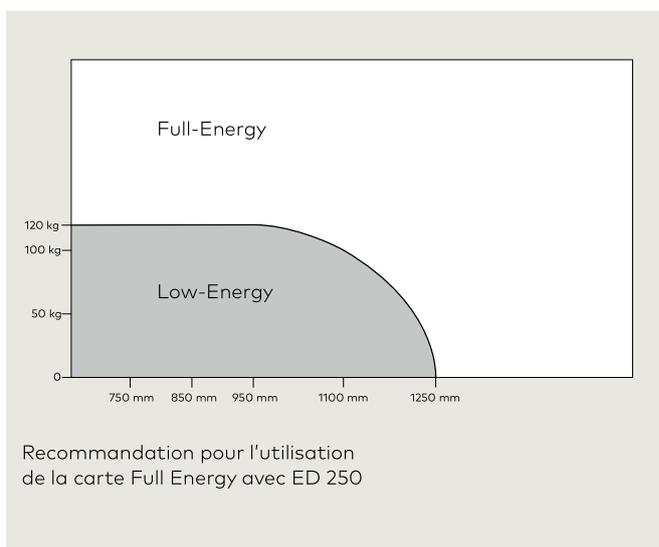

Carte d'extension protection incendie ED 100 – rouge NON VENDU SUR MARCHÉ FRANÇAIS

Pour une utilisation dans la prévention des incendies sur des portes coupe-feu et pare-fumée, la carte d'extension pour la protection incendie est nécessaire conformément aux directives relatives aux dispositifs de blocage. Outre le raccordement des détecteurs de fumée en tant que boucle de courant surveillée, les fonctions réinitialisation manuelle par l'ouverture d'une porte, Full Energy et déclenchement sur le panneau de porte sont disponibles. Étant donné que la fonction Full Energy est déjà intégrée, aucune carte d'extension Full Energy n'est nécessaire.

Réinitialisation manuelle par l'ouverture d'une porte

La remise en marche d'un système de blocage déclenché doit être impérativement effectuée manuellement. Si la fonction est activée, il suffit d'ouvrir la porte manuellement jusqu'à peu avant l'angle d'ouverture réglé.

Déclenchement sur le vantail de porte

Un système de blocage ouvert doit pouvoir être également déclenché manuellement puis fermé. Le blocage peut être levé sur ED 100 et ED 250 par une faible pression sur le panneau de la porte. L'utilisation d'un bouton de déclenchement manuel « Fermer la porte » n'est pas nécessaire, mais elle peut être disponible en option.

Carte d'extension Protection incendie	Couleur	Code article
ED 100	rouge	29252022
ED 250	rouge/ transparent	29252020

Carte additionnelle « Fonctions étendues » – Couleur vert

La carte additionnelle « Fonctions étendues » est utilisée pour activer différentes fonctions, séparément ou de façon combiné.

Augmentation de la temporisation à l'ouverture jusqu'à 180 s.

La durée de temporisation d'ouverture jusqu'à 30 s intégrée dans les opérateurs de base, suffit pour la plupart des applications. Cette carte additionnelle est utilisée si une plus longue durée de temporisation à l'ouverture est nécessaire. La durée de temporisation à l'ouverture peut être ajustée jusqu'à 180 s.

Fonction ouverture/fermeture séquentielle, par impulsion.

En fonctionnement de base, le mécanisme ouvre la porte suite à une commande par impulsion (contrôle d'accès, portier vidéo...); au terme de la temporisation à l'ouverture, le mécanisme referme la porte. Après l'activation de la fonction ouverture/fermeture séquentielle, la porte s'ouvre à l'aide de la première impulsion, reste en position ouverte et se referme uniquement après la deuxième impulsion. La temporisation de maintien à l'ouverture n'est pas limitée. La temporisation à l'ouverture standard est toujours disponible grâce aux organes de commandes.

Ouverture/fermeture individuelle du vantail de service sur porte à deux vantaux.

Sur porte à deux vantaux, une impulsion permet d'ouvrir simultanément les deux portes. Dans certains cas, cette opération n'est pas nécessaire parce que l'on n'a pas besoin de toute la largeur de passage. Il est alors possible de commander séparément l'ouverture de chaque vantail. L'organe de commande installé sur le contact extérieur provoque uniquement l'ouverture du vantail de service. Cela est suffisant pour le passage des personnes. L'organe de commande sur le contact intérieur est utilisé si l'on a besoin de toute la largeur de passage. Les deux vantaux s'ouvrent libérant le passage. Cette fonction réduit la consommation électrique des mécanismes et diminue les pertes de chaleur.

Carte d'extension DCW®

En utilisant la carte d'extension DCW® l'opérateur est doté de la possibilité de raccordement bus DCW®. Le pilote DCW® intégré peut gérer les articles accessoires suivants :

Serrures anti-panique à verrouillage automatique SVP DCW®

La procédure nécessaire est commandée par l'opérateur et la communication entre l'opérateur et la serrure s'effectue via le bus DCW®.

ST 32 DCW®

L'interrupteur à clé dispose, lorsqu'il est actionné vers la droite, d'une fonction nuit/banque et peut être utilisé en tant que générateur d'impulsions dans une zone non sécurisée, pour créer un accès. Combiné au programmeur DCW®, il est commuté en position Arrêt lorsqu'il est actionné vers la gauche, ce qui permet de bloquer l'accès aux horaires de fermeture ou lors de périodes d'arrêt. En l'actionnant vers la droite pendant plus de 3 s, la fonction automatique est réactivée.*

	Couleur	Code article
Carte additionnelle Fonctions étendues ED 100/ED 250	Verte	29253001

	Couleur	Code article
ED carte d'extension DCW® ED 100 & ED 250	jaune	29254001

* Selon les normes régionales, les directives et les réglementations relatives à la sécurisation des bâtiments, des mesures de fermeture supplémentaires peuvent être nécessaires.

Carte additionnelle « Toilettes pour personnes à mobilité réduite »


L'emploi d'une carte additionnelle permet d'occuper les entrées et sorties de la commande avec les fonctions nécessaires à cette application et de raccorder directement les composants accessoires requis.

Équipement du système

La porte doit être équipée d'un ouvre-porte, d'une serrure motorisée ou d'un autre dispositif de maintien fermé approprié. À l'intérieur, la serrure est équipée d'un cylindre et d'une bequille permettant d'ouvrir la porte. À l'extérieur, une poignée de tirage est ouvrable avec la clé correspondante. Des déclencheurs en applique sont installés à l'intérieur et à l'extérieur.

Une lumière à l'extérieur et un indicateur d'occupation à l'intérieur sont utilisés pour indiquer l'état « occupé/libre ». En option, un interrupteur d'urgence peut être installé à l'extérieur pour pouvoir ouvrir la porte rapidement en cas d'urgence.

dormakaba recommande d'intégrer en outre une installation d'appel d'urgence non fournie.

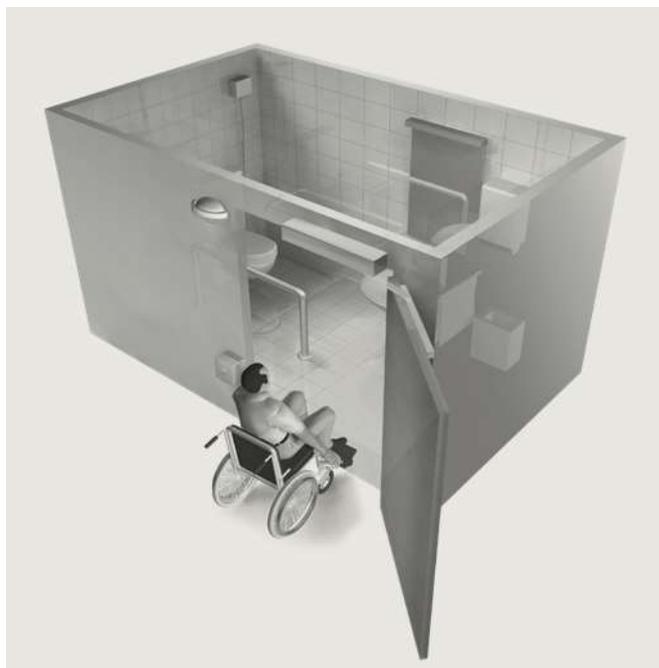

Toilettes Handicapés

Si le W.C. est libre la lumière de signalisation extérieure est verte. À l'aide d'un déclencheur extérieur, la porte s'ouvre automatiquement et se referme une fois que le temps d'ouverture réglé est écoulé. Le déclencheur extérieur se désactive à l'aide du déclencheur intérieur lorsque la porte est complètement refermée. L'ouverture de la porte ne peut plus être déclenchée de l'extérieur. En même temps, la lumière extérieure passe du vert au rouge pour signaler que le W.C. est « occupé ». L'indicateur « occupé » intérieur s'allume également en rouge pour confirmer à l'utilisateur la fermeture de la porte.

Sortie du W.C.

L'ouverture de la porte de l'intérieur peut se faire automatiquement en actionnant le déclencheur intérieur ou manuellement via la bequille. Un signal 24 V c.c. peut être envoyé pour le déclenchement de la chasse d'eau. La porte se referme une fois le temps d'ouverture écoulé. La lumière de signalisation extérieure passe du rouge au vert dès que la porte est complètement fermée.

Ouverture d'urgence de l'extérieur

Dans les situations d'urgence, le raccordement d'un commutateur d'urgence est prévu. Son actionnement débloque la fermeture de la porte et celle-ci ne peut être ouverte que manuellement. La fonction d'opérateur automatique est désactivée. En alternative, l'ouverture d'urgence de la porte de l'extérieur est possible avec une clé. Dans les deux cas, la lumière de signalisation extérieure passe du rouge au vert et l'indicateur lumineux intérieur s'éteint.

Code article

Carte additionnelle
W.C. accessible à tous

29253002