I.N.G. FIXATIONS

POSE DE STORES DANS LE CADRE DE L'ISOLATION PAR L'EXTERIEUR

TRENOIS DECAMPS

POSE A LA RESINE

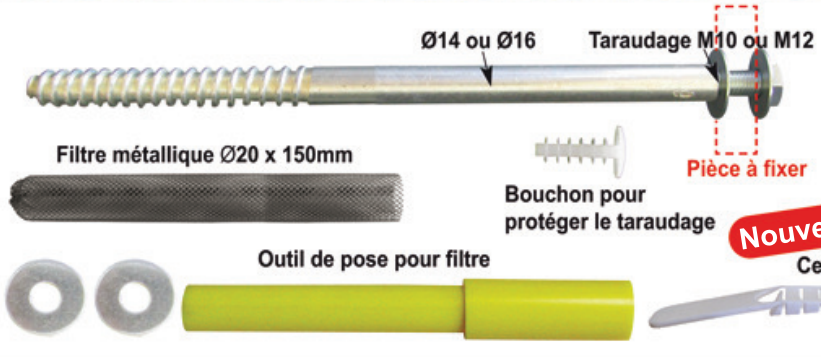

CSTB le futur en construction
Coefficient de transmission thermique de Fixation store ISO creux
χ = 0,018 W/K (PV CSTB sur demande)

-NOUS CONSEILLONS DE POSER AVANT DE METTRE L'ISOLANT.
-SI POSSIBLE REPRENDRE LES TROUS EXISTANTS.

KIT DE MONTAGE: 2 Filtres métalliques, 1 outil de pose, 2 vis double filet, 2 centreurs, 4 rondelles M10 ou M12 2 vis TH M10 ou M12 et 2 bouchons pour protéger le taraudage.

Mode de pose

1. Percer à ⌀20mm
2. Nettoyer à l'aide d'une pompe soufflante
3. Enfoncer le filtre métallique à l'aide de l'outil de pose
4. Injecter la résine (remplir le filtre en entier)
5. Enfoncer la tige en la tournant et la laisser dépasser de l'épaisseur de l'isolation finie.
6. Positionner le centreur (c'est nouveau).

POSE APRES ISOLATION

Prendre le filtre qui correspond

Réf	Désignation
A020048	Filtre métallique Ø 20 x 200
A020050	Filtre métallique Ø 20 x 250
A020060	Filtre métallique Ø 20 x 300
A020112	Filtre métallique Ø 20 x 350
A020114	Filtre métallique Ø 20 x 400

POSE AVANT ISOLATION

Ø14 mm

	Réf	Désignation
	A131110	Fixation store 14x200 M10 - Iso maxi 70/80 mm
	A131120	Fixation store 14x250 M10 - Iso maxi 110/120 mm
	A131130	Fixation store 14x300 M10 - Iso maxi 150/160 mm

Ø16 mm

	Réf	Désignation
	A131175	Fixation store 16x280 M12 - Iso maxi 150/160 mm
	A131180	Fixation store 16x350 M12 - Iso maxi 210/220 mm
	A131185	Fixation store 16x400 M12 - Iso maxi 250/260 mm

Si matériaux pleins :
- Ø 14 : percer à Ø16mm et ne pas utiliser de filtre
- Ø 16 : percer à Ø18mm et ne pas utiliser de filtre
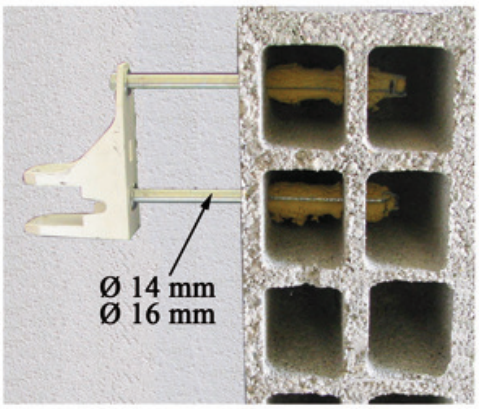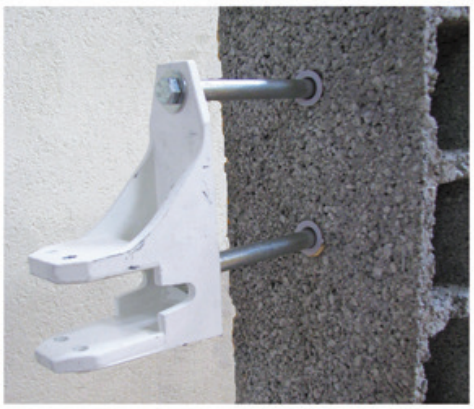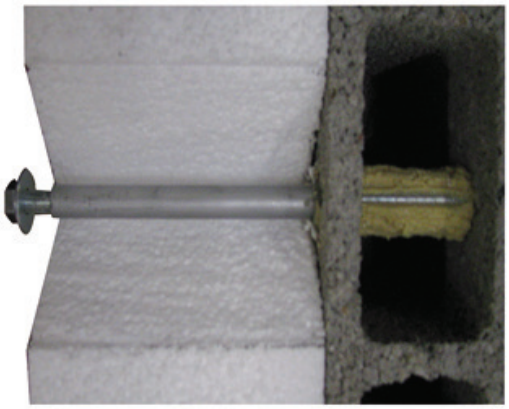
Exemples d'applications dans matériaux creux