NOTICE DE POSE
Kit « prêt à poser »
IZIPLOT

Pose exclusivement intérieure, tout type de support hors moquette

MATERIEL REQUIS :

- Kit de pose de 33 plots pré-adhésivés montés sur plaque de posage 420 x 225mm (20 plaques par carton, soit 4,5 mètres linéaires)
- Matériel nécessaire au nettoyage préalable du sol : balai, sceau, lessive VIGOR, alcool isopropylique et chiffon sec.
- Mètre
- Cutter ou ciseau

I/ PREPARATION DE SURFACE :

Afin d'assurer une tenue durable de la Bande d'Eveil à la vigilance (B.E.V.), il est impératif de parfaitement bien nettoyer/dégraisser/sécher la zone de pose. Nettoyage à réaliser à 50cm de la première marche, en haut de l'escalier, sur une hauteur de 40cm, sur la largeur de l'escalier.

Supprimer les éventuelles poussières ou salissures à l'aide d'un balai, puis lessiver le sol avec de la lessive VIGOR par exemple. Puis rincer à l'eau claire.

Dégraissage final avec un mélange eau/alcool isopropylique à 50/50. *Utiliser les précautions de sécurité appropriées pour la manipulation des solvants.*

Bien essuyer la zone avec un chiffon sec pour éliminer toute trace d'humidité résiduelle.

II/ CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE :

- **Température de pose : +15°C / +35°C**

La pose des plots à des températures inférieures à 15°C n'est pas recommandée. **Absence totale d'eau, de poussière ou de corps gras sur la surface à couvrir au sol.**

- Pose possible en maintenant l'établissement ouvert au public car aucun de temps de séchage n'est nécessaire.

Pose uniquement à l'intérieur d'un bâtiment.
Procédé incompatible avec une pose sur moquette.
Bien dégraisser sur support en béton ciré.
Procédé incompatible sur sol humide (sauna, piscine,…)

III/ MISE EN PLACE DES PLAQUES DE POSAGE :

Temps de pose : moins de 10 min au ml par une seule personne, en site ouvert.
Mise en œuvre simple, réglementaire et fiable !

1. Repérer au mètre la distance de 50cm du « nez » de la 1ère marche de l'escalier.

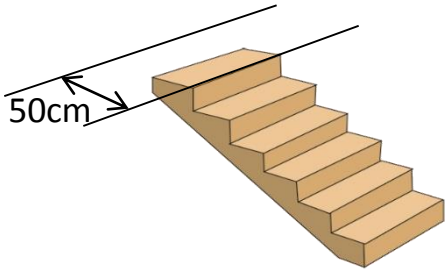

2. Prendre le 1er kit, retirer lentement les 6 bandes vertes adhésives.

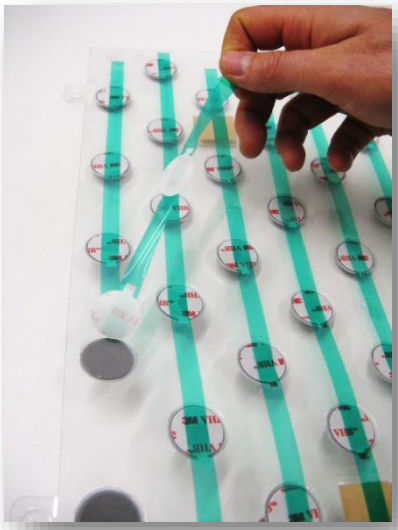

Retirer les 2 protecteurs carrés.

III/ MISE EN PLACE DES PLAQUES DE POSAGE :

3. **Positionner le bord du 1er kit à une distance de 50cm du « nez » de la 1ère marche, en vérifiant que le bord du kit (côté largeur) est parfaitement parallèle à la marche.**

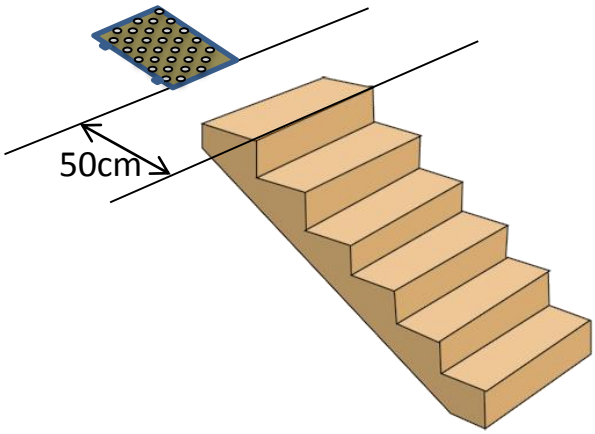

4. **Figer le positionnement de ce 1er kit en appuyant sur les 2 carrés adhésifs.**

5. **Prendre le 2nd kit, retirer les 6 bandes vertes et les 2 protecteurs carrés.** (Voir §2)

Procédé compatible avec la pose sur joints de carrelage (joints < 5 mm)

III/ MISE EN PLACE DES PLAQUES DE POSAGE :

6. **Positionner le 2nd kit en venant emboîter les ergots avec le 1er kit.**

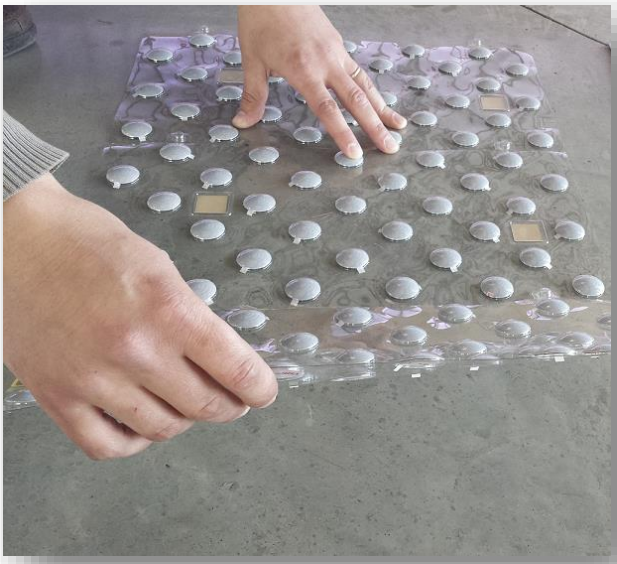

7. **Aligner le 2nd kit afin d'être parallèle à la marche de l'escalier**

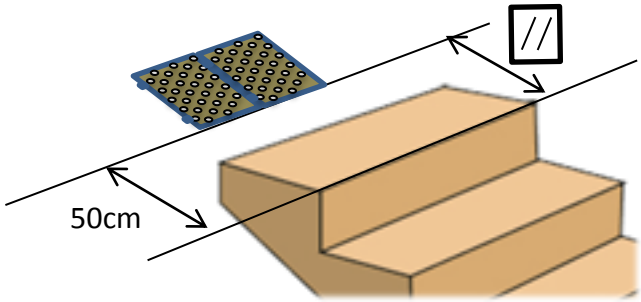

8. **Figer le positionnement de ce 2nd kit en appuyant sur les 2 carrés adhésifs** (Voir §4)

9. **Répéter les phases 5 à 8 jusqu'à couvrir la largeur de B.E.V. souhaitée. Pour un ajustement précis de la B.E.V. en fonction de la largeur de l'escalier, une découpe du kit à l'aide de ciseaux ou d'un cutter est possible.**

III/ MISE EN PLACE DES PLAQUES DE POSAGE :

10. **Libérer l'ensemble des plots du kit en exerçant une forte pression sur chaque plot : en marchant sur le kit ou en appuyant fortement avec le pouce sur chaque plot.**

11. **Terminer l'opération de pose en retirant les gabarits souples en plastique. Gabarits entièrement recyclables.**

12. **La B.E.V. IZIPLOT ainsi constituée, peut être immédiatement ouverte au public.**

Temps de pose : moins de 10 min au ml par une seule personne