


SECUMAX et SECUMAX ONE

NOTICE DE POSE




1- Vérifier la sortie du cylindre côté extérieur

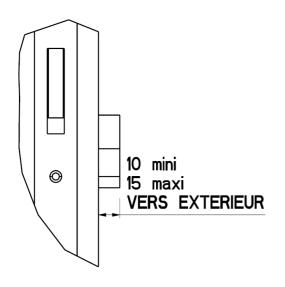

2- Fixer le protecteur sur le cylindre à l'aide des vis STHc M4 x 6



3- Monter l'ensemble sur la porte avec vis et tige

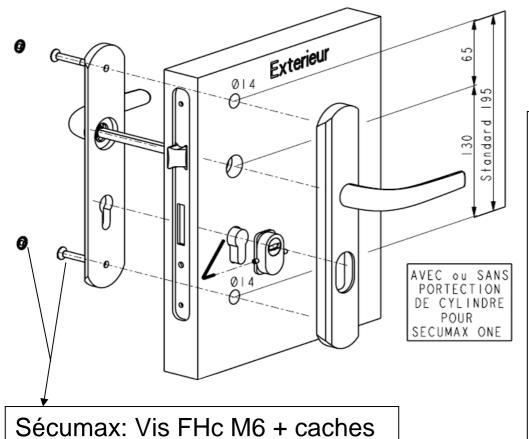

Vis CBZ M5

Version Palière

Sécumax ONE: Vis FBS M4








SECUMAX UP

NOTICE DE POSE


1- Vérifier la sortie du cylindre côté extérieur

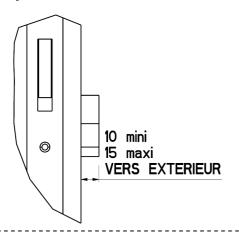

2- Fixer le protecteur sur le cylindre à l'aide des vis STHc M4x6



3- Installer l'ensemble sur la porte à l'aide des vis et piliers adaptés au perçage de la porte

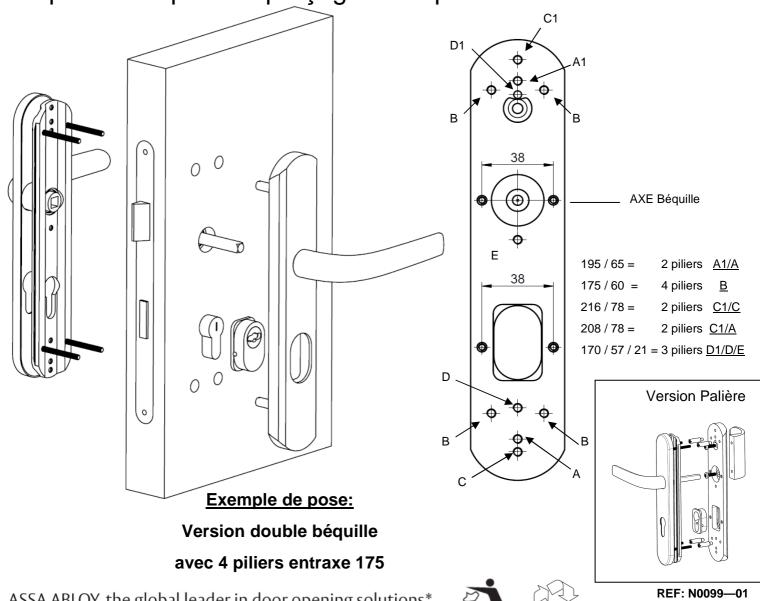

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions*
*ASSA ABLOY, le leader mondial des solutions de sécurité des accès





REF: N0099—01 verso ASSA ABLOY